

User Guide



motorola entice™ W766



congratulations

The **Motorola** Entice **W766** does it all. With easy-to-use music player controls, listening to the hottest tracks has never been easier. Take photos and video clips and send them to your friends. Use voice notes to make quick reminders for yourself. All while you stay connected—take or make calls and exchange messages.


Your phone delivers the Verizon Wireless services you love. Get the newest tunes with V CAST Music with Rhapsody®.


Watch TV shows, sports, news, live events, music videos, and more with V CAST Video. (**Note:** V CAST Services are network or subscription dependent, and may not be available in all areas.)

We've crammed all of the main features of your phone into this handy guide, and in a matter of minutes we'll show you just how easy your phone is to use. So go ahead, check it out.


Note: Screen illustrations in this guide are simulations and may not match your phone exactly.

Here's a quick anatomy lesson:

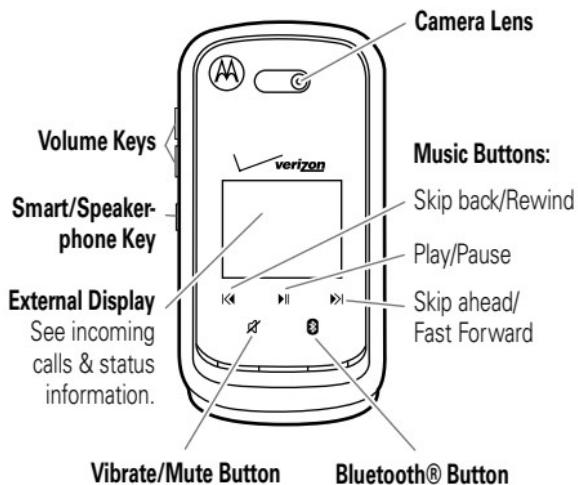

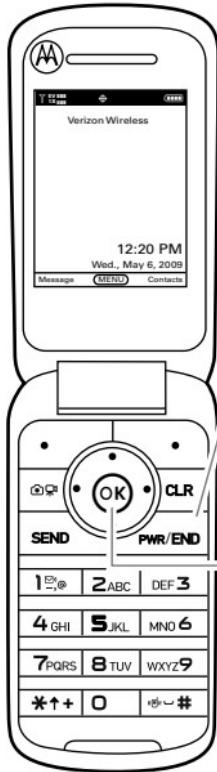

- 1 Press and hold the **Power/End Key**  for a few seconds to turn on your phone.
- 2 Press the  Key to open the **Main Menu**.

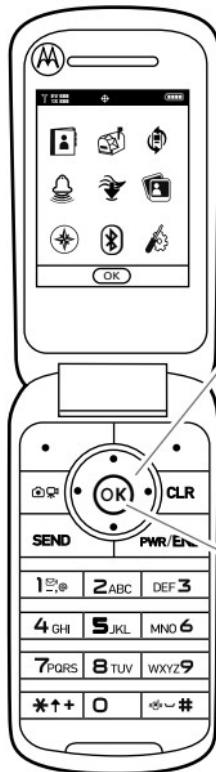

- 3 Press the Directional Key () **up, down, left, or right** to highlight a menu feature.
- 4 Press the  Key to select it.

contents

menu map	6	airplane mode	16	brightness	31
essentials	8	change lock code	17	AGPS & your location	32
about this guide	8	lock & unlock phone	17	AGPS limitations & tips	32
battery	8	lock side keys when flip		more personalizing	
install the battery	9	is closed	19	features	33
charge the battery	9	manage memory	19		
turn it on & off	10	TTY operation	22	calls	37
make a call	11	voice privacy	24	redial a number	37
answer a call	11			automatic redial	37
end a call	11			recent calls	38
store a phone number	11	tips & tricks	25	return missed calls	38
call a stored phone number	12	personalize	26	speed dial	39
basics	13	sounds	26	emergency calls	40
home screen	13	get ringtones	28	international calls	40
adjust volume	15	voice readout	28	voicemail	40
change sound settings	15	answer options	29	in-call options	41
go handsfree	15	wallpaper	29	call times & data volumes	41
		display themes	30	more calling features	43
		backlight	31		

text entry	46	personal organizer	82
messages	48	fun & games	85
send a multimedia message	48	connections	88
send a text message	50	Bluetooth® connections	88
read messages	50	cable connections	94
view drafts	52	network	94
mobile IM	52	service & repairs	97
email	52	Battery Use & Safety	98
chat	53	Battery Charging	99
erase messages	53	SAR (IEEE)	99
entertainment	54	EU Conformance	100
get & play music	54	Software Copyright Notice	100
record & play voice records	67	Content Copyright	100
take photos	68	AGPS & Emergency Calls	100
record & play video clips	70	Safety Information	101
download pictures	72	Industry Canada Notice	103
tools	73	FCC Notice	104
contacts	73	Use & Care	104
voice recognition	77		
		Warranty	105
		Hearing Aids	107
		WHO Information	108
		Registration	108
		Export Law	108
		Recycling Information	108
		Perchlorate Label	108
		Privacy & Data Security	109
		Driving Safety	109

menu map

main menu

-  **Media Center**
 - Music & Tones
 - Picture & Video
 - Games
 - Mobile Web
 - Browse & Download
 - Extras
-  **Messaging**
 - New Message
 - Messages
 - Drafts
 - Voicemail
 - Mobile IM *
 - Email *
 - Chat *
-  **My Ringtones**
-  **My Pictures**
-  **Bluetooth Menu**
 - Add New Device
-  **Contacts**
 - New Contact
 - Contact List
 - Backup Assistant
 - Groups
 - Speed Dials
 - In Case of Emergency
-  **Recent Calls**
 - Missed
 - Received
 - Dialed
 - All
 - View Timers
-  **VZ Navigator**
-  **Settings & Tools**
 - My Verizon
 - Tools
 - Bluetooth Menu
 - Sounds Settings
 - Display Settings
 - Phone Settings
 - Call Settings
 - Memory
 - USB Mode
 - Phone Info
 - Set-Up Wizard

This is the standard main menu layout. **Your phone's menu may be different.**

settings menu

- **My Verizon**
- **Tools**
 - Voice Commands
 - Calculators
 - Calendar
 - Alarm Clock
 - Stopwatch
 - World Clock
 - Notepad
 - USB Mass Storage
- **Bluetooth Menu**
 - Add New Device
- **Sounds Settings**
 - Easy Set-up
 - Call Sounds
 - Alert Sounds
 - Keypad Volume
 - Digit Dial Readout
 - Service Alerts
 - Power On/Off
 - Voice Readout
- **Display Settings**
 - Easy Set-up
 - Banner
 - Backlight
 - Brightness
 - Wallpaper
 - Display Themes
 - Main Menu Settings
 - Dial Fonts
 - Menu Font Size
 - Clock Format
 - Speed Dial Display
 - Show Shortcuts
- **Phone Settings**
 - Airplane Mode
 - Set Shortcuts
 - Language
 - Location
 - Security
 - System Select
 - NAM Select
 - Contact List Search
 - Text Input
- **Call Settings**
 - Answer Options
 - Auto Retry
 - TTY Mode
 - One Touch Dial
 - Voice Privacy
 - DTMF Tones
 - Hearing Aid
- **Memory**
 - Save Options *
 - Phone Memory
 - Memory Card *
- **USB Mode**
 - Media Sync Mode
 - Modem Mode
 - Ask On Plug
- **Phone Info**
 - My Number
 - SW/HW Version
 - Icon Glossary
 - Software Update
- **Setup Wizard**

* available only when optional memory card installed

essentials

about this guide

CAUTION: Before using the phone for the first time, read the *Important Safety and Legal Information* included in the gray-edged pages at the back of this guide.

symbols



This means a feature is network/subscription dependent and may not be available in all areas. Contact your service provider for more information.



This means a feature requires an optional accessory.

Note: The instructions in this user's guide are based on a default Display Theme setting of White (see page 30). If you change **Display Theme** to a different setting, instructions may differ.

battery

conserve battery charge

Using certain features can quickly deplete your battery's charge. **These features can include downloading music, replaying video clips, and using Bluetooth® wireless connections.**

You can conserve your battery's charge by doing the following:

- Turn Bluetooth power off when not in use (see page 88).

- Turn off wallpaper (see page 29).
- Reduce backlight display time (see page 31).

install the battery


- 1 Press down on the bottom of the battery cover, and slide it forward.



- 2 Insert the optional microSD card (sold separately).



- 3 With the gold contacts facing down and at the lower end of the battery, insert the battery, lower end first, and push it completely into place.

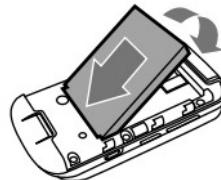

- 4 Lower the battery cover onto the phone, then slide it down until it snaps into place.




charge the battery

New batteries are not fully charged. Before you can use your phone, you need to install and charge the battery. Some batteries perform best after several full charge/discharge cycles.

To charge **using the charger**:

- 1 Insert the charger into the micro USB connector on your phone as shown.
- 2 Plug the other end of the charger into the appropriate electrical outlet.
- 3 When your phone displays **Charge Complete**, remove the charger.

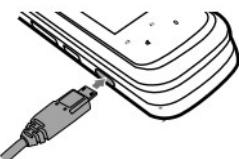

Tip: Motorola batteries have circuitry that protects the battery from damage from overcharging.

When you charge the battery, the battery level indicator at the upper right of the screen shows charging progress. At least one segment of the indicator must be visible to ensure full phone functionality while charging.

To charge **from your computer**:




You can also charge your phone's battery by connecting a cable from your phone's micro USB port

to a high-power USB connector on a computer (not a low-power one, such as the USB connector on your keyboard or bus-powered USB hub). Typically, USB high-power connectors are located directly on your computer.

Both your phone and your computer must be turned on, and you must have correct software drivers installed on your computer. Cables and software drivers are available in Motorola Original™ data kits, sold separately.

turn it on & off

Press and hold the Power/End Key (□) until the display turns on.

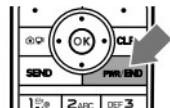

The phone may require several seconds to turn on. If prompted, use the keypad to enter your four-digit unlock code (which, by default, is the last four digits of your phone number) and press the **OK** Key (**OK**) to unlock the phone.

To turn off the phone, press and hold the Power/End Key ().

make a call

Enter a phone number (Area Code first, if applicable), and press the Send Key () to make a call.

To make a call outside the U.S.A., press and hold  until you see +. Next, press the number keys to dial the **country code** and **phone number**, and then press the Send Key ().

answer a call

When your phone rings and/or vibrates, open the flip or press the Send Key () to answer.

end a call

To end a call, press the Power/End Key ().

You can also end a call by closing the flip, **if you are not connected to a headset or a handsfree car kit**.

Closing the flip does not end:

- a data connection using a USB cable to connect the phone to a computer
- wallpapers, screen savers, banners, and other similar applications
- active BREW® download sessions, such as downloading music or ringtones

store a phone number

- 1 From the main screen, use the keypad to enter a phone number and press the Left Soft Key (**Save**).
- 2 Select **Add New Contact** by pressing the  Key (**OK**).

- 3** Use the Directional Key (◎) to scroll to an entry type, and press the  Key (OK).
- 4** Use the keypad to enter a name and other details for the phone number, then press the  Key (Save) to store the number.

To edit or delete a **Contacts** entry, see page 74.

call a stored phone number

- 1** From the home screen, press the Right Soft Key (**Contacts**) to open the **CONTACT LIST**.
- 2** Scroll to the **Contacts** entry.

If the entry has more than one phone number, press right or left on the Directional Key (◎) to toggle between the numbers.

- 3** Press the Send Key () to call the entry.

basics

See page 2 for a basic phone diagram.

home screen

You see the *home screen* when you turn on the phone or when you press the Power/End Key (■).

Tip: You can quickly select a menu option by pressing the number for that option. For example, from the **SETTINGS & TOOLS** menu, press **5** to select **Display Settings**.

From the main screen, you can press up, down, left, or right on the Directional Key (◎) to open these shortcuts:

default Directional Key direction & menu

up **Dashboard**

down **Calendar**

default Directional Key direction & menu

left **My Verizon**

right **My Shortcuts**

Note: These are the default main screen shortcuts. To customize these shortcuts, see page 36.

You can set your phone to display or hide these menu icons on the main screen (see page 35).

Your phone displays system status indicators at the top of the screen:



Digital indicator shows when phone is in digital coverage area. Number of bars shows strength of each signal.

	EVDO indicator shows when phone is in EVDO coverage area (necessary for V CAST services). 1X indicator shows when phone is in 1X-RTT coverage area. Number of bars shows strength of each signal.
 OFF	Phone is in airplane mode (page 16.)
	Phone is roaming off your home network.
	Indicates application verification is using Secure Sockets Layer (SSL) protection during a download session.
	Voice Privacy is On .
	No service coverage.
	Phone is in TTY mode.
	Active voice call.
	E911 is On .
	Location is On .

	The keypad is locked.
	Bars indicate battery strength.
	Your phone's Bluetooth power is On .
	Phone is paired to another Bluetooth® device.
	Your phone is connected to another Bluetooth device.
	Indicates the phone's Voice Recognition feature is active (see page 77).
	Indicates the phone's Voice Recognition feature is waiting for a voice command (see page 77).
	Master Volume is Off .
	Master Volume is Alarm Only .
	Master Volume is Vibrate On .
	Handsfree speaker is on.

	Missed call.
	New message.
	Calendar event.
	An alarm is set.

adjust volume

Press the Volume Keys to:

- turn off an incoming call alert
- change the earpiece volume during calls
- change the ringer volume from the main screen

change sound settings

Press the Volume Keys up or down to cycle the **MASTER VOLUME** through **High**, **Medium High**, **Medium**, **Medium Low**, **Low**, **Vibrate Only**, **Alarm Only**, and **All Sounds Off**.

go handsfree

Note: The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving. Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

handsfree speaker

You can use your phone's handsfree speaker to make calls without holding the phone to your ear.

To activate the handsfree speaker during a call, press and hold the Smart/Speakerphone Key (on the left side of the phone—see page 2).

Your phone will show the indicator and display **SPEAKER PHONE ON** on the main screen.

The handsfree speaker stays on until you press and hold the Smart/Speakerphone Key again or turn off the phone.

To turn off the handsfree speaker, press and hold the Smart/Speakerphone Key. Your phone will show **SPEAKER PHONE OFF** on the main screen.

To end the call, press the Power/End Key ().

You will hear an audible alert.

Note: The handsfree speaker won't work when your phone is connected to a handsfree car kit or headset.

accessory volume settings (car kit or headset)



To adjust volume of headsets or car kit accessories that are enabled for Bluetooth wireless connections, press your phone's Volume Keys up or down during an active call.


airplane mode

Note: Consult airline staff about the use of **Airplane Mode** in flight. Turn off your phone whenever instructed to do so by airline staff.

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Phone Settings** and press the  Key (**OK**).
- 4 Press  Key (**OK**) to select **Airplane Mode**.
- 5 Select **On** and press the  Key (**OK**).

Use *airplane mode* to turn off your phone's calling features in locations where wireless phone use is prohibited. **You cannot make or receive calls or use Bluetooth in airplane mode**, but you can use your phone's other non-calling features.

When **Airplane Mode** is set to **On**, your phone displays indicators and a message on the main screen:

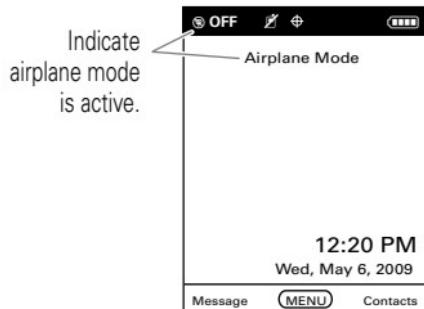

change lock code

Your phone's four-digit **lock code** is originally set to the last four digits of your phone number. To change the lock code:

- 1 From the main screen, press the **OK** Key (**MENU**) to open the menu.

- 2 Use the Directional Key (◎) to scroll to **Settings & Tools** and press the **OK** Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Phone Settings** and press the **OK** Key (**OK**).
- 4 Scroll to **Security** and press the **OK** Key (**OK**).
- 5 When prompted, enter the lock code and press the **OK** Key (**OK**).
- 6 With **Edit Codes** highlighted, press the **OK** Key (**OK**).
- 7 With **Phone Only** highlighted, press the **OK** Key (**OK**).
- 8 Enter the new four-digit lock code in the **Enter New Code** entry area, then press down on the Directional Key (◎) to move the cursor into the **Re-Enter New Code** entry area. Re-enter the new four-digit lock code.
- 9 Press the **OK** Key (**OK**).

lock & unlock phone

You can lock your phone to keep others from using it. To lock or unlock your phone, you need the four-digit

lock code (which is originally set to the last four digits of your phone number).

Note: You can make emergency calls on a locked phone (see page 40). A locked phone still rings or vibrates for incoming calls or messages.

manual lock

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Phone Settings** and press the  Key (**OK**).
- 4 Scroll to **Security** and press the  Key (**OK**).
- 5 When prompted, enter the lock code and press the  Key (**OK**).
- 6 Scroll to **Lock Phone Now** and press the  Key (**OK**).

To **unlock** the phone, press the Right Soft Key (**Unlock**), enter the four-digit lock code, and press the  Key (**OK**).

automatic lock

To lock your phone automatically whenever you turn it off:

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Phone Settings** and press the  Key (**OK**).
- 4 Scroll to **Security** and press the  Key (**OK**).
- 5 When prompted, enter the lock code and press the  Key (**OK**).
- 6 Scroll to **Phone Lock Setting** and press the  Key (**OK**).
- 7 Scroll to **On Power Up** and press the  Key (**OK**).

- 8 Press the Power/End Key (□) to return to the main screen.

To **unlock** the phone, enter the four-digit lock code in the **Enter Lock Code** entry area and press the  Key (OK).

lock side keys when flip is closed

When the phone's flip is closed, you can lock the side keys to prevent accidental key presses.

To lock the side keys, press and hold the Smart/Speakerphone Key on the left side of the phone (see page 2). Your phone shows **LONG PRESS SMART KEY TO UNLOCK** on the external display. To unlock the side keys, press and hold the Smart/Speakerphone Key again, or open the flip.

manage memory



Note: The microSD memory card is an **optional accessory**, available separately.

You can store multimedia content such as songs and photos on your phone's internal memory or on a removable microSD memory card.

Note: If you download a copyrighted file to your phone and store it on your memory card, you can use the file only when your memory card is inserted in your phone. You cannot send, copy, or change copyrighted files.

set memory for multimedia content

- 1 From the main screen, press the  Key (MENU) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key (○) to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key (OK).
- 3 Scroll to **Memory** and press the  Key (OK).

- 4** Scroll to **Save Options** and press the  Key (OK).
- 5** Scroll to **Pictures**, **Videos**, or **Sounds**, and press the  Key (OK).
- 6** Select **Phone Memory** or **Card Memory** and press the  Key (OK).

Note: The **Card Memory** option appears only if you have an installed **optional** memory card.

view memory information

- 1** From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2** Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key (OK).
- 3** Scroll to **Memory** and press the  Key (OK).
- 4** Select **Phone Memory** or **Card Memory** and press the  Key (OK).

- 5** Select **My Pictures**, **My Videos**, **My Ringtones**, **My Music**, **My Sounds**, or **My Contacts**, and press the  Key (OK).

If you selected **Phone Memory** in step 4, you will also see **Phone Memory Usage** and **Move All to Card**. If you selected **Card Memory** in step 4, you will also see **Card Memory Usage**, **Move All to Phone**, and **Format Card**.

Note: The **Card Memory** option appears only if you have an installed **optional** memory card.

move files from phone to memory card

You can move files (such as photos, videos, sound, and music files) to the memory card to free up phone memory.

Note: Moving a file to the memory card deletes it from phone memory.

To move **photos or video clips**:

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 With  **Media Center** highlighted, press the  Key (**OK**).
- 3 Use the Directional Key () to scroll to **Picture & Video** and press the  Key (**OK**).
- 4 Open **My Pictures** or **My Videos**.

A memory card icon in the picture thumbnail or next to a video file indicates that the file is stored on the memory card.

An  in the picture thumbnail indicates that the **picture came preloaded on your phone and cannot be moved to the memory card**.

If the picture or video is not marked with a memory card icon, it is stored on the phone.

- 5 Scroll to the thumbnail of the picture or video clip you want to move and press the Right Soft Key (**Options**).
- 6 Select **Move** and press the  Key (**OK**).
- 7 When the phone asks if you want to move the file, select **Yes** and press the  Key (**OK**) to confirm that you want to move the file.

To move **an audio clip that you recorded**:

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 With  **Media Center** highlighted, press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Music &Tones** and press the  Key (**OK**).
- 4 Scroll to **My Sounds** and press the  Key (**OK**).

A memory card icon beside the file name of an audio clip indicates that the audio clip is stored on the memory card.

If the file name is not marked with a memory card icon, the audio clip is stored on the phone.

An  indicates that the **audio clip came preloaded on your phone and cannot be moved to the memory card**.

- 5 Scroll to the file you want to move and press the Right Soft Key (**Options**).
- 6 Select **Move** and press the  Key (**OK**).
- 7 When your phone asks if you want to move the file, select **Yes** and press the  Key (**OK**) to confirm that you want to move the file.

Notes:

- A TTY is a communication device used by people who are hard of hearing or have a speech impairment. TTY does not work from mobile phone to mobile phone.
- Use a TSB-121 compliant cable (provided by the TTY manufacturer) to connect the TTY device to your phone. Your phone has a 2.5mm jack.
- Set the phone to Medium volume level for proper operation. If you experience a high number of incorrect characters, adjust the volume as needed to minimize the error rate.
- For optimal performance, your phone should be at least 12 inches (30 centimeters) from the TTY device. Placing the phone too close to the TTY device may cause high error rates.

TTY operation

You can use an optional teletypewriter (TTY) device with your phone to send and receive calls. You must plug the TTY device into the phone's headset connector and set the phone to operate in one of three TTY modes.

set TTY mode

- 1 From the main screen, press the Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to **Settings & Tools** and press the Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Call Settings** and press the Key (**OK**).
- 4 Select **TTY Mode** and press the Key (**OK**).
 When you set your phone to a TTY mode, it operates in that mode whenever a TTY device is connected.

TTY Mode can include these options:

option

TTY + Hear (HCO) Transmit TTY characters but receive by listening to earpiece.

TTY Off All TTY modes are turned off.

When your phone is in a TTY mode, your phone displays the international TTY mode, the international TTY symbol, and the mode setting during an active TTY call.

return to voice mode

To return to standard voice mode, select **TTY OFF** from the **TTY MODE** menu.

option

TTY Full Transmit and receive TTY characters.

TTY + Talk (VCO) Receive TTY characters but transmit by speaking into microphone.

voice privacy

Encrypt outgoing voice calls and use secure channels when available:

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Call Settings** and press the  Key (**OK**).
- 4 Scroll to **Voice Privacy** and press the  Key (**OK**).
- 5 Select **On** and press the  Key (**OK**).

tips & tricks

From the main screen (page 13), you can use shortcuts:

To...	
lock side keys	With the flip closed , press and hold the Smart/Speakerphone Key (see page 2).
set phone to vibrate	Press and hold the Vibrate Key (#) to quickly set MASTER VOLUME to Vibrate Only .
turn handsfree speaker on/off	With the flip open , press and hold the Smart/Speakerphone Key (see page 2).
see recent calls	Press the Send Key (SEND). Your phone shows all recent dialed, received, and missed calls.

To...	
call voicemail	Press and hold 1 .
change ring volume	With the flip open , press the Volume Keys up or down (see page 2).
use voice commands	With the flip open , press the Voice Command Key (see page 2). Then use the on-screen prompts.
record voice records	Press and hold the Voice Command Key (see page 2).

personalize

sounds

You can set how your phone alerts you to incoming calls or other events.

master volume

From the home screen, press the Volume Keys (see page 2) up or down to select the desired setting from the **MASTER VOLUME** menu:

High, Medium High, Medium, Medium Low, Low—Phone rings for incoming calls and other events, depending on the detail settings.

Vibrate Only—Phone vibrates to indicate an incoming call.

Alarm Only—Phone plays an audible alarm to alert you to events. You can't change detail settings for events.

All Sounds Off—Phone does not alert you to incoming calls and events.

sounds for calls, events, & alerts

Note: **MASTER VOLUME** must be set to **High, Medium High, Medium, Medium Low, or Low**.

To set sounds for **calls**:

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Sounds Settings** and press the  Key (**OK**).
- 4 Select **Call Sounds** and press the  Key (**OK**).

- From the **CALL SOUNDS** menu, select **Call Ringtone** by pressing the **OK** Key (OK), then scroll to a desired ringtone and press the **OK** Key (OK).

Note: Press the Left Soft Key (**Play**) to preview the ringtone.

or

From the **CALL SOUNDS** menu, scroll to **Call Vibrate** and press the **OK** Key (OK), then scroll to **On** or **Off** and press the **OK** Key (OK).

- Press the Power/End Key () to return to the main screen.

To set sounds for **events (such as incoming messages or alerts)**:

- From the main screen, press the **OK** Key (**MENU**) to open the menu.
- Use the Directional Key () to scroll to **Settings & Tools** and press the **OK** Key (OK).

- Scroll to **Sound Settings** and press the **OK** Key (OK).
- Select **Alert Sounds** and press the **OK** Key (OK).
- Scroll to **TXT Message**, **Pic/Video/Voice Message**, **Voiceicemail**, **Emergency Tone**, **Missed Call**, or **Low Battery** and press the **OK** Key (OK).
- Scroll to **Tone** and press the **OK** Key (OK), then scroll to a desired ringtone and press the **OK** Key (OK).

Note: Press the Left Soft Key (**Play**) to preview the ringtone.

Scroll to **Vibrate** and press the **OK** Key (OK), then scroll to **On** or **Off** and press the **OK** Key (OK).

Scroll to **Reminder** and press the **OK** Key (OK), then scroll to **Once**, **Every 2 Minutes**, **Every 15 Minutes**, or **Off**, and press the **OK** Key (OK). (For all settings but **Off**, your phone plays an audible beep at the interval you set.)

- Press the Power/End Key () to return to the main screen.

get ringtones

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 With  **Media Center** highlighted, press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Music &Tones** and press the  Key.
- 4 Use the Directional Key () to scroll to **Get New Ringtones** and press the  Key (**OK**).
- 5 On the **GET NEW RINGTONES** screen, select **Get New Application** and press the  Key (**OK**).

Your phone connects to the Media Center site with ringtone collections. Follow the prompts on the screen to browse ringtone lists and to select and download a ringtone.

- 6 Press the Power/End Key () to return to the main screen.

Note: Normal airtime and/or carrier usage charges apply.

voice readout

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Sounds Settings** and press the  Key (**OK**).
- 4 Scroll to **Voice Readout** and press the  Key (**OK**).
- 5 Select **Digital Dial Readout**, **Contact List Entries**, **Recent Call Entries**, **Alerts**, or **Menu Entries** and press the  Key (**OK**).
- 6 If you selected **Digital Dial Readout**, **Contact List Entries**, **Recent Call Entries**, or **Menu Entries**, select **On** and press the  Key (**OK**).

If you selected **Alerts**, select **System Alerts**, **Call Alert**, or **Popups**, and press the Key (OK).

You can set your phone to **speak aloud** when you press keys, receive a call with caller ID available, or scroll through recent calls or contacts:

answer options

You can use different ways to answer an incoming call.

- 1 From the main screen, press the Key (MENU) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to **Settings & Tools** and press the Key (OK).
- 3 Scroll to **Call Settings** and press the Key (OK).
- 4 Select **Answer Options** and press the Key (OK).

options

Any Key	Answer by pressing any key except the Power/End Key (). Pressing the Power/End Key ignores the call.
Auto w/ Handsfree	Automatically answer incoming call (works with headset, Bluetooth® connections, and when phone is operating in handsfree mode).

wallpaper

Set a photo, picture, or animation as a wallpaper (background) image in your main screen:

- 1 From the main screen, press the Key (MENU) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to **Settings & Tools** and press the Key (OK).
- 3 Scroll to **Display Settings** and press the Key (OK).

options

Flip Open	Answer by opening the flip.
------------------	-----------------------------

- 4** Scroll to **Wallpaper** and press the Key **(OK)**.
- 5** Scroll to **Main Screen** (the screen you see with the flip open) or **Front Screen** (screen you see with the flip closed) and press the Key **(OK)**.
- 6** Scroll to a picture in **MY PICTURES** and press the Key **(OK)**.
Press **Options** and select **Get New Pictures** to download a picture (see page 72).
- 7** Press the Power/End Key to return to the main screen.

display themes

Set the overall look and feel of your phone's display.

Note: The instructions in this user's guide are based on a default **Display Theme** setting of **White**. If you change **Display Theme** to a different setting, instructions may differ.

- 1** From the main screen, press the Key **(MENU)** to open the menu.
- 2** Use the Directional Key to scroll to **Settings & Tools** and press the Key **(OK)**.
- 3** Scroll to **Display Settings** and press the Key **(OK)**.
- 4** Scroll to **Display Themes** and press the Key **(OK)**.
- 5** Scroll to the name of a display theme.
- 6** Press the Key **(SET)** to select the theme as your phone's display theme.
Press the Left Soft Key **(Preview)** to view the theme before selecting it. Press the Left Soft Key **(List)** to return to the list of display themes.
- 7** Press the Power/End Key to return to the main screen.

backlight

Set how long the backlights for the main screen and the keypad remain on, or reduce backlight display time to extend battery life.

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Display Settings** and press the  Key (**OK**).
- 4 Scroll to **Backlight** and press the  Key (**OK**).
- 5 Scroll to **Display** or **Keypad** and press the  Key (**OK**).
- 6 Select the desired duration or mode and press the  Key (**OK**).

Note: When the keypad is locked (see page 17), the backlight turns off after two seconds of inactivity, regardless of the duration you set.

Note: Setting the backlight duration to **Always** **will significantly reduce battery charge**.

brightness

Set the brightness of your main screen:

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Display Settings** and press the  Key (**OK**).
- 4 Select **Brightness** and press the  Key (**OK**).
- 5 Use the Directional Key () to adjust the brightness and press the  Key (**OK**).

AGPS & your location



Your phone can use the *automatic location information* (ALI) feature, along with Assisted Global Positioning System (AGPS) satellite signals, to tell the network where you are physically located.

When ALI is set to **Location On**, your phone displays the (ALI on) indicator. Services may use your known location to provide useful information (for example, driving directions, or the location of the nearest bank). Your phone prompts you when the network or a service asks for your location. You can refuse at this point.

When ALI is set to **E911 Only**, your phone displays the (ALI off) indicator, and the phone does not send location information unless you call the emergency phone number (such as 911).

- From the main screen, press the Key (**MENU**) to open the menu.

- Use the Directional Key () to scroll to **Settings & Tools** and press the Key (**OK**).
- Scroll to **Phone Settings** and press the Key (**OK**).
- Scroll to **Location** and press the Key (**OK**).
- Scroll to **Location On** or **E911 Only**.
- Press the Key (**OK**) to select the setting.

AGPS limitations & tips

Your phone uses Assisted Global Positioning System (AGPS) satellite signals to estimate your location. If your phone cannot find strong satellite signals, your AGPS might be slower, less accurate, or it might not work at all. AGPS provides only an approximate location, often within 150 feet (45 meters) but sometimes much farther from your actual location.

To improve AGPS accuracy:

- Go outside and away from underground locations, covered vehicles, structures with metal or concrete roofs, tall buildings, and foliage. Indoor performance might improve if you move closer to window, but some window sun-shielding films can block satellite signals.
- Move away from radios, entertainment equipment, and other electronic devices that might interfere with or block AGPS satellite signals.
- If your phone has a retractable antenna, extend the antenna.
- Hold your phone away from your body, and point the phone antenna toward the sky. Do not cover the antenna area with your fingers.

AGPS uses satellites controlled by the U.S. government and subject to changes implemented in accordance with the Department of Defense AGPS user policy and

the Federal Radio Navigation Plan. These changes might affect AGPS performance.

more personalizing features

keypad volume

Note: **MASTER VOLUME** must be set to **High**, **Medium High**, **Medium**, **Medium Low**, or **Low**.

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key.
- 3 Scroll to **Sounds Settings** and press the  Key (**OK**).
- 4 Scroll to **Keypad Volume** and press the  Key (**OK**).

power on/off sounds

Note: **MASTER VOLUME** must be set to **High**, **Medium High**, **Medium**, **Medium Low**, or **Low**.

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Sounds Settings** and press the  Key (**OK**).
- 4 Select **Power On/Power Off** and press the  Key (**OK**).
- 5 Select **Power On** or **Power Off** and press the  Key (**OK**).
- 6 Select **On** or **Off** and press the  Key (**OK**).

languages

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key (**OK**).

- 3 Scroll to **Phone Settings** and press the  Key (**OK**).
- 4 Scroll to **Language** and press the  Key (**OK**).
- 5 Select **English** or **Español** and press the  Key (**OK**).

clock format

Set how your phone shows the current time:

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Display Settings** and press the  Key (**OK**).
- 4 Scroll to **Clock Format** and press the  Key (**OK**).
- 5 Select **Main Clock** (main screen) or **Front Clock** (external display) and press the  Key (**OK**).
- 6 **If you selected Main Clock** in step 5, select **Analog** for a dial clock, **Large Analog** for a dial clock displayed in large numbers, **Digital 12** for a 12-hour clock, **Large**

Digital 12 for a 12-hour clock displayed in large numbers, **Digital 24** for a 24-hour clock, **Large Digital 24** for a 24-hour clock displayed in large numbers, or **Off** for no clock, and press the  Key (**OK**).

If you selected **Front Clock** in step 5, select **Digital 12**, **Digital 24**, **Analog**, or **Off**.

banner

Create a heading to display on your phone's main screen:

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Display Settings** and press the  Key (**OK**).
- 4 Scroll to **Banner** and press the  Key (**OK**).



- 5 Select **Personal Banner** or **ERI Banner** and press the  Key (**OK**).
- 6 If you selected **Personal Banner**, enter text and press the  Key (**OK**).

show or hide menu icons

Show or hide menu icons in the main screen that you can use as shortcuts to those menus:

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Display Settings** and press the  Key (**OK**).
- 4 Scroll to and select **Show Shortcuts**, then select **Show** or **Hide**, and press the  Key (**OK**).

change main screen icons

Change the menus selected with the Directional Key (◎) in the main screen:

- 1 From the main screen, press the ◎ Key (MENU) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key (◎) to scroll to  **Settings & Tools** and press the ◎ Key (OK).
- 3 Scroll to **Phone Settings** and press the ◎ Key (OK).
- 4 Scroll to **Set Shortcuts** and press the ◎ Key (OK).
- 5 Scroll to **Set Directional Keys** and press the ◎ Key (OK).
- 6 Select **Up Directional Key**, **Left Directional Key**, or **Down Directional Key**, scroll to and select the menu you want to assign to that key, and press the ◎ Key (OK).

calls

To make and answer calls, see page 11.

redial a number

Note: The **ALL CALLS** list includes numbers that were busy when you dialed.

- 1 Press the Send Key () to see the **ALL CALLS** list.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to the entry you want to call.
- 3 Press the Send Key () to redial the number.

automatic redial



With automatic redial, your phone automatically redials a busy number for four minutes. When the call goes

through, your phone rings or vibrates once, displays **Redial Successful**, and connects the call.

You need to turn on automatic redial to use the feature:

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to **Settings & Tools** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Call Settings** and press the  Key (**OK**).
- 4 Select **Auto Retry** and press the  Key (**OK**).
- 5 Select **10 Seconds**, **30 seconds**, or **60 seconds** and press the  Key (**OK**).

recent calls

Your phone keeps lists of the calls you have received and dialed, even if the calls didn't connect. The most recent calls are listed first. The oldest calls are deleted as new calls are added.

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Recent Calls** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Missed**, **Received**, **Dialed**, or **All** and press the  Key (**OK**) to select the list.
- 4 Scroll to an entry.
- 5 **For voice calls**, press the Send Key () to call the entry's number, **or** press the Left Soft Key (**Message**) to send a message to the entry's number.
Press the  Key (**OPEN**) to view entry details.

Press the Right Soft Key (**Options**) to view and select **Save to Contacts**, **Go to Conversations**, **Erase**, **Lock**, **Erase All**, or **View Timers**.

Shortcut: Press the Send Key () from the main screen to view the **ALL CALLS** list.

return missed calls

Your phone keeps a record of your missed calls. When you miss a call, your phone displays the  (missed call) indicator and **[Number] Missed Calls**.

To view missed calls immediately:

- 1 Select **View Now** when you see the missed call indicator, and press the OK Key () (**OK**).
- 2 Use the Directional Key () to scroll to an entry.
- 3 Press the Send Key () to call the entry's number, **or** press the Left Soft Key (**Message**) to send a message to the entry's number.

Press the  Key (**OPEN**) to view entry details.

Press the Right Soft Key (**Options**) to perform other actions on the entry.

To view missed calls later:

Select **View Later** when you see the missed calls indicator. For more information on viewing and calling missed calls, see page 38.

speed dial

Note: Speed dial number 1 is already assigned to your voicemail number.

To assign a speed dial number to a contact, see page 74.

To see a contact's speed dial number:

1 From the main screen, press the Right Soft Key (**Contacts**) to open the **CONTACT LIST**.

2 Use the Directional Key () to scroll to the contact and press the  Key (**View**). The speed dial number is displayed with the .

To activate speed dialing, set **One Touch Dial** to **On**:

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Call Settings** and press the  Key (**OK**).
- 4 Scroll to **One Touch Dial** and press the  Key (**OK**).
- 5 Scroll to **On** and press the  Key (**OK**).

To speed dial a contact:

To call speed dial entries 1 through 9, press and hold the one-digit speed dial number for one second.

For two-digit speed dial numbers, enter the first number, then press and hold the second number for one second.

emergency calls

Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call at any time, **even when your phone is locked.**

Note: Check with your service provider, as emergency numbers vary by country. Your phone may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues. Do not solely rely on your wireless phone for essential communications such as medical emergencies.

To make an emergency call: Turn your phone on, exit any open application such as games, dial the emergency number, then press the Send Key () to call the emergency number.

international calls

If your phone service includes international dialing, press and hold  to insert your local international access code (indicated by +). Then, use the keypad to dial the country code and phone number.



voicemail

Your network stores the voicemail messages you receive. When you **receive** a voicemail message, your phone shows the voicemail message indicator .



Note: Your service provider may include additional information about using this feature.

Select **Listen Now** by pressing the  Key (**OK**) to dial voicemail.

or

Use the Directional Key (◎) to scroll to **Listen Later**, then press the (OK) Key (OK).

The voicemail message indicator (✉!) appears on the bottom of the screen until you listen to your message or until you go to  **Messaging > Voicemail** and press the Left Soft Key (Clear).

To check voicemail messages later, press and hold (1) to call your voicemail number, or go to  **Messaging > Voicemail** and press the (OK) Key (OK).

in-call options

During an active call, press **OPTIONS** to access these options:

New Message	Main Menu
Contact List	Notepad
Recent Calls	Voice Record
Bluetooth Menu	Voice Privacy

Note: When your phone is connected to a Bluetooth device during a call, you may also see **Audio to Phone** and **Disconnect Bluetooth** options. When your phone is in a TTY mode (see page 22), you may also see a **TTY Setup** option.

call times & data volumes

Network connection time is the elapsed time from the moment you connect to your service provider's network to the moment you end the call by pressing the Power/End Key (■). This time includes busy signals and ringing.

The amount of network connection time you track on your resettable timer may not equal the amount of time for which you are billed by your service provider. For billing information, contact your service provider.

call times



- 1 From the main screen, press the **OK** Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key (◎) to scroll to **Recent Calls** and press the **OK** Key (**OK**).
- 3 Scroll to **View Timers** and press the **OK** Key (**OK**).
- 4 Use the Directional Key (◎) to scroll through the following categories: **Last Call**, **All Calls**, **Received Calls**, **Dialed Calls**, **Roaming Calls**, **Transmit Data**, **Received Data**, **Total Data**, **Last Reset**, or **Lifetime Calls**. Press the Clear Key (CLR) to return to the **Recent Calls** menu.

set in-call timer



- 1 From the main screen, press the **OK** Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key (◎) to scroll to **Settings & Tools** and press the **OK** Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Sounds Settings** and press the **OK** Key (**OK**).

- 4 Scroll to **Service Alerts** and press the **OK** Key (**OK**).
- 5 Scroll to **Minute Beep** and press the **OK** Key (**OK**).
- 6 Scroll to **On** and press the **OK** Key (**OK**).

data volumes



- 1 From the main screen, press the **OK** Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key (◎) to scroll to **Recent Calls** and press the **OK** Key (**OK**).
- 3 Scroll to **View Timers** and press the **OK** Key (**OK**).
- 4 Use the Directional Key (◎) to scroll through the following categories: **Transmit Data**, **Received Data**, **Total Data**, or **Lifetime Data Counter**. Press the Clear Key (CLR) to return to the **Recent Calls** menu.

reset timer



- 1 From the main screen, press the **OK** Key (**MENU**) to open the menu.

- 2** Use the Directional Key (◎) to scroll to **Recent Calls** and press the **OK** Key (OK).
- 3** Scroll to **View Timers** and press the **OK** Key (OK).
- 4** Scroll to the timer you want to reset and press the Left Soft Key (**Reset**).
To reset all timers, press the Right Soft Key (**Reset All**).
- 5** Select **Yes** by pressing the **OK** Key (OK).

view last reset

- 1** From the main screen, press the **OK** Key (MENU) to open the menu.
- 2** Use the Directional Key (◎) to scroll to **Recent Calls** and press the **OK** Key (OK).
- 3** Scroll to **View Timers** and press the **OK** Key (OK).
- 4** Scroll to **Last Reset** to view details.
- 5** When you are finished, press the **OK** Key (OK).

more calling features

restrict features

- 1** From the main screen, press the **OK** Key (MENU) to open the menu.
- 2** Use the Directional Key (◎) to scroll to **Settings & Tools** and press the **OK** Key (OK).
- 3** Scroll to **Phone Settings** and press the **OK** Key (OK).
- 4** Scroll to **Security** and press the **OK** Key (OK).
- 5** When prompted, enter the lock code (see page 17) and press the **OK** Key (OK).
- 6** Scroll to **Restrictions** and press the **OK** Key (OK).
- 7** When prompted, enter the lock code (see page 17) and press the **OK** Key (OK).
- 8** Select **Location Setting** and press the **OK** Key (OK), then select **Unlock Setting** or **Lock Setting**.



or

Select **Calls** and press the **OK** Key (**OK**), then select **Incoming Calls** or **Outgoing Calls**.

or

Select **Messages** and press the **OK** Key (**OK**), then select **Incoming Msgs** or **Outgoing Msgs**.

or

Select **Dial-Up Modem** and press the **OK** Key (**OK**), then select **Allow** or **Block**.

9 Press the Power/End Key () to return to the main screen.

insert special characters



While entering a number, press the Right Soft Key (**Options**) and select one of these options:

- **2-Sec Pause**—Your phone pauses for two seconds before it dials the next digit.

- **Wait**—Your phone waits until the call connects, then prompts you for confirmation before it dials the next digit(s).

DTMF tones

Your phone can send *Dual-tone multi-frequency* (DTMF) tones for calling card calls or to navigate automated systems (such as banking by phone).

To send DTMF Tones:

- 1 From the main screen, press the **OK** Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the **OK** Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Call Settings** and press the **OK** Key (**OK**).
- 4 Scroll to **DTMF Tones** and press the **OK** Key (**OK**).
- 5 Select **Normal** or **Long** and press the **OK** Key (**OK**).

To send DTMF tones **during a call**, press number keys.

hearing aid

If you use a hearing aid, set your phone for hearing aid compatibility:

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Call Settings** and press the  Key (**OK**).
- 4 Scroll to **Hearing Aid** and press the  Key (**OK**).
- 5 Select **On** and press the  Key (**OK**).

Note: For more information about hearing aid compatibility, see “Hearing Aid Compatibility with Mobile Phones” on page 107.

text entry

To change modes when you are entering text, press the Left Soft Key:

entry modes	
iTAP English Word	The phone predicts each word (in English) as you press keys.
iTAP Spanish Word	The phone predicts each word (in Spanish) as you press keys.
Abc	Enter numbers and letters, first character of a sentence in uppercase.
ABC	Enter numbers and letters, all characters in uppercase (not available when editing a contact).
123	Enter numbers only.

entry modes

Symbols Enter symbols.

Quick Text Insert a prewritten message (available only from the NEW TXT MESSAGE screen).

When text mode is set to iTAP English or iTAP Spanish, press  in any text entry screen to toggle between these capitalization options:

capitalization options

iTAPen first letter of sentence in uppercase (English)

iTAPEN all uppercase letters (English)

iTAPen all lowercase letters (English)

capitalization options

iTAPeS first letter of sentence in uppercase
(Spanish)

iTAPeS all uppercase letters (Spanish)

iTAPeS all lowercase letters (Spanish)

To accept a word completion, press the Directional Key (◎) right.

To enter a space, press #.

To delete a character, press CLR (to delete a whole word, press and hold CLR).

messages

send a multimedia message



A *multimedia message* contains embedded media objects (possibly including pictures, videos, sounds, or voice records). You can send a multimedia message to other Verizon Wireless® multimedia messaging-capable phones and to other email addresses.

create & send message

- 1 From the main screen, press the Left Soft Key (**Message**) to open  **MESSAGING**.
- 2 Press the OK Key (OK) to select **New Message**.

- 3 Use the Directional Key (OK) to scroll to **Picture Message** or **Video Message** and press the OK Key (OK).
- 4 Use the keypad to enter a phone number, then press the OK Key (OK).
Press the Right Soft Key (**Add**), then select **From Contacts**, **Recent Calls**, or **Groups**, and press the OK Key. For each entry you want to add, scroll to the entry and press the OK Key (**MARK**). Press the Left Soft Key (**Done**) when finished selecting entries.
- 5 Scroll to the **Text** entry area and use the keypad to enter message text.
- 6 For a picture message, scroll to the **Picture** entry area and press the Left Soft Key (**My Pics**).

- For a video message, scroll to the **Video** entry area and press the Left Soft Key (**Videos**).
- 7 For a picture message, scroll to a picture and press the Key (**OK**).
For a video message, scroll to a video and press the Key (**OK**).
- 8 For a **Picture** message, scroll to the **Sound** entry area and press the Left Soft Key (**Sounds**). Then scroll to a sound and press the Key (**OK**).
- 9 Scroll to **Subject**.
- 10 Use the keypad to enter the message subject.
Press the Right Soft Key (**Options**), scroll to **Add Quick Text** and press the Key (**OK**). Then select a **Quick Text** item as the message subject and press the Key (**OK**).
11 Press the Key (**SEND**) to send the message.

message options

While creating a multimedia message, press the Right Soft Key (**Options**) to select from the following options:

options	
Preview	View the current contents of the message.
Save As Draft	Save the message to the Drafts folder.
Insert Quick Text	Insert prewritten text.
Priority Level	Set to High or Normal .
Remove	Remove a picture or video clip from the message.
Picture/Remove	Picture/Remove
Video/Remove Sound	Video/Remove Sound
Validity Period	Specify how long the message stays in the Outbox folder.
Add Slide	Add a page to the message.

options

Cancel Message

Cancel the message.

Note: You may not see all these options.

send a text message



- 1 From the main screen, press the Left Soft Key (**Message**) to open **MESSAGING**.
- 2 Select **New Message** by pressing the Key (**OK**).
- 3 Select **TXT Message** by pressing the Key (**OK**).
- 4 Use the keypad to enter a phone number, then press the Key (**OK**).

Press the Right Soft Key (**Add**), then select **From Contacts**, **Recent Calls**, or **Groups**, and press the Key. For each entry you want to add, scroll to the entry and press the Key (**MARK**). Press the Left Soft Key (**Done**) when finished selecting entries.

- 5 With the cursor in the **Text** entry area, use the keypad to enter a message.

When you are entering text, you can press the Right Soft Key (**Options**) to view and select these options: **Save As Draft**, **Add**, **Insert Quick Text**, **Priority Level**, **Cancel Message**, or **Insert Emoticons**.

- 6 Send the message by pressing the Key (**SEND**).

read messages



When you view messages, your phone shows you both messages you sent and messages you received. By default, all **messages sent to and received from a contact are kept in a single group**, which makes it easy for you to follow a conversation you are having with that contact.

Your phone displays a notification and plays an alert sound when you receive a new message. To view the message immediately, scroll to **View Now** and press the

the Key (**OK**). To save it for later viewing, scroll to **View Later** and press the Key (**OK**).

To read messages later:

- 1 From the main screen, press the Left Soft Key (**Message**) to open **MESSAGING**.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to **Messages** and press the Key (**OK**).

Your phone displays a list of contacts who sent messages to you or received messages from you.

Note: To see messages grouped by when they were received, press the Right Soft Key (**Options**), then scroll to **Messages by Time** and press the Key (**OK**).

- 3 Scroll to a contact and press the Key (**OPEN**).
- 4 Scroll to the message you want to read and press the Key (**OPEN**).

- 5 Press the Right Soft Key (**Options**) to perform other actions on the message, such as **Forward**, **Reply w. Copy**, **Save Quick Text**, **Lock** (to prevent deletion), **Add to Contacts**, **Message Info**, **Save Picture**, **Extract Items**, **Message Info**, **Sort By**, or **Compose Message**.

Note: You may see these or other options depending on the message type and whether it is a sent or received message.

To call the contact who sent the message, press the Send Key ().

Multimedia messages that you receive can contain different media objects:

- Pictures and animations are displayed as you read the message.
- A sound file begins playing when its slide is displayed. Use the Volume Keys to adjust the volume as the sound file plays.

view drafts



- 1 From the main screen, press the Left Soft Key (**Message**) to open **MESSAGING**.
- 2 Use the Directional Key (◎) to scroll to **Drafts** and press the **Key (OK)**.
- 3 Scroll to the message you want to view and press the **Key (EDIT)**.

To delete the message, press the Left Soft Key (**Erase**). To confirm deletion, scroll to **Yes** and press the **Key (OK)**.

Press the Right Soft Key (**Options**) to perform other actions on the message, such as **Send**, **Lock**, **Add to Contacts**, and **Erase Drafts** (to erase all drafts).

Note: Other options may be available depending on the type of message you are viewing.

mobile IM



Note: When you use Instant Messaging, on your phone, normal airtime and/or carrier usage charges apply.

- 1 From the main screen, press the Left Soft Key (**Message**) to open **MESSAGING**.
- 2 Use the Directional Key (◎) to scroll to **Mobile IM** and press the **Key (OK)**.
- 3 Scroll to your mobile IM account type and press the **Key**.
- 4 Enter your name or account name and password to sign in.

email



- 1 From the main screen, press the Left Soft Key (**Message**) to open **MESSAGING**.

- 2 Use the Directional Key (◎) to scroll to **Email** and press the **OK** Key (OK).
- 3 Scroll to your email account type and press the **OK** Key.
- 4 Enter your name or account name and password to sign in.

chat



Note: When you use your internet chat account on your phone, normal airtime and/or carrier usage charges apply.

- 1 From the main screen, press the Left Soft Key (**Message**) to open  **MESSAGING**.
- 2 Use the Directional Key (◎) to scroll to **Chat** and press the **OK** Key (OK).
- 3 Scroll to your Chat account type and press the **OK** Key.

- 4 Enter your name or account name and password to sign in.

erase messages



To erase all **read messages** from your inbox:

- 1 From the main screen, press the Left Soft Key (**Message**) to open  **MESSAGING**.
- 2 Press the Right Soft Key (**Options**).
- 3 Use the Directional Key (◎) to scroll to **Erase Received**, **Erase Sent**, **Erase Drafts**, or **Erase All**, and press the **OK** Key (OK). If you selected **Erase Received**, scroll to **All Messages** or **Only Read Messages** and press the **OK** Key (OK).

Use the Directional Key (◎) to scroll to **Erase Drafts** or **Erase Sent** and press the **OK** Key (OK). Select **Yes** or **No** and press the **OK** Key (OK).

entertainment

get & play music

Use the **MUSIC & TONES** menu to:

- get new music and tones
- play saved music in **MY MUSIC**
- record new sounds
- set music or tones as your ringtone

V CAST Music with Rhapsody (subscription, wireless, & PC downloads)



Note: Your phone must be in an EVDO coverage area to download music. If you are in an EVDO coverage area, your phone displays the EV symbol with at least one signal strength bar in the status area of the screen (see page 13).

V CAST Music with Rhapsody is a digital music service that lets you listen to millions of songs from thousands of artists. Discover new and old favorites in an extensive music catalog. Download V CAST Music with Rhapsody to sync tracks, albums, and playlists to your new compatible phone, while managing your existing PC music library, all in one place.

purchase songs from your phone

- 1 From the main screen, press the Key (**OK**) to open the menu.
- 2 With **Media Center** highlighted, press the Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Music &Tones** and press the Key (**OK**).
- 4 Select **V CAST Music with Rhapsody** by pressing the Key (**OK**).

- 5** Browse or search the catalog to find the songs you want.

To preview a song, highlight the song and press the Left Soft Key (**Preview**).

- 6** To buy a song, highlight the song and press the  Key (**Buy**).

After you press **Buy**, your phone shows song details and price.

- 7** Press the  Key (**Buy**) to confirm your selection.

- 8** When you see **Download now?** on the main screen, press the  Key (**OK**) to start the downloading process, or press the Left Soft Key to download later.

- 9** When prompted to select a storage location, scroll to **Phone Memory** or **Memory Card** and press the  Key to begin downloading.

Your phone displays a status indicator. After downloading, you must wait for the phone to acquire the content license.

- 10** Press the Right Soft Key (**Play**) to play the downloaded song immediately.

Press the Left Soft Key (**My Music**) to go to **MY MUSIC**.

Press the  Key (**OK**) to return to the previously viewed music catalog.

Note: When you purchase music using your V CAST Music with Rhapsody-capable phone*, you receive a second copy of the music that you can download to your PC using the free V CAST Music with Rhapsody software, which can be downloaded to your PC at www.vzw.com/music.

* Per-song charges apply.

transfer music from a computer



You can use V CAST Music with Rhapsody to transfer songs from a computer to your phone through a USB cable connection. You can purchase these songs using V CAST Music with Rhapsody or import them from your CD collection.

computer system requirements

To **transfer music from a computer** to your phone, you need the Windows XP or Windows Vista® operating system and an active internet connection.

To **download V CAST Music with Rhapsody** for free:

- 1** From your computer's web browser, go to <http://www.verizonwireless.com/music>.
- 2** Follow the on-screen instructions to select, download, and install V CAST Music with Rhapsody.

import songs from an audio CD

- 1** On your computer, launch V CAST Music with Rhapsody.
- 2** Insert an audio CD into your computer's CD ROM drive.

The tracks on the CD are listed in the window. (You may need to enter artist name and other information for the tracks.)
- 3** Select the tracks you want to import or by clicking the check box next to them.
- 4** Select **all tracks** by checking the check box above the list of tracks.

- 4** Click on the "Import CD" button.

The songs you selected are imported to the My Library section of the V CAST Music with Rhapsody PC software.

sync music from your PC to your V CAST Music with Rhapsody phone



- 1** **On your computer**, launch V CAST Music with Rhapsody.
- 2** Connect the USB cable (purchased separately) to your phone and to an available USB port on your computer.

If this is the first time you have connected the phone to a computer with a USB cable, additional software drivers may need to be installed. (For more information on using a USB cable connection, see page 94.)

The **SYNC MUSIC V CAST MOBILE PHONE** screen appears on your phone. Your phone should display **Connected**.

On the PC, you should see the phone listed in the "Sources" area of the V CAST Music with Rhapsody screen.

- 3** **On your computer**, drag songs or playlists that you want to transfer to the phone listing in the "Sources" area.
- 4** **On your phone**, when synchronization is complete, press the Power/End Key ().
- 5** Disconnect the cable from the phone and the computer.

You can now use your phone's music player to play the songs you transferred from your computer.

play music—flip closed

When your phone's flip is closed, you can use the Music Buttons (see page 2) to control the music player.

- 1** If necessary, unlock the touch sensitive buttons by pressing and holding the Smart/Speakerphone Key.

- 2 Press any side key to activate the touch sensitive buttons.

Note: If the external display is not lit, press the Smart/Speakerphone Key to turn it back on. Press it again to activate the touch sensitive.

- 3 Press and hold the play/pause button **▶||**.
Your phone displays the **Music Player** menu.
- 4 Press **◀◀** or **▶▶** to scroll up or down through the menu, then press **▶||** to select a highlighted option.

To control music playback:

Music Buttons

previous song Press **◀◀**.

play music—flip open

- 1 From the main screen, press the **OK** Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 With **Media Center** highlighted, press the **OK** Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Music &Tones** and press the **OK** Key (**OK**).

Music Buttons

pause/play Press **▶||**.

fast forward Press & **hold** **▶▶**.

next song Press **▶▶**.

rewind Press & **hold** **◀◀**.

- 4** Scroll to **My Music** and press the **OK** Key (**OK**).

Find music on phone by artist, album, or song title.

Return to **MY MUSIC**.



Open help.

Press the Left Soft Key (**Shop**) to download music from the V CAST Music with Rhapsody catalog.

Press the Right Soft Key (**Options**) to view the **Options** menu.

- 5** Use the Directional Key (**◎**) to scroll to **Songs** and press the **OK** Key (**OK**).
- 6** Use the Directional Key (**◎**) to scroll to a song and press the **OK** Key (**Play**) to play it.

The **HOME**, **SEARCH**, and **HELP** options appear on all screens in **MY MUSIC**.

The **MY MUSIC** menu includes these options:

option	
Play All	Play all songs in MY MUSIC in list order.
Shuffle	Play songs in MY MUSIC in random order.
Songs	Find & play specific songs.
Playlists	Play songs from personalized playlists that you create.
Albums	Find & play music from a specific album. Note: Even if you have only one song from an album, the album is listed.
Artists	Find & play music by a specific artist.
Genres	Find & play music from a specific <i>genre</i> (type of music) such as rock, jazz, or blues.

option

Alerts	View alert notifications received when new music from a selected artist is available for download.
---------------	--

- Press the Clear Key () from any **MY MUSIC** screen to return to the previous screen.
- Press the Power/End Key () from any **MY MUSIC** screen to return to the main screen.
- On screens that show a list of items (for example, album titles), enter letters in the **Go To** area to jump directly to items beginning with those letters.

music player controls

Use these keys to control the music player during song playback **when the flip is open**:

controls with flip open

pause/play	To pause, press the  Key. To resume play, press the  Key again.
fast forward	Press & hold the Directional Key () right .
next song	Press the Directional Key () right .
rewind	Press & hold the Directional Key () left .
previous song	Within first two seconds of song, press the Directional Key () left .

controls with flip open

return to song beginning	After first two seconds of song, press the Directional Key (OK) left .
turn off music player	Press the Power/End Key (OK).

play an album

- 1 From the main screen, press the OK Key (MENU) to open the menu.
- 2 With  **Media Center** highlighted, press the OK Key (OK).
- 3 Scroll to **Music & Tones** and press the OK Key (OK).
- 4 Scroll to **My Music** and press the OK Key (OK).
- 5 Select **Genres, Artists, or Albums**.

Note: When you select an album from any genre, artist, or album category, you can press the Right Soft Key (**Options**) to select from these options:

options

Play album	Play the selected album, beginning with the first song.
Listeners also liked	View a list of music recommendations, based on the song currently playing.
Move album	Move the album from the memory card to the phone or from the phone to the card. Note: This option appears only when you have inserted a memory card into the phone. This option is not available for music purchased over the air.

options	
Lock album	Lock the current album to prevent it from being deleted.
Erase album	Remove the selected album from MY MUSIC .
Album info	Provide detailed information on the current album, including the album name, the artist, and the genre.
Rebuild Music Database	Under normal conditions, MY MUSIC is maintained automatically. If MY MUSIC behaves unexpectedly, use this option to reinitialize it. This option deletes the existing database and creates a new one that contains all currently installed music.

From the GENRES screen:

- 1 Select the **genre** you want by pressing the Key (OK).
- 2 Use the Directional Key () to scroll to the **artist** you want and press the Key (OK).
- 3 Scroll to the **album** you want and press the Right Soft Key (**Options**).
(See page 61 for **OPTIONS** menu selections.)
- 4 Scroll to **Play album** and press the Key (OK).

From the ARTISTS screen:

- 1 Use the Directional Key () to scroll to the **artist** you want and press the Key (OK).
- 2 Scroll to the **album** you want to play and press the Right Soft Key (**Options**).
(See page 61 for other **OPTIONS** menu selections.)
- 3 Select **Play album** by pressing the Key (OK).

From the ALBUMS screen:

- 1** Use the Directional Key (OK) to scroll to the **album** you want.
- 2** Press the Right Soft Key (**Options**).
(See page 61 for **OPTIONS** menu selections.)
- 3** Scroll to **Play album** and press the **OK** Key (OK).

From the SONGS screen:

- 1** Use the Directional Key (OK) to scroll to the **song** you want.
- 2** Press the **OK** Key (**Play**).

play all songs on phone

- 1** From the main screen, press the **OK** Key (**MENU**) to open the menu.
- 2** With  **Media Center** highlighted, press the **OK** Key (OK).
- 3** Scroll to **Music &Tones** and press the **OK** Key (OK).

4 Scroll to **My Music** and press the **OK** Key (OK).

5 Scroll to **Play All** and press the **OK** Key (OK).

play music from a playlist

- 1** From the main screen, press the **OK** Key (**MENU**) to open the menu.
- 2** With  **Media Center** highlighted, press the **OK** Key (OK).
- 3** Scroll to **Music &Tones** and press the **OK** Key (OK).
- 4** Scroll to **My Music** and press the **OK** Key (OK).
- 5** Scroll to **Playlists** and press the **OK** Key (OK).

To play an entire playlist, scroll to the playlist you want and press the **OK** Key (**Play**).

To play a song from a playlist, scroll to the playlist you want and press the **OK** Key (**Play**), then scroll to the song you want to play and press the **OK** Key.

MY MUSIC options menus

When you scroll to a song and press Options, your phone displays these options:

options	
Add to playlist	Add the selected song to a playlist.
Listeners also liked	View a list of music recommendations, based on the current song playing.
Move song	Move the song from the memory card to the phone or from the phone to the card. Note: This option appears only when you have inserted a memory card into the phone. This option is not available for music purchased over the air.
Lock song	Prevent song from being deleted.
Erase song	Delete the selected song.

options	
Erase all songs	Delete all songs from MY MUSIC.
Song info	View the following information for the song: title, artist, album title, genre, copyright year, duration, and track number (if available).
Scan memory card for new music	This feature updates your music library with songs copied to the memory card from a PC using a memory card reader. This does not apply to music transferred to a memory card using a compatible USB cable.

options

Rebuild Music Database	Under normal conditions, MY MUSIC is maintained automatically. If MY MUSIC behaves unexpectedly, use this option to reinitialize it. This option deletes the existing music database and creates a new one that contains all currently installed music.
-------------------------------	---

When you press **Options while a song is playing**, your phone displays these options:

Note: The song is paused when you press **Options**.

options

Play All	Play all songs in MY MUSIC in list order.
Shuffle	Play songs in MY MUSIC in random order.
My Music	Return to the MY MUSIC menu.

options

Shop	Connect to the V CAST Music catalog to download more songs.
Listeners also liked	View a list of music recommendations, based on the current song playing.
Help	View information to help you use the music player.

You can also control the music player **with the flip closed!** Simply begin song playback, close the flip, and use the Music Buttons (see page 58).

listening tips

When you're on the go, you can listen to your music through a wired headset connected to the phone's micro USB port or by using a wireless headset (see page 89).

Note: You cannot charge your phone when a micro USB headset is connected.

When the phone's flip is open and you are not using a wired or wireless headset, music is played through the phone's speaker.

create a playlist

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 With  **Media Center** highlighted, press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Music &Tones** and press the  Key (**OK**).
- 4 Scroll to **My Music** and press the  Key (**OK**).
- 5 Scroll to **Playlists** and press the  Key (**OK**).
- 6 If playlists already exist, press the Right Soft Key (**Options**), then scroll to **Create Playlist** and press the  Key.

If no playlists exist, the **CREATE PLAYLIST** screen appears.

- 7 Use the keypad to enter a title for the playlist on the **CREATE PLAYLIST** screen and press the  Key (**OK**).
- 8 Scroll to a desired song and press the  Key (**MARK**). Repeat this step for each song you want to add.
- 9 When you have completed marking your song selections, press the Right Soft Key **Done**.
- 10 When finished adding songs to the playlist, press the Clear Key () to return to the previous screen or the Power/End Key () to return to the main screen.

edit a playlist

- 1 From the **PLAYLISTS** screen, scroll to the playlist you want to edit and press the Right Soft Key (**Options**).

- 2 Use the Directional Key (◎) to scroll to **Edit playlist** and press the **OK** Key (OK).
- 3 Edit the playlist as desired.

To change the order of songs in your playlist, scroll to a song and press the **OK** Key (Move). Then scroll up or down to move the song up or down in the playlist. When finished, press the **OK** Key (Save).

To delete a song, scroll to the song and press the Left Soft Key (Remove).

- 4 Press the Clear Key (CLR) to return to the previous screen or Power/End Key (■) to return to the main screen.

record & play voice records

You can create a voice record that you can play back later as a reminder for yourself.

create voice records

- 1 From the main screen, press the **OK** Key (MENU) to open the menu.
- 2 With  **Media Center** highlighted, press the **OK** Key (OK).
- 3 Scroll to **Music &Tones** and press the **OK** Key (OK).
- 4 Scroll to **My Sounds** and press the **OK** Key (OK).
- 5 Select **Record New** and press the **OK** Key (OK).
- 6 Press the **OK** Key (OK) to begin recording, then press the **OK** Key (STOP) when finished.
- 7 The voice record is automatically saved. To erase the voice record, highlight it and press the Left Soft Key (Erase).

Tip: To create a voice record quickly, press and hold the Voice Command Key (on the right side of the phone).

play voice records

- 1 From the main screen, press the Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 With **Media Center** highlighted, press the Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Music &Tones** and press the Key (**OK**).
- 4 Scroll to **My Sounds** and press the Key (**OK**).
- 5 Scroll to the file name of the desired voice record and press the Key (**PLAY**).

Tip: You can rename voice records. In **My Sounds**, your phone displays an indicator beside the names of voice records that you created. Scroll to the voice record you want to rename, press the Right Soft Key (**Options**), then scroll to and select **Rename**. Enter the new name for the voice record and press the Key (**OK**). Your phone will display **SOUND RENAMED**.

take photos


Your phone has a 2 megapixel digital camera that can take photos at up to 1600 x 1200 pixels resolution. You can take a photo with your phone and send it in a multimedia message to other wireless phone users.

When the phone's flip is open, your camera lens is on the back of your phone (see page 2). **To get the clearest photos, wipe the lens clean with a soft, dry cloth before you capture a photo.**

take a photo

- 1 To activate the camera, press the Camera/Video Key ().

The active viewfinder image appears on your phone's screen:

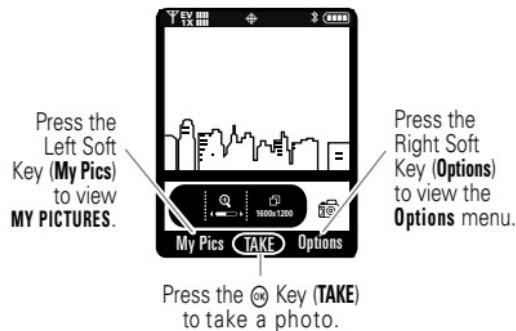

Press left and right on the Directional Key (◎) to zoom in and out.

Press the Right Soft Key (**Options**) to see more options.

- 2** Point the camera lens at the camera subject and press the **OK** Key (**TAKE**).
- 3** Press the **OK** Key (**SEND**) to save the photo and go to the **NEW PICTURE MESSAGE** screen.

Press the Left Soft Key (**Save**) to save the picture in **MY PICTURES**.

Press the Right Soft Key (**Erase**) to delete the photo and return to the active viewfinder.

adjust camera settings

When the camera is active, press the Right Soft Key (**Options**) to select from these settings:

options	
Resolution	Set resolution to 1600x1200 , 1280x960 , 640x480 , 320x240 , or Picture ID .
Self Timer	Set the camera to take a photo after a specific interval: 3 seconds , 5 seconds , or 10 seconds . Or turn it off.
Brightness	Adjust image brightness by scrolling left or right from -2 to 2 .

options

White Balance	Adjust for different lighting conditions by scrolling left or right to choose from Auto , Sunny , Cloudy , Tungsten , Fluorescent , or Darkness .
Shutter Sound	Activate a sound that plays when you take a photo: Shutter , Silent , Quack , or Boing .
Color Effects	Scroll left or right to select Normal , Antique , Black & White , or Negative .
Switch Storage Device	Specify where you want to save pictures (Phone or Micro-SD Card). This option is available only if you have a memory card inserted.


video clips, wipe the lens clean with a soft, dry cloth before you capture a video clip.

record a video clip

To activate your phone's camcorder:

- 1 Press and hold the Camera/Video Key (REC).

The active viewfinder image appears:

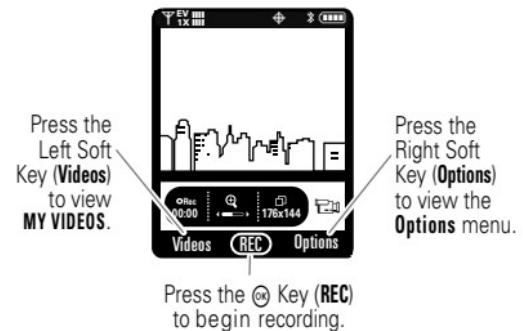

- 2 Point the camera lens at the video subject.

Press left and right on the Directional Key (○) to zoom in and out.

record & play video clips

Your camera lens is on the back of your phone when the phone is open (see page 1). **To get the clearest**

- 3** Press the **OK** Key (**REC**) to begin recording.
Press the Left Soft Key (**Pause**) to temporarily stop recording. Press the Left Soft Key (**Resume**) again to continue.
- 4** Press the **OK** Key (**STOP**) to stop recording.
- 5** Press the Left Soft Key (**Save**) to save the video clip.
Press the **OK** Key (**SEND**) to save the video clip and go to the **NEW VIDEO MESSAGE** screen.
Press the Right Soft Key (**Erase**) to delete the video clip and return to the active viewfinder.

adjust camcorder settings

When the camcorder is activated (but not recording), press the Right Soft Key (**Options**) to select from these options:

option	
White Balance	Adjust for different lighting.
Duration	Specify standard lengths for video clips of Short (default, about 30 seconds), Medium , Fit to Video Msg (varies depending on video settings), or Long (Max Memory) .
Resolution	Set recording resolution to 320x240 or 176x144 .
Color Effects	Scroll left or right to select Normal , Antique , Black & White , or Negative .
Switch	Specify where you want to save video clips (Phone or Micro-SD Card). This option is available only when you have a memory card inserted.
Storage	
Device	

option	
Brightness	Adjust image brightness.

play video clip

To play a video clip stored on your phone:

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 With  **Media Center** highlighted, press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Picture & Video** and press the  Key (**OK**).
- 4 Scroll to **My Videos** and press the  Key (**OK**).
- 5 Scroll to the clip you want to play and press the  Key (**PLAY**).

Press the Left Soft Key (**Mute**) while the clip is playing to mute the video clip sound. Press the Left Soft Key (**Unmute**) to turn sound on again.

download pictures



- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 With  **Media Center** highlighted, press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Picture & Video** and press the  Key (**OK**).
- 4 Scroll to **Get New Pictures** and press the  Key (**OK**).
- 5 With **Get New Application** highlighted, press the  Key (**OK**) to connect to **Media Center**.

Note: Normal airtime and/or carrier usage charges apply.

contacts

emergency contact & personal information

If you are injured, emergency workers may check your phone for emergency contact information. Store the phone numbers of relatives or friends as emergency contacts.

- 1 From the main screen, press the Right Soft Key (**Contacts**) to open the **CONTACT LIST**.
- 2 Use the Directional Key (◎) to scroll to **In Case of Emergency** and press the **OK** Key (OK).
- 3 Scroll to **CONTACT 1**, **CONTACT 2**, or **CONTACT 3**, and press the **OK** Key (ADD).

To change an emergency contact, scroll to the contact and press the Right Soft Key (**Options**), then select **Re-assign**.

Note: Select **Personal Info** to add personal information that may assist emergency workers.

- 4 To add a contact from the **CONTACT LIST**, select **From Contacts**, scroll to the contact you want to add, and press the **OK** Key (OK).

To enter a new contact, select **New Contact**, enter the contact information, and press the **OK** Key (SAVE).

create entry

- 1 From the main screen, press the Right Soft Key (**Contacts**) to open the **CONTACT LIST**.
- 2 Press the Right Soft Key (**Options**).

- 3** Select **New Contact** by pressing the  Key (**OK**).
- 4** Enter contact information and press the  Key (**SAVE**).

edit entry

- 1** From the main screen, press the Right Soft Key (**Contacts**) to open the **CONTACT LIST**.
- 2** Use the Directional Key () to scroll to the entry and press the Left Soft Key (**Edit**).
- 3** Edit the contact information and press the  Key (**SAVE**).

view entry

- 1** From the main screen, press the Right Soft Key (**Contacts**) to open the **CONTACT LIST**.
- 2** Scroll to the entry and press the  Key (**VIEW**).

To perform other actions on the entry, press the Right Soft Key (**Options**) and select **New TXT Message**, **New**

Picture Message, **New Video Message**, **New Voice Message**, **Copy**, **Copy All**, **Call**, or **Go to Conversations**.

erase entry

- 1** From the main screen, press the Right Soft Key (**Contacts**) to open the **CONTACT LIST**.
- 2** Use the Directional Key () to scroll to the entry and press the Right Soft Key (**Options**).
- 3** Scroll to **Erase** and press the  Key (**OK**).
- 4** When the phone prompts **Erase Contact?**, scroll to **Yes** and press the  Key (**OK**).

set speed dial number

Note: To use speed dial to call a contact, see page 39.

To assign a speed dial number to a contact:

- 1** From the main screen, press the Right Soft Key (**Contacts**) to open the **CONTACT LIST**.

- 2** Use the Directional Key (◎) to scroll to the contact and press the Left Soft Key (**Edit**).
- 3** Scroll to the number to be assigned a speed dial number and press the Right Soft Key (**Options**).
- 4** Select **Set Speed Dial** by pressing the **OK** Key (**OK**).
- 5** Select an unassigned speed dial number and press the **OK** Key (**SET**).
- 6** When the phone prompts **Assign Speed Dial to Contact?**, use the Directional Key (◎) to select **Yes** and press the **OK** Key (**OK**).
- 7** Press the **OK** Key (**SAVE**).

set default number for entry

To set the default number for a contact with multiple numbers:

- 1** From the main screen, press the Right Soft Key (**Contacts**) to open the **CONTACT LIST**.

- 2** Use the Directional Key (◎) to scroll to the contact and press the Left Soft Key (**Edit**).
- 3** Scroll to the number to be set as the default number and press the Right Soft Key (**Options**).
- 4** Scroll to **Set As Default** and press the **OK** Key (**OK**).
- 5** When the phone prompts **Set as Default?**, use the Directional Key (◎) to select **Yes** and press the **OK** Key (**OK**).

assign ringtone to entry

When you assign a ringtone to a **Contacts** entry, your phone plays that ringtone when you receive a call from that contact.

- 1** From the main screen, press the Right Soft Key (**Contacts**) to open the **CONTACT LIST**.
- 2** Use the Directional Key (◎) to scroll to the entry and press the Left Soft Key (**Edit**).

- 3** Scroll to **Ringtone** and press the Left Soft Key (**Set**) to go to the **MY RINGTONES** menu.
- 4** Scroll to the desired ringtone and press the **(OK)** Key (**OK**).
- 5** Press the **(OK)** Key (**SAVE**).

Note: Master Volume must be set to **High**, **Medium High**, **Medium**, **Medium Low**, or **Low** (see page 15).

assign picture to entry

When you assign a picture to a **Contacts** entry, your phone displays that picture when you receive a call from that contact.

- 1** From the main screen, press the Right Soft Key (**Contacts**) to open the **CONTACT LIST**.
- 2** Use the Directional Key (**◎**) to scroll to the entry and press the Left Soft Key (**Edit**).
- 3** Scroll to **Picture** and press the Left Soft Key (**Set**) to go to **MY PICTURES**.

- 4** Scroll to a picture and press the **(OK)** Key (**OK**).
- 5** Press the **(OK)** Key (**SAVE**).

download ringtone for an entry

You can download a ringtone to assign to a **Contacts** entry. When you receive a call from that entry, your phone plays the ringtone you assigned.

- 1** From the main screen, press the Right Soft Key (**Contacts**) to open the **CONTACT LIST**.
- 2** Use the Directional Key (**◎**) to scroll to the entry and press the Left Soft Key (**Edit**).
- 3** Scroll to **Ringtone** and press the Left Soft Key (**Set**) to go to the **MY RINGTONES** menu.
- 4** Select **Get New Applications** and proceed to download and save a ringtone.

add entries to group

To send a text message to many people at once, you can create a group and add contact entries to it.

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Contacts** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Groups** and press the  Key (**OK**).
- 4 Scroll to the desired group name and press the Right Soft Key (**Options**).
- 5 Scroll to **Add** and press the  Key (**OK**).
- 6 On the **ADD CONTACTS** screen, scroll to each contact you want to add and press the  Key (**MARK**).
- 7 When you finish adding contacts to a group, press the Left Soft Key (**Done**).

Tip: To add a **Contacts** entry to a group while editing the entry, scroll to **Group** and press the Left Soft Key (**Set**).

add group

Add a new group as an entry on the **Groups** screen:

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Groups** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Groups** and press the  Key (**OK**).
- 4 Press the Left Soft Key (**New**).
- 5 Enter the name for the new group and press the  Key (**SAVE**).

voice recognition

Your phone's voice recognition feature lets you make calls and complete other actions by speaking commands to your phone.

voice recognition tips

- When speaking the name of a **Contacts** entry, say the name exactly as it is listed. For example, to call the mobile number for an entry named Bill Smith, say “Call Bill Smith mobile.” (If the entry includes only one number for Bill Smith, say “Call Bill Smith.”)
- Speak numbers at a normal speed and volume, and pronounce each digit distinctly. Avoid pausing between digits.
- You can set your phone to play voice command instructions through the speaker by pressing the Voice Command Key, which opens the **VOICE COMMANDS** menu. If you use the **Call** command to place a call, audio plays through the phone’s earpiece when the call connects. You can turn this feature off (see page 82).

voice commands

- 1 With the phone flip closed, press and hold the Voice Command Key on the right side of the phone.

Note: With the phone open, press and release the Voice Command Key (see page 2). Pressing and holding the key activates voice recording.

Your phone says **Please say a command** and displays a list of voice commands.

- 2 Say one of the commands listed in the following table. Your phone performs the corresponding action.

features
<p>Call <Name or #></p> <p>Call a contact from your Contacts List whose name you speak or a phone number that you speak.</p> <p>For example, when prompted to say a command, say “Call Bill Smith mobile” or “Call 8475551212.”</p>
<p>Send <MSG Type></p> <p>Send a text, picture, video, or voice message.</p> <p>For instructions on sending a text or multimedia message, see pages 48 and 50.</p>
<p>Go To <Shortcut></p> <p>Access the menu or perform the action you specify from a list shown on the phone.</p>

features
<p>Check <Item></p> <p>Check the <Item> on the screen that you say aloud:</p>
<p>Status—coverage, signal strength, battery charge</p>
<p>VoiceMail—new voicemail messages</p>
<p>Messages—new text or multimedia messages</p>
<p>Missed Calls—unanswered incoming calls</p>
<p>Time—current time & date</p>
<p>Signal Strength—strength of connection</p>
<p>Battery—battery charge</p>
<p>Volume—ringer volume</p>
<p>Balance—current account balance</p>
<p>Minutes—minutes used in current billing period</p>
<p>Payments—recent payment activity</p>
<p>My Number—your phone number</p>
<p>Contact <Name></p> <p>Look up a Contacts entry by saying the contact name.</p>

features

Redial

Redial the last number dialed.

Play <Playlist>

Activate the music player to play the playlist you name.

Note: If you don't have any music, the phone returns to the home screen.

My Verizon

Launch Mobile Web and view your account options.

Help

Access help information for the voice recognition feature.

voice recognition settings

To modify voice recognition settings:

- 1 With the phone **flip closed**, press and hold the Voice Command Key on the right side of the phone.

With the **phone flip open**, press and release the Voice Command Key (see page 2). (Pressing and holding the key activates voice recording.)

Your phone says **Please say a command** and displays a list of voice commands.

- 2 Press the Right Soft Key (**Settings**).

- 3 Use the Directional Key (◎) to scroll to the desired option and press the **OK** Key (OK).

voice recognition settings

Confirmation

If your phone is not sure that it has correctly identified a name or number that you speak, it can display up to three choices and prompt you to confirm the correct one.

You can control when choice lists appear:

Automatic—Display a list of choices from multiple alternatives.

Always Confirm—Always display a list of choices when there are multiple alternatives.

Never Confirm—Never display a choice list. The phone chooses from the best alternatives.

voice recognition settings

Sensitivity

You can fine tune your phone's ability to recognize voice commands. Select **Most Sensitive**, **Recommended**, or **Least Sensitive**.

If sensitivity is too strict, your phone often rejects voice commands and displays "Please repeat..." or "No match found." Select **Most Sensitive**.

If sensitivity is too forgiving, you experience false activations (indicating that the phone detects a wrong match). Select **Least Sensitive**.

Adaptation

Follow the prompts on your screen to improve recognition of spoken words. Adaptation takes about sixty seconds and requires you to be in a quiet place (no background noise).

voice recognition settings

Prompts

Mode—Set whether your phone says **Prompts**, **Readout** (to read every word on the screen), or **Tones Only**.

Audio Playback—Set how you want to hear prompts.

To access in-device help for a setting you speak, press the Left Soft Key (**Info**).

personal organizer

add calendar appointment

- 1 From the main screen, press the Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to **Settings & Tools** and press the Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Tools** and press the Key (**OK**).

- 4 Scroll to **Calendar** and press the Key (**OK**).
- 5 Scroll to the date you want and press the Left Soft Key (**Add**).
- 6 Enter new appointment name and details. To change the time, recurrence, or alert type, scroll to the line and press the Left Soft Key (**Set**).
- 7 To save the appointment, press the Key (**SAVE**).

see calendar appointment

- 1 From the main screen, press the Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to **Settings & Tools** and press the Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Tools** and press the Key (**OK**).
- 4 Scroll to **Calendar** and press the Key (**OK**).
- 5 Scroll to the date of the appointment and press the Key (**VIEW**).

- 6 Press the  Key (**VIEW**) again to see appointment details.

set alarm clock

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Tools** and press the  Key (**OK**).
- 4 Scroll to **Alarm Clock** and press the  Key (**OK**).
- 5 Scroll to **Alarm 1**, **Alarm 2**, or **Alarm 3**, and press the  Key (**OK**).
- 6 Select **On**, and set the alarm time, recurrence, and alert sound by scrolling to the category and pressing the Left Soft Key (**Set**).
- 7 Press the  Key (**SAVE**).

turn off alarm

When an alarm rings, press **Off** or the Power/End Key () to turn it off.

view world clock

View current time in cities around the world:

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Settings & Tools** and press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Tools** and press the  Key (**OK**).
- 4 Scroll to **World Clock** and press the  Key (**OK**).
- 5 Use the Directional Key () to scroll left or right to the desired city.

Press the Right Soft Key (**Cities**) to view a list of cities, then scroll to a city and press the  Key (**OK**).

Press the Left Soft Key (**Set DST**) to set Daylight Savings Time for a city.

notepad

- 1 From the main screen, press the Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to **Settings & Tools** and press the Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Tools** and press the Key (**OK**).
- 4 Scroll to **Notepad** and press the Key (**OK**).
- 5 To **create a note**, press the Left Soft Key (**Add**). Enter text and press the Key (**SAVE**).

To **view a saved note**, scroll to the note and press the Key (**VIEW**).

calculators

- 1 From the main screen, press the Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to **Settings & Tools** and press the Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Tools** and press the Key (**OK**).
- 4 Scroll to **Calculators** and press the Key (**OK**).
- 5 For **basic calculator** functions, select **Basic Calculator**. Use the keypad to enter numbers. To enter a decimal, press *. To change to a positive or negative number, press #. Use the Directional Key () to select math functions. For more operators, press the Right Soft Key (**Operator**).

To **calculate a tip**, select **Tip Calculator**, enter the amount, the tip percentage, and the number of ways the bill is to be split. To enter a decimal, press *. To display the tax amount, press the

Right Soft Key (**Options**) and select **Display Tax**. Scroll to **Yes** and press the  Key (**OK**).

fun & games

download game or application

-  1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 With  **Media Center** highlighted, press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Games** or **Browse & Download** and press the  Key (**OK**).
- 4 Select **Get New Application** by pressing the  Key (**OK**).
- 5 Select a category, application, and pricing option.
Normal airtime and/or carrier usage charges apply.

launch game or application

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 With  **Media Center** highlighted, press the  Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Games** or **Browse & Download** and press the  Key (**OK**).
- 4 Select the game or application you want to launch.

Web sessions

From the main screen, press up on the Directional Key () to launch **MOBILE WEB**.

manage pictures

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 With  **Media Center** highlighted, press the  Key (**OK**).

- 3** Scroll to **Picture & Video** and press the  Key (**OK**).
- 4** Scroll to **My Pictures** and press the  Key (**OK**) to view your pictures.
- 5** To view a picture, scroll to the picture and press the  Key (**VIEW**).

Press the Right Soft Key (**Options**) to see the following options: **Send**, **Set As**, **Zoom**, **Take Picture**, **Get New Pictures**, **Rename**, **Move**, **Lock**, **Full View**, **Erase All**, **Slide Show**, **Print**, or **File Info**.

Note: The options you see may be different than the options listed, depending on whether you select **Options** from the **MY PICTURES** screen or while viewing a picture. **Move** appears only if you have an optional memory card installed.

Note: The options you see for pictures that you create are different than the options you see for copyrighted content such as the images that were preloaded on

your phone. You cannot send copyrighted content to another person.

manage videos



- 1** From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2** With  **Media Center** highlighted, press the  Key (**OK**).
- 3** Scroll to **Picture & Video** and press the  Key (**OK**).
- 4** Scroll to **My Videos** and press the  Key (**OK**) to view your videos.
- 5** To play a video, scroll to the video and press the  Key (**PLAY**).

Press the Right Soft Key (**Options**) to see the following options: **Capture Frame**, **Send**, **Record Video**, **V CAST Videos**, **Set As Wallpaper**, **My Videos**, **Rename**, **Move**, **Lock**, **Erase All**, **File Info**, or **Trim**.

Note: The options you see may be different than the options listed, depending on whether you select **Options** from the **MY VIDEOS** screen or while viewing a video. **Move** appears only if you have an optional memory card installed.

Note: The options you see for videos that you create are different than the options you see for copyrighted content. You cannot send copyrighted content to another person.

connections

Bluetooth® connections

Your phone supports Bluetooth wireless connections. You can connect your phone with a Bluetooth headset or car kit to make handsfree calls.

Note: The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving. Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

For maximum Bluetooth security, you should always connect Bluetooth devices in a safe, private environment, away from other devices with Bluetooth connection capabilities.

For more information about Bluetooth wireless connections supported by this device, go to FAQ www.verizonwireless.com/bluetooth.

For information about vehicle compatibility, go to www.verizonwireless.com/bluetoothchart.

turn Bluetooth power on & off

- 1 From the main screen, press the  Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key () to scroll to  **Bluetooth Menu** and press the  Key (**OK**).
- 3 With **Add New Device** highlighted, press the  Key (**OK**).

Note: If Bluetooth power is not turned on, your phone will display **Turn Bluetooth Power On?**. Select **Yes**.

- 4** Make sure the Bluetooth device you are pairing with is in *discoverable* mode (see the user's guide for the device).
- 5** Press the  Key to search for available Bluetooth devices.
- 6** Highlight the device you want to connect to and press the  Key.
- 7** If necessary, enter the device PIN (such as **0000**) and press the  Key.

Note: To extend battery life, use this procedure to set Bluetooth power to **Off** when not in use. Your phone will not connect to devices until you set Bluetooth power back to **On** and connect your phone with the device again.

make phone visible to other device

Allow an unknown Bluetooth device to discover your phone:



- 1** From the main screen, press down on the Directional Key () to access the **BLUETOOTH MENU**.
- 2** Press the Right Soft Key (**Options**).
- 3** Scroll to **Discovery Mode** and press the  Key (**OK**).
- 4** Scroll to **On** and press the  Key (**OK**).

pair with a headset, handsfree device, or PC

Note: If you use your Bluetooth headset with both an audio device and your phone, use your phone's Bluetooth menus to connect the phone with the headset. If you establish the connection by pressing a button on the headset, or if you allow the headset to connect automatically by turning it on, you may experience unexpected results.

Before you try to connect your phone with another Bluetooth device, make sure your phone's Bluetooth power is **On**. You can connect your phone with only one device at a time.

- 1** From the main screen, press down on the Directional Key (OK) to access the **BLUETOOTH MENU**.
- 2** Select **Add New Device** by pressing the **OK** Key (OK).
Note: If Bluetooth power is not turned on, your phone will display **Turn Bluetooth Power On?**. Press the **OK** Key (OK) to select **Yes**.
- 3** Make sure the Bluetooth device you are pairing with is in *discoverable* mode (see the user's guide for the device).
- 4** Press the **OK** Key (OK) to search for available Bluetooth devices.
- 5** Use the Directional Key (OK) to scroll to and highlight the device you want to connect to and press the **OK** Key (PAIR).

- 6** Use the keypad to enter the PIN of the device you want to pair with and press the **OK** Key (OK).

Note: The default PIN code is usually 0000. Refer to the Bluetooth accessory's user guide for additional information.

If the device requests permission to bond with your phone, press the **OK** Key (YES). When the connection is made, the Bluetooth indicator  and a **Bluetooth** message display in the main screen.

transfer files

You can use a Bluetooth connection to transfer files between your computer and phone.

Note: Your computer's Bluetooth interface may be different.

- 1** Pair your phone and computer (see "pair with a headset, handsfree device, or PC").

- 2** **On your computer**, right-click the Bluetooth icon in your System Tray.
- 3** Select “Send a File.”
- 4** Click “Browse” to locate your phone name, and then click “Next.”
- 5** Click “Browse” to locate the file you want to transfer, and then click “Next.”
- 6** **On your phone**, when prompted, press the  Key (**ACCEPT**) to accept the file transfer.
- 7** When you are finished transferring files, press the Power/End Key () on your phone to close the connection.

Note: Breaking the link with your computer does not turn off Bluetooth power on your phone. You might want to turn Bluetooth power off to conserve battery charge.

connect with another phone

You can use a Bluetooth connection to transfer a contact or file to another phone.

To transfer a contact to another phone:

Note: Make sure the phone receiving the entry has Bluetooth power on and is in **Find Me** mode. The receiving device must also be capable of receiving a vCard. Not all Bluetooth devices have this capability.

- 1** From the main screen, press the Right Soft Key (**Contacts**) to open the **CONTACT LIST**.
- 2** Use the Directional Key () to scroll to the entry you want to transfer and press the Right Soft Key (**Options**).
- 3** Scroll to **Send Name Card** and press the  Key (**OK**).
- 4** Scroll to **Bluetooth** and press the  Key (**OK**).
- 5** Press the  Key (**SEND**).

- 6** Scroll to [Add New Device] or scroll to the device that you want and press the Key (PAIR).

Note: If your phone does not already have Bluetooth power turned on, it prompts you to turn it on.

- 7** If prompted, enter the default PIN code **0000** or accept the transfer.

When the phones connect, the sending phone begins the transfer. The receiving phone is prompted to accept the transfer. When the receiving phone accepts the transfer, the entry transfers.

To transfer a file to another phone:

Note: Make sure the phone receiving the file has Bluetooth power on and is in **Find Me** mode. The receiving phone must be capable of receiving the file type.

- 1** On your phone, select the file (such as a picture, video, or sound) you want to transfer and press the Right Soft Key (**Options**).

- 2** Use the Directional Key () to scroll to **Send** and press the Key (OK).

- 3** Scroll to **Bluetooth** and press the Key (OK).

- 4** Scroll to [Add New Device] or scroll to the device that you want and press the Key (OK).

Note: If your phone does not already have Bluetooth power turned on, it prompts you to turn it on.

- 5** When your phone prompts you to confirm that you want to send the file, select **Yes** by pressing the Key (OK).

- 6** If prompted, enter the default PIN code **0000** or accept the transfer.

When the phones connect, the sending phone begins the transfer. The receiving phone is prompted to accept

the transfer. When the receiving phone accepts, the file is transferred.

connect to handsfree device during a call



- 1 During a call, press the Right Soft Key (**Options**), then select **Bluetooth Menu**.
- 2 Use the Directional Key (○) to scroll to [**Add New Device**] or select the name of your handsfree device if you have paired with it previously.
- 3 Press the **OK** Key (OK).
- 4 If connecting to a new device, place the new device in discoverable mode and press the **OK** Key (OK) on your phone.
- 5 When your phone finds your handsfree device, press the **OK** Key (PAIR).

disconnect from a device



To disconnect from a device **while the phone is idle**:

- 1 From the idle screen, press down on the Directional Key (○) to access the **BLUETOOTH MENU**.
- 2 Use the Directional Key (○) to scroll to the name of the device from which you want to disconnect.
- 3 Press the **OK** Key (DROP).
- 4 When your phone asks if you want to disconnect, select **Yes** and press the **OK** Key (OK).


To disconnect from a device **during an active call**:

- 1 Press the Right Soft Key (**Options**).
- 2 Use the Directional Key (○) to scroll to **Disconnect Bluetooth** and press the **OK** Key (OK).

cable connections



Your phone has a micro USB port so you can connect it to a computer.

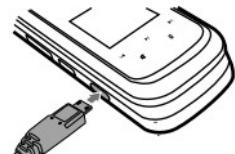

- Connect the phone to a high-power USB port on your computer (not a low-power one such as the USB port on your keyboard or bus-powered USB hub). Typically, USB high-power ports are on your computer.

Note: If you connect your phone to a low-power USB port, the computer may not recognize your phone.

- Make sure both your phone and the computer are turned on.

network



network settings

- 1 From the main screen, press the **OK** Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key (**○**) to scroll to **Settings & Tools** and press the **OK** Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Phone Settings** and press the **OK** Key (**OK**).
- 4 Scroll to **System Select** and press the **OK** Key (**OK**).
- 5 Scroll to **Set Mode** and press the **OK** Key (**OK**).
- 6 Scroll to **Home Only** or **Automatic** and press the **OK** Key (**OK**).

Note: Other options may appear depending on network availability.

call drop alerts



Set your phone to beep whenever the network drops a call. (Because digital networks are so quiet, the call drop alert may be your only sign that a call was dropped.)

- 1 From the main screen, press the **OK** Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key (**○**) to scroll to **Settings & Tools** and press the **OK** Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Sounds Settings** and press the **OK** Key (**OK**).
- 4 Scroll to **Service Alerts** and press the **OK** Key (**OK**).
- 5 Scroll to **Network Lost Tone** and press the **OK** Key (**OK**).
- 6 Select **On** and press the **OK** Key (**OK**).

call connect alerts



- 1 From the main screen, press the **OK** Key (**MENU**) to open the menu.

- 2 Use the Directional Key (**○**) to scroll to **Settings & Tools** and press the **OK** Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Sounds Settings** and press the **OK** Key (**OK**).
- 4 Scroll to **Service Alerts** and press the **OK** Key (**OK**).
- 5 Scroll to **Call Connect** and press the **OK** Key (**OK**).
- 6 Select **On** and press the **OK** Key (**OK**).

Set your phone to beep whenever an outgoing call is connected:

roaming alerts



Set phone to beep whenever the phone begins roaming:

- 1 From the main screen, press the **OK** Key (**MENU**) to open the menu.
- 2 Use the Directional Key (**○**) to scroll to **Settings & Tools** and press the **OK** Key (**OK**).
- 3 Scroll to **Sounds Settings** and press the **OK** Key (**OK**).

- 4** Scroll to **Service Alerts** and press the  Key (**OK**).
- 5** Select **ERI** and press the  Key (**OK**).
- 6** Select **On** and press the  Key (**OK**).

service & repairs

If you have questions or need assistance, we're here to help.

Go to [**www.motorola.com/support**](http://www.motorola.com/support), where you can select from a number of customer care options. You can also contact the Motorola Customer Support Center at 1-800-331-6456 (United States), 1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired), or 1-800-461-4575 (Canada).

Legal & Safety

Battery Use & Safety

Important: Handle and store batteries properly to avoid injury or damage.

Most battery issues arise from improper handling of batteries, and particularly from the continued use of damaged batteries.

DON'Ts

- **Don't disassemble, crush, puncture, shred, or otherwise attempt to change the form of your battery.**
- **Don't let the phone or battery come in contact with water.** Water can get into the phone's circuits, leading to corrosion. If the phone and/or battery get wet, have them checked by your carrier or contact Motorola, even if they appear to be working properly.
- **Don't allow the battery to touch metal objects.** If metal objects, such as jewelry, stay in prolonged contact with the battery contact points, the battery could become very hot.
- **Don't place your battery near a heat source.** Excessive heat can damage the phone or the battery. High temperatures can cause the battery to swell, leak, or malfunction. Therefore:
 - Do **not** dry a wet or damp battery with an appliance or heat source, such as a hair dryer or microwave oven.
 - Avoid leaving your phone in your car in high temperatures.

DOs

- **Do avoid dropping the battery or phone.** Dropping these items, especially on a hard surface, can potentially cause damage.
- **Do contact your service provider or Motorola if your phone or battery has been damaged from dropping or high temperatures.**

Important: Use Motorola Original products for quality assurance and safeguards. To aid consumers in identifying authentic Motorola batteries from non-original or counterfeit batteries (that may not have adequate safety protection), Motorola provides holograms on its batteries. Consumers should confirm that any battery they purchase has a "Motorola Original" hologram.

Motorola recommends you always use Motorola-branded batteries and chargers. Motorola mobile devices are designed to work with Motorola batteries. If you see a message on your display such as **Invalid Battery** or **Unable to Charge**, take the following steps:

- Remove the battery and inspect it to confirm that it has a "Motorola Original" hologram;
- If there is no hologram, the battery is not a Motorola battery;
- If there is a hologram, replace the battery and retry charging it;
- If the message remains, contact a Motorola authorized service center.

Important: Motorola's warranty does not cover damage to the phone caused by non-Motorola batteries and/or chargers.

Warning: Use of a non-Motorola battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.

Proper and safe battery disposal and recycling: Proper battery disposal is not only important for safety, it benefits the environment. Consumers may recycle their used batteries in many retail or service provider locations. Additional information on proper disposal and recycling may be found on the Web:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/ (in English only)

Disposal: Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations. Contact your local recycling center or national recycling organizations for more information on how to dispose of batteries.



Warning: Never dispose of batteries in a fire because they may explode.

Battery Charging

Notes for charging your phone's battery:

- When charging your battery, keep it near room temperature. Never expose batteries to temperatures below 0°C (32°F) or above 45°C (113°F) when charging.
- New batteries are not fully charged.
- New batteries or batteries stored for a long time may take more time to charge.
- Motorola batteries and charging systems have circuitry that protects the battery from damage from overcharging.

Specific Absorption Rate (IEEE)

Your model wireless phone meets the governmental requirements for exposure to radio waves.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured to not exceed limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government and by the Canadian regulatory authorities. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed for the safety of all persons, regardless of age or health, and to account for any variations in measurements.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The IEEE SAR limit set by the FCC and by

the Canadian regulatory authorities is 1.6 watts per kilogram (W/kg), averaged over one gram of tissue. Tests for SAR are conducted using procedures accepted by the FCC and by Industry Canada with the mobile device transmitting at its highest certified power level in all tested frequencies. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the mobile device while operating can be below the maximum value. This is because the mobile device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station, the lower the power output.

Before a mobile device is available for sale to the public in the U.S. and Canada, it must be tested and certified to the FCC and Industry Canada that it does not exceed the limit established by each government for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) submitted to the FCC and available for review by Industry Canada. The highest SAR value for this mobile device when tested for use at the ear is 1.41 W/kg, and when worn on the body, as described in this guide, is 1.15 W/kg. Body-worn measurements can differ, depending upon available accessories and regulatory requirements. The SAR information includes the Motorola testing protocol, assessment procedure, and measurement uncertainty range for this product.

While there may be differences between the SAR levels of various mobile devices and at various positions, they meet the governmental requirements for safe exposure. Please note that improvements to this product model could cause differences in the SAR value for later products; in all cases, products are designed to be within the guidelines.

Additional information on SAR can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Web site:

<http://www.phonefacts.net>

or the Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA) Web site:

<http://www.cwta.ca>

European Union Directives Conformance Statement

Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives



Product
Approval
Number

The above gives an example of a typical Product Approval Number. You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) at www.motorola.com/rte. To find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

Software Copyright Notice

Motorola products may include copyrighted Motorola and third-party software stored in semiconductor memories or other media. Laws in the United States and other countries preserve for Motorola and third-party software providers certain exclusive rights for copyrighted software, such as the exclusive rights to distribute or reproduce the copyrighted software. Accordingly, any copyrighted software contained in Motorola products may not be modified, reverse-engineered, distributed, or reproduced in any manner to the extent

allowed by law. Furthermore, the purchase of Motorola products shall not be deemed to grant either directly or by implication, estoppel, or otherwise, any license under the copyrights, patents, or patent applications of Motorola or any third-party software provider, except for the normal, non-exclusive, royalty-free license to use that arises by operation of law in the sale of a product.

Content Copyright

The unauthorized copying of copyrighted materials is contrary to the provisions of the Copyright Laws of the United States and other countries. This device is intended solely for copying non-copyrighted materials, materials in which you own the copyright, or materials which you are authorized or legally permitted to copy. If you are uncertain about your right to copy any material, please contact your legal advisor.

AGPS & Emergency Calls

When you make an emergency call, your mobile device can use *Assisted Global Positioning System* (AGPS) satellite signals to tell the emergency response center your approximate location.

The AGPS feature has limitations, so always tell the emergency response center your best knowledge of your location. Remain on the phone for as long as the emergency response center instructs you.

AGPS **might not work** for emergency calls, if your local emergency response center does not process AGPS location information. For details, contact your local authorities.

If your mobile device cannot find strong AGPS satellite signals, the location of the nearest cell tower in contact with your mobile device is automatically provided to the emergency response center.

AGPS Performance Tips

- Go outside and away from underground locations, covered vehicles, structures with metal or concrete roofs, tall buildings, and foliage. Indoor performance

might improve if you move closer to windows, but some window sun shielding films can block satellite signals.

- Move away from radios, entertainment equipment, and other electronic devices that might interfere with or block AGPS satellite signals.

AGPS uses satellites controlled by the U.S. government and subject to changes implemented in accordance with the Department of Defense AGPS user policy and the Federal Radio Navigation Plan. These changes might affect AGPS performance.

Safety & General Information

This section contains important information on the safe and efficient operation of your mobile device. Read this information before using your mobile device.

Exposure to Radio Frequency (RF) Energy

Your mobile device contains a transmitter and receiver. When it is ON, it receives and transmits RF energy. When you communicate with your mobile device, the system handling your call controls the power level at which your mobile device transmits.

Your mobile device is designed to comply with local regulatory requirements in your country concerning exposure of human beings to RF energy.

Operational Precautions

For optimal mobile device performance, and to be sure that human exposure to RF energy does not exceed the guidelines set forth in the relevant standards, always follow these instructions and precautions.

Product Operation

When placing or receiving a phone call, hold your mobile device just like you would a landline phone.

If you wear the mobile device on your body, always place the mobile device in a Motorola-supplied or approved clip, holder, holster, case, or body harness. If you do not use a body-worn accessory supplied or approved by Motorola, keep the mobile device and its antenna at least 2.5 centimeters (1 inch) from your body when transmitting.

Using accessories not supplied or approved by Motorola may cause your mobile device to exceed RF energy exposure guidelines. For a list of Motorola-supplied or approved accessories, visit our Web site at: www.motorola.com.

RF Energy Interference/Compatibility

Nearly every electronic device is subject to RF energy interference from external sources if inadequately shielded, designed, or otherwise configured for RF energy compatibility. In some circumstances, your mobile device may cause interference with other devices.

Follow Instructions to Avoid Interference Problems

Turn off your mobile device in any location where posted notices instruct you to do so.

In an aircraft, turn off your mobile device whenever instructed to do so by airline staff. If your mobile device offers an airplane mode or similar feature, consult airline staff about using it in flight.

Implantable Medical Devices

If you have an implantable medical device, such as a pacemaker or defibrillator, consult your physician before using this mobile device.

Persons with implantable medical devices should observe the following precautions:

- ALWAYS keep the mobile device more than 20 centimeters (8 inches) from the implantable medical device when the mobile device is turned ON.
- DO NOT carry the mobile device in the breast pocket.

- Use the ear opposite the implantable medical device to minimize the potential for interference.
- Turn OFF the mobile device immediately if you have any reason to suspect that interference is taking place.

Read and follow the directions from the manufacturer of your implantable medical device. If you have any questions about using your mobile device with your implantable medical device, consult your healthcare provider.

Driving Precautions

The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving.

Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

For more information, see "Smart Practices While Driving."

Operational Warnings

Obey all posted signs when using mobile devices in public areas.

Potentially Explosive Atmospheres

Areas with potentially explosive atmospheres are often, but not always, posted and can include fueling areas, such as below decks on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, or areas where the air contains chemicals or particles, such as grain dust, or metal powders.

When you are in such an area, turn off your mobile device, and do not remove, install, or charge batteries. In such areas, sparks can occur and cause an explosion or fire.

Symbol Key

Your battery, charger, or mobile device may contain symbols, defined as follows:

Symbol	Definition
	Important safety information follows.
	Do not dispose of your battery or mobile device in a fire.
	Your battery or mobile device may require recycling in accordance with local laws. Contact your local regulatory authorities for more information.
	Do not throw your battery or mobile device in the trash.
	Do not let your battery, charger, or mobile device get wet.
	Listening at full volume to music or voice through a headset may damage your hearing.

Batteries & Chargers

Warning: Improper treatment or use of batteries may present a danger of fire, explosion, leakage, or other hazard. For more information, see "Battery Use & Safety."

Keep Your Mobile Device & Its Accessories Away From Small Children

These products are not toys and may be hazardous to small children. For example:

- A choking hazard may exist for small, detachable parts.
- Improper use could result in loud sounds, possibly causing hearing injury.
- Improperly handled batteries could overheat and cause a burn.

Glass Parts

Some parts of your mobile device may be made of glass. This glass could break if the product is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by a qualified service center.

Seizures/Blackouts

Some people may be susceptible to epileptic seizures or blackouts when exposed to flashing lights, such as when playing video games. These may occur even if a person has never had a previous seizure or blackout.

If you have experienced seizures or blackouts, or if you have a family history of such occurrences, please consult with your physician before playing video games or enabling a flashing-lights feature (if available) on your mobile device.

Discontinue use and consult a physician if any of the following symptoms occur: convulsion, eye or muscle twitching, loss of awareness, involuntary movements, or disorientation. It is always a good idea to hold the screen away from your eyes, leave the lights on in the room, take a 15-minute break every hour, and stop use if you are tired.

Caution About High Volume Usage

Warning: Exposure to loud noise from any source for extended periods of time may affect your hearing. The louder the volume sound level, the less time is required before your hearing could be affected. To protect your hearing:

- Limit the amount of time you use headsets or headphones at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

If you experience hearing discomfort, including the sensation of pressure or fullness in your ears, ringing in your ears, or muffled speech, you should stop listening to the device through your headset or headphones and have your hearing checked.

For more information about hearing, see our Web site at direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (in English only).

Repetitive Motion

When you repetitively perform actions such as pressing keys or entering finger-written characters, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. If you continue to have discomfort during or after such use, stop use and see a physician.

[Apr0109]

Industry Canada Notice to Users

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. See RSS-GEN 7.1.5.



FCC Notice to Users

The following statement applies to all products that have received FCC approval. Applicable products bear the FCC logo, and/or an FCC ID in the format **FCC-ID:xxxxxx** on the product label.

Motorola has not approved any changes or modifications to this device by the user. Any changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment. See 47 CFR Sec. 15.21.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See 47 CFR Sec. 15.19(3).

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use & Care

To care for your Motorola phone, please keep it away from:



liquids of any kind

Don't expose your phone to water, rain, extreme humidity, sweat, or other moisture. If it does get wet, don't try to accelerate drying with the use of an oven or dryer, as this may damage the phone.



extreme heat or cold

Avoid temperatures below 0°C/32°F or above 45°C/113°F.



microwaves

Don't try to dry your phone in a microwave oven.



dust and dirt

Don't expose your phone to dust, dirt, sand, food, or other inappropriate materials.



cleaning solutions

To clean your phone, use only a dry soft cloth. Don't use alcohol or other cleaning solutions.



the ground

Don't drop your phone.

Motorola Limited Warranty for the United States and Canada

What Does this Warranty Cover?

Subject to the exclusions contained below, Motorola, Inc. warrants its telephones, pagers, messaging devices, and consumer and professional two-way radios (excluding commercial, government or industrial radios) that operate via Family Radio Service or General Mobile Radio Service, Motorola-branded or certified accessories sold for use with these Products ("Accessories") and Motorola software contained on CD-ROMs or other tangible media and sold for use with these Products ("Software") to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for the period(s) outlined below. This limited warranty is a consumer's exclusive remedy, and applies as follows to new Motorola Products, Accessories, and Software purchased by consumers in the United States or Canada, which are accompanied by this written warranty.

Products and Accessories

Products Covered	Length of Coverage
Products and Accessories as defined above, unless otherwise provided for below.	One (1) year from the date of purchase by the first consumer purchaser of the product unless otherwise provided for below.
Decorative Accessories and Cases. Decorative covers, bezels, PhoneWrap™ covers and cases.	Limited lifetime warranty for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.

Products Covered	Length of Coverage
Monaural Headsets. Ear buds and boom headsets that transmit mono sound through a wired connection.	Limited lifetime warranty for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.
Consumer and Professional Two-Way Radio Accessories.	Ninety (90) days from the date of purchase by the first consumer purchaser of the product.
Products and Accessories that are Repaired or Replaced.	The balance of the original warranty or for ninety (90) days from the date returned to the consumer, whichever is longer.

Exclusions (Products and Accessories)

Normal Wear and Tear. Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage.

Batteries. Only batteries whose fully charged capacity falls below 80% of their rated capacity and batteries that leak are covered by this limited warranty.

Abuse & Misuse. Defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the Products or Accessories for commercial purposes or subjecting the Product or Accessory to abnormal usage or conditions; or (d) other acts which are not the fault of Motorola, are excluded from coverage.

Use of Non-Motorola Products and Accessories. Defects or damage that result from the use of non-Motorola branded or certified Products, Accessories, Software or other peripheral equipment are excluded from coverage.

Unauthorized Service or Modification. Defects or damages resulting from service, testing, adjustment, installation, maintenance, alteration, or modification in any way by someone other than Motorola, or its authorized service centers, are excluded from coverage.

Altered Products. Products or Accessories with (a) serial numbers or date tags that have been removed, altered or obliterated; (b) broken seals or that show evidence of tampering; (c) mismatched board serial numbers; or (d) nonconforming or non-Motorola housings, or parts, are excluded from coverage.

Communication Services. Defects, damages, or the failure of Products, Accessories or Software due to any communication service or signal you may subscribe to or use with the Products Accessories or Software is excluded from coverage.

Software

Products Covered	Length of Coverage
Software. Applies only to physical defects in the media that embodies the copy of the software (e.g. CD-ROM, or floppy disk).	Ninety (90) days from the date of purchase.

Exclusions (Software)

Software Embodied in Physical Media. No warranty is made that the software will meet your requirements or will work in combination with any hardware or software applications provided by third parties, that the operation of the software products will be uninterrupted or error free, or that all defects in the software products will be corrected.

Software NOT Embodied in Physical Media. Software that is not embodied in physical media (e.g. software that is downloaded from the Internet), is provided "as is" and without warranty.

Who is Covered?

This warranty extends only to the first consumer purchaser, and is not transferable.

What Will Motorola Do?

Motorola, at its option, will at no charge repair, replace or refund the purchase price of any Products, Accessories or Software that does not conform to this warranty. We may use functionally equivalent reconditioned/refurbished/pre-owned or new Products, Accessories or parts. No data, software or applications added to your Product, Accessory or Software, including but not limited to personal contacts, games and ringer tones, will be reinstalled. To avoid losing such data, software and applications please create a back up prior to requesting service.

How to Obtain Warranty Service or Other Information

USA	Phones: 1-800-331-6456 Pagers: 1-800-548-9954 Two-Way Radios and Messaging Devices: 1-800-353-2729
Canada	All Products: 1-800-461-4575
TTY	1-888-390-6456 For Accessories and Software , please call the telephone number designated above for the product with which they are used.

You will receive instructions on how to ship the Products, Accessories or Software, at your expense, to a Motorola Authorized Repair Center. To obtain

service, you must include: (a) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (b) a written description of the problem; (c) the name of your service provider, if applicable; (d) the name and location of the installation facility (if applicable) and, most importantly; (e) your address and telephone number.

What Other Limitations are There?

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY, OTHERWISE THE REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND AS PROVIDED UNDER THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL MOTOROLA BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, ACCESSORY OR SOFTWARE, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR DATA, SOFTWARE OR APPLICATIONS OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ABILITY OR INABILITY TO USE THE PRODUCTS, ACCESSORIES OR SOFTWARE TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.

Hearing Aid Compatibility with Mobile Phones

Some Motorola phones are measured for compatibility with hearing aids. If the box for your particular model has "Rated for Hearing Aids" printed on it, the following explanation applies.

When some mobile phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed ratings for some of their mobile phones, to assist hearing device users in finding phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to be more usable with a hearing device's telecoil ("T Switch" or "Telephone Switch") than unrated phones. T4 is the better/higher of the two ratings. (Note that not all hearing devices have telecoils in them.)

Hearing devices may also be measured for immunity to this type of interference. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find results for your hearing device. The more immune your hearing aid is, the less likely you are to experience interference noise from mobile phones.

Information from the World Health Organization

Present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile phones. If you are concerned, you may want to limit your own or your children's RF exposure by limiting the length of calls or by using handsfree devices to keep mobile phones away from your head and body.

Source: WHO Fact Sheet 193

Further information: <http://www.who.int/peh-emf>

Product Registration

Online Product Registration:

www.motorola.com/us/productregistration

Product registration is an important step toward enjoying your new Motorola product. Registering permits us to contact you for product or software updates and allows you to subscribe to updates on new products or special promotions. Registration is not required for warranty coverage.

Please retain your original dated sales receipt for your records. For warranty service of your Motorola Personal Communications Product you will need to provide a copy of your dated sales receipt to confirm warranty status.

Thank you for choosing a Motorola product.

Export Law Assurances

This product is controlled under the export regulations of the United States of America and Canada. The Governments of the United States of America and Canada may restrict the exportation or re-exportation of this product to certain destinations. For further information contact the U.S. Department of Commerce or the Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade.

Caring for the Environment by Recycling

This symbol on a Motorola product means the product should not be disposed of with household waste.



Disposal of your Mobile Device & Accessories

Please do not dispose of mobile devices or electrical accessories (such as chargers, headsets, or batteries) with your household waste. Do not dispose of your battery or mobile device in a fire. These items should be disposed of in accordance with the national collection and recycling schemes operated by your local or regional authority. Alternatively, you may return unwanted mobile devices and electrical accessories to any Motorola Approved Service Center in your region. Details of Motorola approved national recycling schemes, and further information on Motorola recycling activities can be found at: www.motorola.com/recycling



Disposal of your Mobile Device Packaging & Product Guide

Product packaging and product guides should only be disposed of in accordance with national collection and recycling requirements. Please contact your regional authorities for more details.

California Perchlorate Label

Some mobile phones use an internal, permanent backup battery on the printed circuit board that may contain very small amounts of perchlorate. In such cases, California law requires the following label:

Perchlorate Material – special handling may apply. See
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

There is no special handling required by consumers.

Privacy & Data Security

Motorola understands that privacy and data security are important to everyone. Because some features of your mobile device may affect your privacy or data security, please follow these recommendations to enhance protection of your information:

- **Monitor access**—Keep your mobile device with you and do not leave it where others may have unmonitored access. Lock your device's keypad where this feature is available.
- **Keep software up to date**—If Motorola or a software/application vendor releases a patch or software fix for your mobile device that updates the device's security, install it as soon as possible.
- **Erase before recycling**—Delete personal information or data from your mobile device prior to disposing of it or turning it in for recycling. For instructions on how to delete all personal information from your device, see your product guide.

Note: For information on backing up your mobile device data before erasing it, go to www.motorola.com and navigate to the "downloads" section of the consumer Web page for "Motorola Backup" or "Motorola Phone Tools."

- **Understanding AGPS**—To provide location information for emergency calls, certain Motorola mobile devices incorporate *Assisted Global Positioning System* (AGPS) technology. AGPS technology also can be used in non-emergency applications to track and monitor a user's location—for example, to provide driving directions. Users who prefer not to permit such tracking and monitoring should avoid using such applications.

If you have further questions regarding how the use of your mobile device may impact your privacy or data security, please contact Motorola at privacy@motorola.com, or contact your service provider.

Smart Practices While Driving

Drive Safe, Call Smart

Check the laws and regulations on the use of mobile devices and their accessories in the areas where you drive. Always obey them. The use of these devices may be prohibited or restricted in certain areas—for example, handsfree use only. Go to www.motorola.com/callsmart (in English only) for more information.

Your mobile device lets you communicate by voice and data—almost anywhere, anytime, wherever wireless service is available and safe conditions allow. When driving a car, driving is your first responsibility. If you choose to use your mobile device while driving, remember the following tips:

- **Get to know your Motorola mobile device and its features such as speed dial and redial.** If available, these features help you to place your call without taking your attention off the road.
- **When available, use a handsfree device.** If possible, add an additional layer of convenience to your mobile device with one of the many Motorola Original handsfree accessories available today.
- **Position your mobile device within easy reach.** Be able to access your mobile device without removing your eyes from the road. If you receive an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
- **Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions.** Rain, sleet, snow, ice, and even heavy traffic can be hazardous.
- **Do not take notes or look up phone numbers while driving.** Jotting down a "to do" list or going through your address book takes attention away from your primary responsibility—driving safely.



- **Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when your car is not moving or before pulling into traffic.** If you must make a call while moving, dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
- **Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting.** Make people you are talking with aware you are driving and suspend conversations that can divert your attention away from the road.
- **Use your mobile device to call for help.** Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, or medical emergencies (wherever wireless phone service is available).
- **Use your mobile device to help others in emergencies.** If you see an auto accident, crime in progress, or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number (wherever wireless phone service is available), as you would want others to do for you.
- **Call roadside assistance or a special non-emergency wireless assistance number when necessary.** If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured, or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number (wherever wireless phone service is available).

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
600 N US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
www.hellomoto.com

U.S. patent Re. 34,976

Note: Do not ship your phone to the above address. If you need to return your phone for repairs, replacement, or warranty service, please contact the Motorola Customer Support Center at:

1-800-331-6456 (United States)

1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired)

1-800-461-4575 (Canada)

Certain mobile phone features are dependent on the capabilities and settings of your service provider's network. Additionally, certain features may not be activated by your service provider, and/or the provider's network settings may limit the feature's functionality. Always contact your service provider about feature availability and functionality. All features, functionality, and other product specifications, as well as the information contained in this guide, are based upon the latest available information and believed to be accurate at the time of printing. Motorola reserves the right to change or modify any information or specifications without notice or obligation.

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola, Inc. under license. Microsoft, Windows, Windows Me, and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries. All other product or service names are the property of their respective owners.

© 2009 Motorola, Inc. All rights reserved.

Caution: Changes or modifications made in the radio phone, not expressly approved by Motorola, will void the user's authority to operate the equipment.

Manual Number: 68000202188-A

index

A

accessories 8, 15
alert
 sounds 26
 turn off 15
answer a call 11
attach a number 44

B

backlight 31
banner 35
battery 9
 conserving 8
 life, extending 89
Bluetooth connection
 description 88
brightness 31

C

cables 94
calculator 84
calendar 82
call
 answer 11
 drop alerts 95
 end 11
 make 11
 missed 38
 sounds 26
 timers 42
call timers 42
camcorder 70, 71
camera 68
 settings 69
car kit 15
chat 53
clock 34
 alarm, set 83
 alarm, turn off 83
 world 83
codes 17
conserve battery 8
Contacts
 assign picture 76
 assign ringtone 75
 create entry 73
 create group 77
 download ringtone 76
 edit entry 74
 erase entry 74
 set default number 75
 set speed dial number 74
 view entry 74

D

data volume 42
dial a phone number 11
dialed calls 38
display 13
display themes 30
draft message 52
DTMF tones 44

E

earpiece volume 15
email 52
emergency number 40
end a call 11
enter text 46
erase messages 53
event sounds 26

H

handsfree speaker 15

headset 15

hearing aid 45

I

icons 13
indicators 13
international access code 40

K

keypad 33

L

languages 34
lens, cleaning 68
linking. See Bluetooth connection
lock
 code 17
 phone 17

M

main screen 13

main screen keys 36

make a call 11

master volume 26

megapixels 68

menu icons 35

message 50

 chat 53

 conversations 50

 draft 52

 email 52

 erase 53

 Mobile IM 52

message indicators

 icons 13

missed calls 38

Mobile IM 52

music

 downloading 54

 playlist 66

N

network settings 94
notepad 84

O

optional accessory 8
optional feature 8
options
 camera 69
 video 71

P

pairing. See Bluetooth connection
phonebook 44, 73
photo 85
picture 85
playlists 66
Power/End Key 10, 11

R

received
 calls 38
recent calls 38
record video clip 70
records, voice 67
redial 37
reset timer 42, 43
ringer volume 15
roaming alert 95

S

Send Key 11
service tones 95
set alarm clock 83
shortcuts 25
sounds
 settings 15, 26
 turn off 34
speak keypad digits 29

speakerphone 15

T

take notes 84
talking phone 29
text
 entry 46
 message 50
timers 42, 43
tips & tricks 25
transfer music from computer 56
turn off alarm clock 83
turn off sounds 34
turn on/off 10

U

unanswered calls 38
unlock
 code 17
 phone 17
USB cables 94

V

- V CAST
- music 54
- Vibrate Key 25
- videos
 - clips 70, 86
 - settings 71
- voice
 - privacy 24
 - records 67
- voice recognition 77
- voice recognition active indicator
 - 14
- voice recognition listening indicator
 - 14
- voicemail 40
- volume 15, 33

W

- wallpaper 29
- world clock 83

U.S. patent Re. 34,976

Guía del usuario



motorola entice™ W766



felicidades

El **Motorola Entice W766** lo hace todo. Con controles del reproductor de música fáciles de usar, escuchar las mejores pistas nunca fue tan sencillo. Tome fotografías, grabe videoclips y envíeselos a sus amigos. Use las notas de voz para hacer recordatorios rápidos para usted mismo. Todo mientras permanece conectado; recibe o hace llamadas e intercambia mensajes.

El teléfono entrega los servicios Verizon Wireless que le gustan. Obtenga las melodías más recientes con Música V CAST con Rhapsody®.

Vea programas de TV, deportes, noticias, eventos en vivo, videos de música y mucho más con V CAST Video.


(**Nota:** los servicios V CAST dependen de la red o de la suscripción y es probable que no estén disponibles en todas las áreas.)

Hemos reunido todas las funciones principales del teléfono en esta práctica guía, y en cosa de minutos le mostraremos lo sencillo que es utilizar este teléfono. Así que pruébelo.


Nota: las ilustraciones de la pantalla que aparecen en esta guía son simulaciones y tal vez no coincidan exactamente con el teléfono.

Aquí le brindamos una rápida lección acerca de su anatomía:



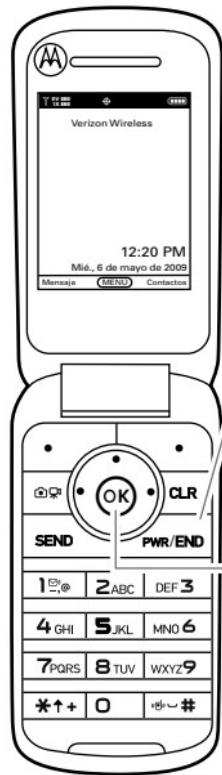

- ① Mantenga oprimida la **tecla de encendido/fin** durante algunos segundos para encender el teléfono.
- ② Oprima la tecla para abrir el **menú principal**.

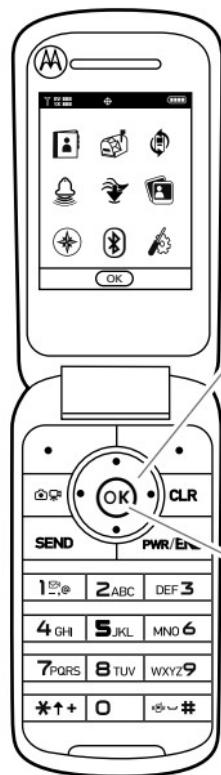

- ③ Oprima la tecla direccional hacia arriba, hacia abajo, a la **izquierda** o a la **derecha** para resaltar una función del menú.
- ④ Oprima la tecla para seleccionarlo.

contenido

mapa de menús	6	manos libres	16	fondo de pantalla	31
aspectos esenciales	8	modo avión	17	mostrar temas	31
acerca de esta guía	8	cambiar código de		luz de fondo	32
batería	8	bloqueo	18	brillo	33
instalación de la batería	9	bloquear y desbloquear		AGPS y su ubicación	33
carga de la batería	9	el teléfono	18	Limitaciones y consejos	
encendido y apagado	10	bloquear teclas laterales		sobre AGPS	34
realizar una llamada	11	cuando la solapa está		más funciones de	
contestar una llamada	11	cerrada	20	personalización	35
finalizar una llamada	11	administración de			
almacenamiento de un		memoria	20	llamadas	39
número telefónico	12	operación TTY	23	volver a marcar un	
llamar a un número		conversación privada	25	número	39
telefónico almacenado	12			remarcado automático	39
conceptos básicos	13	consejos y trucos	26	llamadas recientes	40
pantalla principal	13	personalización	27	responder llamadas	
ajustar el volumen	15	sonidos	27	perdidas	40
cambiar la programación		obtener timbres	29	marcado rápido	41
de sonido	15	lectura de voz	29	llamadas de emergencia	42
		opciones para responder	30	llamadas internacionales	43

correo de voz	43	grabar y reproducir registros de voz.	73
opciones de llamada entrante	43	tomar fotografías.	74
tiempos de llamada y volúmenes de datos	44	grabar y reproducir videoclips	76
más funciones de llamada.	46	descargar imágenes	79
ingreso de texto.	49	herramientas.	80
mensajes	51	contactos	80
enviar un mensaje multimedia.	51	reconocimiento de voz	85
enviar un mensaje de texto	53	organizador personal.	90
leer mensajes	54	diversión y juegos	93
ver borradores	55	conexiones	96
IM móvil.	55	conexiones Bluetooth®	96
email	56	conexiones de cable	102
chat	56	red.	103
borrar mensajes.	56	servicio y reparaciones.	105
entretenimiento.	58	Datos SAR.	107
obtener y reproducir música	58	Declaración de conformidad de la Unión Europea.	108
		Aviso de derechos de autor de software	108
		AGPS y llamadas de emergencia.	109
		Información de seguridad	109
		Aviso de Industry Canada	112
		Aviso FCC	112
		Uso y cuidado.	113
		Garantía	113
		Prótesis auditivas.	116
		Información de la OMS	116
		Registro.	116
		Ley de exportaciones.	117
		Información de reciclaje.	117
		Etiqueta de perclorato.	117
		Privacidad y seguridad de datos	117
		Seguridad al conducir	118

mapa de menús

menú principal

-  **Centro de medios**
 - Música y Tonos
 - Imagen y video
 - Juegos
 - Acceso Web
 - Exploración y descarga
 - Extras
-  **Mensajería**
 - Mensaje Nuevo
 - Mensajes
 - Borradores
 - Correo de voz
 - IM móvil *
 - Email *
 - Chat *
-  **Mis Tonos de Timbre**
-  **Mis imágenes**
-  **Menú Bluetooth**
 - Agregar Dispositivo Nuevo
-  **Contactos**
 - Contacto Nuevo
 - Lista de Contactos
 - Asistente de respaldo
 - Grupos
 - Marcado Rápido
 - En Caso de Emergencia
-  **Llamadas recientes**
 - Perdidas
 - Recibidas
 - Hechas
 - Todas
 - Ver Cronómetros
-  **VZ Navigator**
-  **Programación y herramientas**
 - Mi Verizon
 - Herramientas
 - Menú Bluetooth
 - Programación de Sonido
 - Prog Pantalla
 - Programación del teléfono
 - Programación de Llamadas
 - Memoria
 - Modo USB
 - Info del teléfono
 - Asistente de Configuración

Este es el diseño estándar del menú principal.
El menú de su teléfono puede ser diferente.

menú de programación

- **Mi Verizon**
- **Herramientas**
 - Comandos de Voz
 - Calculadoras
 - Calendario
 - Despertador
 - Cronómetro
 - Reloj Mundial
 - Apuntes
 - Almacenamiento masivo USB
- **Menú Bluetooth**
 - Agregar Dispositivo Nuevo
- **Programación de sonidos**
 - Configuración simple
 - Sonidos de llamada
 - Sonidos de alerta
 - Volumen del Teclado
 - Lectura de marcar número
 - Alertas de Servicio
 - Encendido/Apagado
 - Lectura de Voz
- **Programación de pantalla**
 - Configuración simple
 - Titular
 - Luz de fondo
 - Brillo
 - Fondo de pantalla
 - Mostrar temas
 - Programación del menú principal
 - Tipos de Letra de Marcación
 - Tamaño de fuente del menú
 - Formato de Reloj
 - Pantalla de marcado rápido
 - Mostrar atajos
- **Programación del teléfono**
 - Modo Avión
 - Programar atajos
 - Idioma
 - Posición
 - Seguridad
 - Seleccionar sistema
 - Seleccionar NAM
 - Búsqueda en lista de contactos
 - Ingreso de texto
- **Prog de llamada**
 - Opc para Contestr
 - Reintentó Automático
 - Modo TTY
 - Marcación con una Tecla
 - Conversación Privada
 - Tonos DTMF
 - Dispositivo de Audición
- **Memoria**
 - Opciones de guardado *
 - Memoria del teléfono *
 - Tarjeta de memoria *
- **Modo USB**
 - Modo sincronización de medios
 - Modo módem
 - Preguntar al conectar
- **Información del Teléfono**
 - Mi Número
 - Versión SW/HW
 - Glosario de Íconos
 - Actualización de software
- **Asistente de configuración**

* disponible sólo si está instalada la tarjeta de memoria opcional

aspectos esenciales

acerca de esta guía

PRECAUCIÓN: antes de usar el teléfono por primera vez, lea la *Información legal y de seguridad importante* que se incluye en las páginas de borde gris en la parte posterior de esta guía.

símbolos



Esto significa que la función depende de la red o de la suscripción y es posible que no esté disponible en todas las áreas. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio.



Esto significa que la función requiere un accesorio opcional.

Nota: las instrucciones de esta guía de usuario se basan en una configuración predeterminada de Mostrar tema en Blanco (consulte la página 31). Si cambia **Mostrar tema** a otra configuración, las instrucciones pueden ser distintas.

batería

conservación de la carga de la batería

El uso de ciertas funciones puede consumir rápidamente la carga de la batería. **Entre ellas, se pueden incluir la descarga de música, reproducción de videoclips y las conexiones inalámbricas Bluetooth®.**

Puede ahorrar carga de la batería al hacer lo siguiente:

- Desactive la función Bluetooth cuando no esté en uso (consulte la página 96).
- Desactive el fondo de pantalla (consulte la página 31).
- Baje el tiempo de la luz de fondo de la pantalla (consulte la página 32).

instalación de la batería

1 Presione la parte inferior

de la tapa de la batería y deslícela hacia adelante.




2 Inserte la tarjeta microSD

opcional (se vende por separado).



- 3 Con los contactos dorados hacia arriba y en el extremo inferior de la batería, inserte la batería, comenzando con el extremo inferior, y empújela completamente en su lugar.

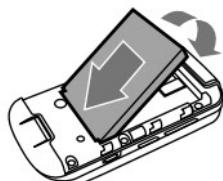

- 4 Coloque la cubierta de la batería sobre el teléfono y deslícela hacia abajo hasta que se ajuste en su lugar.




carga de la batería

Las baterías nuevas no están cargadas totalmente. Antes de que pueda usar el teléfono, debe instalar y cargar la batería. Algunas brindan un mejor rendimiento después de varios ciclos completos de carga y descarga.

Para cargar **con el cargador**:

- 1 Introduzca el cargador en el conector micro USB de su teléfono, tal como aparece en la imagen.
- 2 Conecte el otro extremo del cargador a una toma de corriente adecuada.
- 3 Cuando el teléfono muestre **Carga completa**, retire el cargador.

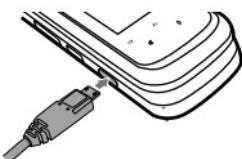

Consejo: las baterías Motorola tienen circuitos que las protegen contra daños por sobrecarga.

Mientras se carga la batería, el indicador de nivel en el extremo superior derecho de la pantalla muestra el estado de la carga. Al menos un segmento del indicador debe estar visible para asegurar una funcionalidad completa del teléfono durante la carga.

Para cargar **desde la computadora**:



También puede cargar la batería del teléfono al conectar un cable entre el puerto micro-USB del teléfono y un conector USB de alta potencia de una computadora (no uno de baja potencia, como el conector USB del teclado o de un hub USB alimentado por bus). Comúnmente, los conectores USB de alta potencia se encuentran directamente en la computadora.

Tanto el teléfono como la computadora deben estar encendidos y debe tener los controladores de software correctos instalados en la computadora. Los cables y los controladores de software están disponibles en los equipos de datos Motorola Original™, que se venden por separado.

encendido y apagado

Mantenga oprimida la tecla de encendido/fin () hasta que se encienda la pantalla.



Es posible que el teléfono tarde varios segundos en encenderse. Si se le solicita, use el teclado para ingresar su código de desbloqueo de cuatro dígitos (el cual, en forma predeterminada, corresponde a los últimos cuatro dígitos de su número de teléfono) y oprima la tecla **OK** (OK) para desbloquear el teléfono.

Para apagar el teléfono, mantenga oprimida la tecla de encendido/fin ().

realizar una llamada

Ingrese un número de teléfono (primero el código de área, si corresponde), y oprima la tecla Enviar () para realizar una llamada.

Para hacer una llamada fuera de los EE.UU., mantenga oprimida la tecla  hasta ver +. Luego, oprima las teclas numéricas para marcar el **código de país y el número de teléfono**, y luego oprima la tecla Enviar ().

contestar una llamada

Cuando el teléfono timbre y/o vibre, abra la solapa u oprima la tecla Enviar () para contestar.

finalizar una llamada

Para finalizar una llamada, oprima la tecla de encendido/fin ().

También puede finalizar una llamada al cerrar la solapa **si no está conectado a un audífono o un equipo manos libres para automóvil y no está usando el altavoz**. Cerrar la solapa no finaliza:

- una conexión de datos con un cable USB para conectar el teléfono a una computadora;
- fondos de pantalla, protectores de pantalla, titulares y otras aplicaciones similares;
- sesiones de descarga BREW™ activas, tales como descarga de música o tonos de timbre.

almacenamiento de un número telefónico

- 1 Utilice el teclado para ingresar un número de teléfono en la pantalla principal y oprima la tecla programable izquierda (**Guardar**).
- 2 Seleccione **Agregar contacto nuevo** al oprimir la tecla  (OK).
- 3 Use la tecla direccional () para desplazarse a un tipo de entrada y oprima la tecla  (OK).
- 4 Use el teclado para escribir un nombre y otros detalles para el número telefónico, luego oprima la tecla  (Guarda) para almacenar el número.

Para modificar o borrar un ingreso de **Contactos**, consulte la página 81.

Llamar a un número telefónico almacenado

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (**Contactos**) para abrir la **LISTA DE CONTACTOS**.
- 2 Desplácese al ingreso en **Contactos**.
Si la entrada tiene más de un número telefónico, oprima la tecla direccional () hacia la derecha o izquierda para alternar entre los números.
- 3 Oprima la tecla Enviar () para llamar a la entrada.

conceptos básicos

Consulte la página 2 donde encontrará un diagrama básico del teléfono.

pantalla principal

La *pantalla principal* se ve cuando enciende el teléfono o cuando oprime la tecla de Encendido/Fin ().

Consejo: puede seleccionar rápidamente una opción de menú al oprimir el número correspondiente a la opción que desea. Por ejemplo, en el menú **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**, oprima **5** para seleccionar **Prog pantalla**.

Desde la pantalla principal, puede oprimir la tecla direccional () hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para abrir los siguientes atajos:

dirección predeterminada de la tecla direccional y del menú	
arriba	Tablero de instrumentos
abajo	Calendario
izquierda	Mi Verizon
derecha	Mis atajos

Nota: éstos son los atajos predeterminados de la pantalla principal. Para personalizarlos, consulte la página 38).

Puede programar el teléfono para que muestre u oculte estos iconos de menú en la pantalla principal (consulte la página 38).

Su teléfono muestra indicadores de estado del sistema en la parte superior de la pantalla:

 TDI	El indicador Digital muestra cuando el teléfono está en un área de cobertura digital. El número de barras indica la intensidad de cada señal.
 EVDO	El indicador EVDO muestra cuando el teléfono está en el área de cobertura de EVDO (necesaria para los servicios V CAST). El indicador 1X muestra cuando el teléfono está en el área de cobertura 1X-RTT. El número de barras indica la intensidad de cada señal.
 APAGADO	El teléfono está en modo avión (página 17).

 ▲	El teléfono está en roaming fuera de la red local.
 S	Indica que la verificación de aplicaciones usa la protección SSL (Secure Sockets Layer) durante una sesión de descarga.
 P	Conversación privada está Encendido .
 ■	Sin cobertura de servicio.
 ■	El teléfono está en la modalidad TTY.
 ■	Llamada de voz activa.
 ◆	E911 está Encendido .
 ◆	Ubicación está Encendido .
 ■	El teclado está bloqueado.
 ■■■■	Las barras indican el nivel de carga de la batería.
 *	La función Bluetooth del teléfono está Encendido .
 *:	El teléfono está asociado a otro dispositivo Bluetooth®.

	El teléfono está conectado a otro dispositivo Bluetooth.
	Indica que la función de reconocimiento de voz del teléfono está activa (consulte la página 85).
	Indica que la función de reconocimiento de voz del teléfono está en espera de un comando de voz (consulte la página 85).
	Volumen principal está Apagado .
	Volumen principal está en Sólo alarma .
	Volumen principal está en Vibración Activada .
	Altavoz del manos libres está encendido.
	Llamada perdida.
	Mensaje nuevo.
	Evento del calendario.
	Hay una alarma programada.

ajustar el volumen

Oprima las teclas de volumen para:

- desactivar una alerta de llamada entrante
- cambiar el volumen del auricular durante las llamadas
- cambiar el volumen del timbre desde la pantalla principal

cambiar la programación de sonido

Oprima las teclas de volumen arriba y abajo para recorrer el **VOLUMEN PRINCIPAL** a través de **Alto**, **Medio alto**, **Medio**, **Medio bajo**, **Bajo**, **Sólo vibración**, **Sólo alarma** y **Todos los sonidos desactivados**.

manos libres

Nota: el uso de teléfonos inalámbricos mientras conduce puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Cumpla siempre con las leyes y regulaciones sobre el uso de estos productos.

altavoz del manos libres

Puede usar el altavoz del manos libres para realizar llamadas sin necesidad de llevar el teléfono a la oreja.

Para activar el altavoz del manos libres durante una llamada, mantenga oprimida la tecla inteligente/altavoz (al costado izquierdo del teléfono, consulte la página 2).

El teléfono mostrará el indicador  y mostrará **ALTAVOZ ACTIVADO** en la pantalla principal.

El altavoz del manos libres permanecerá activado hasta que vuelva a mantener oprimida la tecla inteligente/altavoz o hasta que apague el teléfono.

Para apagar el altavoz del manos libres mantenga oprimida la tecla inteligente/altavoz. El teléfono mostrará **ALTAVOZ DESACTIVADO** en la pantalla principal.

Para finalizar la llamada, oprima la tecla de encendido/fin (). Escuchará una alerta.

Nota: el altavoz del manos libres no funcionará cuando el teléfono esté conectado a un equipo manos libres para automóvil o a un audífono.

**programación del volumen de
accesorios (equipo para
automóvil o audífono)** 

Para ajustar el volumen de los audífonos o de los accesorios del equipo para automóvil habilitados para conexiones inalámbricas Bluetooth, oprima los botones para subir o bajar el volumen de su teléfono durante una llamada activa.

modo avión


Nota: consulte con el personal de la aerolínea acerca del uso del **Modo avión** durante el vuelo. Apague el teléfono cada vez que se lo indiquen.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta **Programación y herramientas** y oprima la tecla (OK).
- 3 Desplácese a **Programación** y oprima la tecla (OK).
- 4 Oprima la tecla (OK) para seleccionar **Modo avión**.
- 5 Seleccione **Encendido** y oprima la tecla (OK).

Use el *Modo avión* para desactivar las funciones de llamada donde se prohíbe el uso de teléfonos inalámbricos. **No puede hacer ni recibir llamadas ni usar dispositivos inalámbricos Bluetooth en el**

modo avión, pero puede usar el resto de las funciones del teléfono que no se relacionan con las llamadas.

Cuando **Modo avión** está programado en **Encendido**, el teléfono muestra indicadores y un mensaje en la pantalla principal:

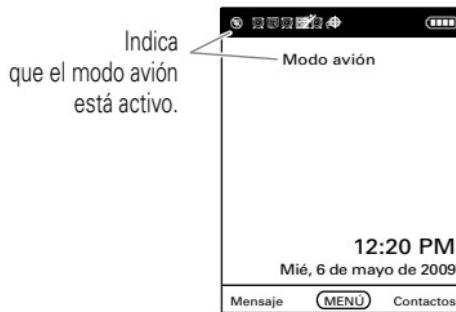

cambiar código de bloqueo

El **código de bloqueo** de cuatro dígitos está programado como los últimos cuatro dígitos de su número telefónico. Para cambiar el código de bloqueo:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese a **Programación** y oprima la tecla  (OK).
- 4 Desplácese hasta **Seguridad** y oprima la tecla  (OK).
- 5 Cuando se le solicite, ingrese el código de bloqueo y oprima la tecla  (OK).
- 6 Con **Modificar códigos** resaltado, oprima la tecla  (OK).
- 7 Con **Sólo teléfono** resaltado, oprima la tecla  (OK).

8 Ingrese el nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos en el área de ingreso **Ingresar código nuevo** y oprima la tecla direccional () hacia abajo para mover el cursor al área de ingreso **Reingresar código nuevo**. Vuelva a ingresar el nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.

- 9 Oprima la tecla  (OK).

bloquear y desbloquear el teléfono

Puede bloquear el teléfono para evitar que otros lo usen. Para bloquear o desbloquear el teléfono, necesita un código de cuatro dígitos (que originalmente está programado como los últimos cuatro dígitos de su número telefónico).

Nota: puede realizar llamadas de emergencia con el teléfono bloqueado (consulte la página 42). Un teléfono bloqueado aún tendrá activado el timbre o la vibración para llamadas o mensajes entrantes.

bloqueo manual

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese a **Programación** y oprima la tecla  (OK).
- 4 Desplácese hasta **Seguridad** y oprima la tecla  (OK).
- 5 Cuando se le solicite, ingrese el código de bloqueo y oprima la tecla  (OK).
- 6 Desplácese hasta **Bloquear teléfono ahora** y oprima la tecla  (OK).

Para **desbloquear** el teléfono, oprima la tecla programable derecha (**Deshab.**), ingrese el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima la tecla  (OK).

bloqueo automático

Para bloquear el teléfono automáticamente cada vez que lo apaga:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese a **Programación** y oprima la tecla  (OK).
- 4 Desplácese hasta **Seguridad** y oprima la tecla  (OK).
- 5 Cuando se le solicite, ingrese el código de bloqueo y oprima la tecla  (OK).
- 6 Desplácese hasta **Programación de bloqueo del teléfono** y oprima la tecla  (OK).
- 7 Desplácese hasta **Al encender** y oprima la tecla  (OK).

- 8** Oprima la tecla de encendido/fin () para volver a la pantalla principal.

Para **desbloquear** el teléfono escriba el código de bloqueo de cuatro dígitos en el área de ingreso **Ing cód de bloqueo** y oprima la tecla  (OK).

bloquear teclas laterales cuando la solapa está cerrada

Cuando la solapa del teléfono está cerrada, puede bloquear las teclas laterales para evitar oprimirlas accidentalmente.

Para bloquear las teclas laterales, mantenga oprimida la tecla inteligente/altavoz que está en el costado izquierdo del teléfono (consulte la página 2). El teléfono muestra **MANTENER OPRIMIDA TECLA INTELIGENTE PARA DESBLOQUEAR** en la pantalla externa. Para desbloquear las teclas

laterales, mantenga oprimida la tecla inteligente/altavoz nuevamente o abra la solapa.

administración de memoria



Nota: la tarjeta de memoria microSD es un **accesorio opcional**, disponible por separado.

Puede almacenar contenido multimedia, como canciones y fotografías en la memoria interna del teléfono o en una tarjeta de memoria microSD extraíble.

Nota: si descarga un archivo con derechos de autor y lo almacena en la tarjeta de memoria, podrá usarlo sólo mientras la tarjeta esté insertada en el teléfono. No puede enviar, copiar ni cambiar archivos con derechos de autor.

programación de memoria para contenido multimedia

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese hasta **Memoria** y oprima la tecla  (OK).
- 4 Desplácese hasta **Opciones guardado** y oprima la tecla  (OK).
- 5 Desplácese hasta **Imágenes**, **Videos** o **Sonidos** y oprima la tecla  (OK).
- 6 Seleccione **Memoria del teléfono** o **Memoria de la tarjeta** y oprima la tecla  (OK).

Nota: la opción **Memoria de la tarjeta** aparece sólo si tiene instalada una tarjeta de memoria **opcional**.

visualización de información de la memoria

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese hasta **Memoria** y oprima la tecla  (OK).
- 4 Seleccione **Memoria del teléfono** o **Memoria de la tarjeta** y oprima la tecla  (OK).
- 5 Seleccione **Mis imágenes**, **Mis videos**, **Mis tonos de timbre**, **Mi música**, **Mis sonidos** o **Mis contactos** y oprima la tecla  (OK).

Si seleccionó **Memoria del teléfono** en el paso 4, también verá **Uso de la memoria del teléfono** y **Mover todo a la tarjeta**. Si seleccionó **Tarjeta de memoria** en el paso 4, también verá **Uso de la tarjeta de memoria**, **Mover todo al teléfono** y **Formatear tarjeta**.

Nota: la opción **Memoria de la tarjeta** aparece sólo si tiene instalada una tarjeta de memoria **opcional**.

movimiento de archivos desde el teléfono a la tarjeta de memoria

Puede mover archivos (como fotografías, videos, sonidos y archivos de música) a la tarjeta de memoria para desocupar la memoria del teléfono.

Nota: cuando se mueve un archivo a la tarjeta de memoria, éste se borra de la memoria del teléfono.

Para mover **fotografías o videoclips**:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2 Con  **Centro de medios** resaltado, oprima la tecla  (**OK**).
- 3 Use la tecla direccional () para desplazarse a **Imagen y video** y oprima la tecla .
- 4 Abra **Mis imágenes** o **Mis videos**.

Un ícono de tarjeta de memoria en la imagen miniatura o junto a un archivo de video indica que el archivo está almacenado en la tarjeta de memoria.

Un  en la imagen miniatura indica que la **imagen venía precargada en el teléfono y no se puede mover a la tarjeta de memoria**.

Si la imagen o video no está marcado con un ícono de tarjeta de memoria, la imagen o video está almacenado en el teléfono.

- 5 Desplácese a la miniatura de la imagen o videoclip que desea mover y oprima la tecla programable derecha (**Opciones**).
- 6 Seleccione **Mover** y oprima la tecla  (**OK**).
- 7 Cuando el teléfono pregunte si desea mover el archivo, seleccione **Sí** y oprima la tecla  (**OK**) para confirmar que desea mover el archivo.

Para mover **un clip de audio grabado**:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2 Con  **Centro de medios** resaltado, oprima la tecla  (**OK**).
- 3 Desplácese hasta **Música y tonos** y oprima la tecla  (**OK**).
- 4 Desplácese hasta **Mis sonidos** y oprima la tecla  (**OK**).

Un ícono de tarjeta de memoria junto al nombre de archivo de un clip de audio indica que el clip de audio está almacenado en la tarjeta de memoria.

Si el nombre de archivo no está marcado con un ícono de tarjeta de memoria, el clip de audio está almacenado en el teléfono.

Un  en la imagen miniatura indica que el **clip de audio venía precargado en el teléfono y no se puede mover a la tarjeta de memoria**.

- 5 Desplácese al archivo que desea mover y oprima la tecla programable derecha (**Opciones**).
- 6 Seleccione **Mover** y oprima la tecla  (**OK**).
- 7 Cuando el teléfono pregunte si desea mover el archivo, seleccione **Sí** y oprima la tecla  (**OK**) para confirmar que desea mover el archivo.

operación TTY

Puede usar un escritor de teletipos (TTY) opcional con el teléfono para enviar y recibir llamadas. Debe enchufar el dispositivo TTY en el conector para audífonos del teléfono y programar el teléfono para que opere en uno de los tres modos TTY.

Notas:

- Un TTY es un dispositivo de comunicaciones utilizado por personas que tienen dificultad para oír o discapacidad del habla. TTY no funciona de un teléfono móvil a otro teléfono móvil.

- Use un cable compatible con TSB-121 (proporcionado por el fabricante del dispositivo TTY) para conectar el dispositivo TTY al teléfono. Su teléfono tiene un conector de 2,5 mm.
- Programe el volumen del teléfono en programación media para una operación correcta. Si recibe un alto número de caracteres incorrectos, ajuste el volumen según sea necesario para minimizar la tasa de errores.
- Para un rendimiento óptimo, el teléfono debe estar al menos a 30 centímetros (12 pulgadas) de distancia del dispositivo TTY. Si coloca el teléfono demasiado cerca del dispositivo TTY, puede originar una alta tasa de errores.

programar el modo TTY

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional (   ) para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese a **Prog de llamada** y oprima la tecla  (OK).
- 4 Seleccione **Modo TTY** y oprima la tecla  (OK).
 Cuando programa el teléfono en un modo TTY, éste opera en ese modo cada vez que se conecta un dispositivo TTY.

Modo TTY puede incluir estas opciones:

opción	
TTY completa	Transmisión y recepción de caracteres TTY.

opción	
TTY+Hablar (VCO)	Recibir caracteres TTY, pero transmitir hablando al micrófono.
TTY+Escuchar (HCO)	Transmitir caracteres TTY, pero recibir escuchando el auricular.
TTY desactivado	Todos los modos TTY están desactivados.

Cuando el teléfono está en un modo TTY, el teléfono muestra el modo internacional TTY, el símbolo internacional TTY y la programación de modo durante una llamada TTY activa.

volver al modo de voz

Para volver al modo de voz estándar, seleccione **TTY DESACTIVADO** en el menú **MODO TTY**.

conversación privada

Encripte las llamadas de voz salientes y use canales seguros cuando estén disponibles:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta **Programación y herramientas** y oprima la tecla (OK).
- 3 Desplácese a **Prog de llamada** y oprima la tecla (OK).
- 4 Desplácese a **Conversación privada** y oprima la tecla (OK).
- 5 Seleccione **Encendido** y oprima la tecla (OK).

consejos y trucos

Desde la pantalla principal (página 13), puede usar los siguientes atajos:

Para...	
bloquear teclas laterales	Con la solapa cerrada , mantenga oprimida la tecla inteligente/altavoz (consulte la página 2).
programar el teléfono para vibración	Mantenga oprimida la tecla Vibrar (#) para configurar rápidamente el VOLUMEN PRINCIPAL en Sólo vibración .
activar y desactivar el altavoz del manos libres	Con la solapa abierta , mantenga oprimida la tecla inteligente/altavoz (consulte la página 2).

Para...	
ver llamadas recientes	Oprima la tecla Enviar (SEND). El teléfono muestra todas las llamadas hechas, recibidas y perdidas recientemente.
llamar a correo de voz	Mantenga oprimida la tecla [1].
cambiar el volumen del timbre	Con la solapa abierta , oprima las teclas de volumen hacia arriba o hacia abajo (consulte la página 2).
usar comandos de voz	Con la solapa abierta , oprima la tecla de comando de voz (consulte la página 2). Luego, siga las indicaciones en pantalla.
grabar registros de voz	Mantenga oprimida la tecla de comando de voz (consulte la página 2).

personalización

sonidos

Puede programar cómo el teléfono indica que tiene llamadas entrantes u otros eventos.

volumen principal

En la pantalla principal, oprima las teclas de volumen (consulte la página 2) arriba o abajo para seleccionar la configuración deseada en el menú **VOLUMEN PRINCIPAL**:

Alto, Medio alto, Medio, Medio bajo, Bajo: el teléfono timbra para llamadas entrantes y otros eventos, según la programación de detalle.

Sólo Vibración: el teléfono vibra para indicar que hay una llamada entrante.

Sólo Alarma: el teléfono reproduce una alarma audible para indicar un evento. No se puede cambiar la programación de detalles de eventos.

Desactivar todos los sonidos: el teléfono no le avisa que tiene llamadas entrantes o eventos.

sonidos para llamadas, eventos y alertas

Nota: **VOLUMEN PRINCIPAL** debe programarse en **Alto, Medio alto, Medio, Medio bajo o Bajo**.

Para programar sonidos para **llamadas**:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (**MENÚ**) para abrir el menú.

- 2** Use la tecla direccional (○) para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 3** Desplácese hasta **Programación de sonidos** y oprima la tecla  (OK).
- 4** Seleccione **Sonidos de llamada** y oprima la tecla  (OK).
- 5** En el menú **SONIDOS DE LLAMADA**, seleccione **Timbre de llamada** al oprimir la tecla  (OK), luego desplácese al tono de timbre que desea y oprima la tecla  (OK).
Nota: oprima la tecla programable izquierda (**Reprod**) para escuchar previamente el tono de timbre.
o bien,
En el menú **SONIDOS DE LLAMADA**, desplácese a **Vibración de llamada** y oprima la tecla  (OK), luego desplácese a **Encendido** o **Apagado** y oprima la tecla  (OK).
- 6** Oprima la tecla de encendido/fin () para volver a la pantalla principal.

Para programar sonidos para **eventos (como por ejemplo, mensajes entrantes o alertas)**:

- 1** En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2** Use la tecla direccional (○) para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 3** Desplácese hasta **Programación de sonido** y oprima la tecla  (OK).
- 4** Seleccione **Sonidos de alerta** y oprima la tecla  (OK).
- 5** Desplácese hasta **Mensaje TXT**, **Mensaje de imagen/video/voz**, **Correo de voz**, **Tono de emergencia**, **Llam perdida** o **Batería baja** y oprima la tecla  (OK).
- 6** Desplácese a **Tono** y oprima la tecla  (OK), luego desplácese al tono de timbre que desee y oprima la tecla  (OK).
Nota: oprima la tecla programable izquierda (**Reprod**) para escuchar previamente el tono de timbre.

- Desplácese hasta **Vibración de llamada** y oprima la tecla  (OK), luego desplácese a **Encendido** o **Apagado** y oprima la tecla  (OK).
- Desplácese a **Recordatorio** y oprima la tecla  (OK), luego desplácese a **Una vez**, **Cada 2 minutos**, **Cada 15 minutos** o **Desactivado** y oprima la tecla  (OK). (Con todas las opciones, excepto con **Desactivado**, el teléfono reproducirá un bip audible en el intervalo que programó.)
- 7 Oprima la tecla de encendido/fin () para volver a la pantalla principal.
- obtener timbres**
- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Con  **Centro de medios** resaltado, oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese hasta **Música y tonos** y oprima la tecla .
- 4 Use la tecla de direccional () para desplazarse a **Obtener tonos de timbre nuevos** y oprima la tecla .
- 5 En la pantalla **OBTENER TONOS DE TIMBRE NUEVOS**, seleccione **Obtener aplicación nueva** y oprima la tecla  (OK).
- El teléfono se conecta al sitio Centro de medios con colecciones de tonos de timbre. Siga las instrucciones en pantalla para explorar las listas de timbres y seleccionar y descargar un timbre.
- 6 Oprima la tecla de encendido/fin () para volver a la pantalla principal.
- Nota:** se aplican los cargos normales por tiempo aire o uso de operador.
- lectura de voz**
- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.

- 2** Use la tecla direccional (◎) para desplazarse hasta **Programación y herramientas** y oprima la tecla (OK).
- 3** Desplácese hasta **Programación de sonidos** y oprima la tecla (OK).
- 4** Desplácese a **Lectura de voz** y oprima la tecla (OK).
- 5** Seleccione **Lectura de marcar número**, **Ingr lista contacto**, **Ingr de llamadas recientes**, **Avisos** o **Ingresos del menú** y oprima la tecla (OK).
- 6** Si seleccionó **Lectura de marcar número**, **Ingr lista contacto**, **Ingr de llamadas recientes** o **Ingresos del menú**, seleccione **Encendido** y oprima la tecla (OK).

Si seleccionó **Avisos**, seleccione **Alertas del sistema**, **Alerta de llamada** o **Emergentes**, y oprima la tecla (OK).

Puede programar el teléfono para que **hable en voz alta** cuando oprima teclas, reciba una llamada con identificación disponible o al desplazarse por llamadas recientes o contactos:

opciones para responder

Puede utilizar distintos métodos para contestar una llamada entrante.

- 1** En la pantalla principal, oprima la tecla (MENÚ) para abrir el menú.
- 2** Use la tecla direccional (◎) para desplazarse hasta **Programación y herramientas** y oprima la tecla (OK).
- 3** Desplácese a **Prog de llamada** y oprima la tecla (OK).
- 4** Seleccione **Opc para contestar** y oprima la tecla (OK).

opciones

Solapa abierta	Contestar al abrir la solapa.
Cualquier tecla	Contestar al oprimir cualquier tecla, excepto la tecla de encendido/fin (). Al oprimir la tecla de encendido/fin se ignora la llamada.

opciones

- | | |
|-------------------------|--|
| Auto c/
manos libres | Contestar automáticamente una llamada entrante (funciona con audífono, conexiones Bluetooth® y cuando el teléfono opera en el modo de manos libres). |
|-------------------------|--|

fondo de pantalla

Programe una fotografía, una imagen o una animación como fondo de pantalla en la pantalla principal:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta **Programación y herramientas** y oprima la tecla (**OK**).
- 3 Desplácese a **Prog pantalla** y oprima la tecla (**OK**).

- 4 Desplácese hasta **Fondo de pantalla** y oprima la tecla (**OK**).
- 5 Desplácese a **Pantalla principal** (la pantalla que ve con la solapa abierta) o **Pantalla frontal** (la pantalla que puede ver con la solapa cerrada) y oprima la tecla (**OK**).
- 6 Desplácese hasta una imagen en **MIS IMÁGENES** y oprima la tecla (**OK**).

Oprima **Opciones** y seleccione **Obtener imágenes nuevas** para descargar una imagen (consulte la página 79).
- 7 Oprima la tecla de encendido/fin () para volver a la pantalla principal.

mostrar temas

Defina el aspecto general de la pantalla del teléfono.

Nota: las instrucciones de esta guía de usuario se basan en una configuración predeterminada de

Mostrar tema en Blanco. Si cambia **Mostrar tema** a otra configuración, las instrucciones pueden ser distintas.

- 1** En la pantalla principal, oprima la tecla  (**MENÚ**) para abrir el menú.
 - 2** Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (**OK**).
 - 3** Desplácese a **Prog pantalla** y oprima la tecla  (**OK**).
 - 4** Desplácese hasta **Mostrar temas** y oprima la tecla  (**OK**).
 - 5** Desplácese al nombre del tema de la pantalla.
 - 6** Oprima la tecla  (**PROGRAMAR**) para seleccionar el tema como tema de pantalla del teléfono.
- Oprima la tecla programable izquierda (**Vista previa**) para ver el tema antes de seleccionarlo. Oprima la tecla programable izquierda (**Lista**) para volver a la lista de temas de pantalla.

- 7** Oprima la tecla de encendido/fin () para volver a la pantalla principal.

luz de fondo

Defina durante cuánto tiempo permanecerán encendidas las luces de fondo de la pantalla principal y del teclado, o reduzca el tiempo durante el que permanecen encendidas para prolongar la duración de la batería.

- 1** En la pantalla principal, oprima la tecla  (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2** Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (**OK**).
- 3** Desplácese a **Prog pantalla** y oprima la tecla  (**OK**).
- 4** Desplácese a **Luz de fondo** y oprima la tecla  (**OK**).

- 5 Desplácese hasta **Pantalla** o **Teclado** y oprima la tecla  (OK).
- 6 Seleccione la duración o modo que desea y oprima la tecla  (OK).

Nota: cuando el teclado está bloqueado (consulte la página 18), la luz de fondo se apaga después de dos segundos de inactividad, independientemente de la duración que programe.

Nota: programar la duración de la luz de fondo en **Siempre reducirá significativamente la carga de la batería.**

brillo

Defina el brillo de la pantalla principal:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.

- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese a **Prog pantalla** y oprima la tecla  (OK).
- 4 Seleccione **Brillo** y oprima la tecla  (OK).
- 5 Use la tecla direccional () para ajustar el brillo y oprima la tecla  (OK).

AGPS y su ubicación

El teléfono puede usar la función *Información de ubicación automática* (ALI), junto con las señales satelitales *Sistema de posicionamiento global asistido* (AGPS), para indicarle a la red cuál es su ubicación física.

Cuando la función ALI se programa en **Posición Act**, el teléfono muestra el indicador  (ALI activada). Los servicios pueden usar su ubicación conocida para proporcionar información útil (por ejemplo, indicaciones

viales o la ubicación del banco más cercano). El teléfono mostrará un aviso cada vez que la red o un servicio le soliciten su ubicación. Puede negarse a dar esta información.

Cuando la función ALI se programa en **Sólo E911**, el teléfono muestra el indicador  (ALI desactivada) y no envía información acerca de la ubicación, a menos que llame al teléfono de emergencia (911, por ejemplo).

- 1** En la pantalla principal, oprima la tecla  (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2** Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (**OK**).
- 3** Desplácese a **Programación** y oprima la tecla  (**OK**).
- 4** Desplácese a **Ubicac** y oprima la tecla  (**OK**).
- 5** Desplácese a **Posición Act** o **Sólo E911**.
- 6** Oprima la tecla de selección central  (**OK**) para seleccionar la programación.

Limitaciones y consejos sobre AGPS

Su teléfono utiliza las señales satelitales del *Sistema de posicionamiento global asistido* (AGPS) para calcular su ubicación. Si su teléfono no puede encontrar señales satelitales intensas, el AGPS puede ser más lento, menos exacto o no funcionar. El AGPS sólo proporciona una ubicación aproximada, casi siempre, dentro de 45 metros (150 pies) y, en ocasiones, mucho más lejos de su ubicación real.

Para mejorar la exactitud del AGPS:

- Salga o aléjese de las ubicaciones subterráneas, los vehículos cubiertos, las estructuras con techos de metal o de concreto, los edificios altos y el follaje de los árboles. El rendimiento en espacios interiores podría mejorar si se acerca a las ventanas; no obstante, algunas películas de parasol para

ventanas pueden bloquear las señales satelitales.

- Aléjese de radios, equipos de entretenimiento y otros dispositivos electrónicos que podrían bloquear o interferir con las señales satelitales del AGPS.
- Si el teléfono tiene una antena retráctil, extienda la antena.
- Aleje el teléfono del cuerpo y apunte la antena hacia arriba. No cubra el área de la antena con los dedos.

El AGPS emplea satélites controlados por el gobierno de Estados Unidos y que están sujetos a los cambios implementados de acuerdo con la política del usuario AGPS del Departamento de Defensa y el Federal Radio Navigation Plan. Estos cambios podrían afectar el rendimiento del AGPS.

más funciones de personalización

volumen del teclado

Nota: VOLUMEN PRINCIPAL debe programarse en Alto, Medio alto, Medio, Medio bajo o Bajo.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  Programación y herramientas y oprima la tecla .
- 3 Desplácese hasta Programación de sonidos y oprima la tecla .
- 4 Desplácese a Volumen del teclado y oprima la tecla .

activar/desactivar sonidos

Nota: VOLUMEN PRINCIPAL debe programarse en Alto, Medio alto, Medio, Medio bajo o Bajo.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  Programación y herramientas y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese hasta Programación de sonidos y oprima la tecla  (OK).
- 4 Seleccione Encender o Apagar y oprima la tecla  (OK).
- 5 Seleccione Encender o Apagar y oprima la tecla  (OK).
- 6 Seleccione Encender o Apagar y oprima la tecla  (OK).

idiomas

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  Programación y herramientas y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese a Programación y oprima la tecla  (OK).
- 4 Desplácese a Idioma y oprima la tecla  (OK).
- 5 Seleccione Inglés o Español y oprima la tecla  (OK).

formato de reloj

Programe el modo en que el teléfono muestra la hora actual:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  Programación y herramientas y oprima la tecla  (OK).

- 3** Desplácese a **Prog pantalla** y oprima la tecla  (OK).
- 4** Desplácese a **Formato de reloj** y oprima la tecla  (OK).
- 5** Seleccione **Reloj principal** (para la pantalla principal) o **Reloj frontal** (para la pantalla externa), y oprima la tecla  (OK).
- 6** Si seleccionó **Reloj principal** en el paso 5, seleccione **Analógico** para ver un reloj analógico, **Analógico grande** para ver un reloj analógico con números grandes, **Digital de 12** para ver un reloj de 12 horas, **Grande digital de 12** para ver un reloj de 12 horas con números grandes, **Digital de 24** para ver un reloj de 24 horas, **Grande digital de 24** para ver un reloj de 24 horas con números grandes o **Apagado** para que no aparezca el reloj y oprima la tecla  (OK).

Si seleccionó **Reloj frontal** en el paso 5, seleccione **Digital de 12**, **Digital de 24**, **Analógico** o **Apagado**.

titular



Cree un encabezado para mostrarlo en la pantalla principal del teléfono:

- 1** En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2** Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 3** Desplácese a **Prog pantalla** y oprima la tecla  (OK).
- 4** Desplácese hasta **Titular** y oprima la tecla  (OK).
- 5** Seleccione **Titular personal** o **Titular ERI** y oprima la tecla  (OK).
- 6** Si seleccionó **Titular personal**, ingrese el texto y oprima la tecla  (OK).

mostrar u ocultar los iconos del menú

Muestre u oculte iconos de menú en la pantalla principal que puede usar como atajos para estos menús:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese a **Prog pantalla** y oprima la tecla  (OK).
- 4 Desplácese y seleccione **Mostrar atajos**, luego seleccione **Mostrar u Ocultar** y oprima la tecla  (OK).

cambiar los iconos de la pantalla principal

Cambie los menús seleccionados con la tecla direccional () en la pantalla principal:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese a **Programación** y oprima la tecla  (OK).
- 4 Desplácese a **Programar atajos** y oprima la tecla  (OK).
- 5 Desplácese a **Programar teclas direccionales** y oprima la tecla  (OK).
- 6 Seleccione **Tecla direccional arriba**, **Tecla direccional izquierda** o **Tecla direccional abajo**, desplácese y seleccione el menú que desea asignar a dicha tecla y oprima la tecla  (OK).

llamadas

Para realizar y contestar llamadas, consulte la página 11.

volver a marcar un número

Nota: la lista **TODAS LAS LLAMS** incluye los números que estaban ocupados cuando llamó.

- 1 Oprima la tecla Enviar () para ver la lista de **TODAS LAS LLAMS**.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta el registro al que desea llamar.
- 3 Oprima la tecla Enviar () para volver a marcar el número.

remarcado automático



Con el remarcado automático, su teléfono volverá a marcar automáticamente un número ocupado durante cuatro minutos. Cuando se procesa la llamada, su teléfono timbra o vibra una vez, muestra **Remarcación exitosa** y conecta la llamada.

Debe activar la remarcación automática para usar esta función:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla .
- 3 Desplácese a **Prog de llamada** y oprima la tecla .

- 4 Seleccione **Reintentó automático** y oprima la tecla  (OK).
- 5 Seleccione **10 segundos, 30 segundos o 60 segundos** y oprima la tecla  (OK).

llamadas recientes

Su teléfono mantiene listas de las llamadas recibidas y hechas, incluso si las llamadas no se conectaron. Las llamadas más recientes se muestran primero. Las llamadas más antiguas se borran a medida que se agregan otras nuevas.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional (   ) para desplazarse hasta  **Llams recientes** y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese a **Perdidas, Recibidas, Hechas o Todas** y oprima la tecla  (OK) para seleccionar la lista.
- 4 Desplácese a un ingreso.

- 5 **Para llamadas de voz**, oprima la tecla Enviar () para llamar al número del ingreso,  oprima la tecla programable izquierda (**Mensaje**) para enviar un mensaje al número del ingreso.

Oprima la tecla  (ABRIR) para ver detalles del ingreso.

Oprima la tecla programable derecha (Opcnes) para ver y seleccionar **Guardar en contactos, Ir a conversaciones, Borrar, Bloquear, Borrar todo o Ver cronómetros**.

Atajo: oprima la tecla Enviar () en la pantalla principal para ver la lista de **TODAS LAS LLAMS**.

responder llamadas perdidas

Su teléfono mantiene un registro de sus llamadas perdidas. Cuando pierde una llamada, el teléfono muestra el indicador  (llamada perdida) y [Número] **Llamadas perdidas**.

Para ver llamadas perdidas inmediatamente:

- 1** Seleccione **Ver ahora** cuando vea la alerta de llamadas perdidas y oprima la tecla OK (OK).
- 2** Use la tecla direccional (◎) para desplazarse al registro.
- 3** Oprima la tecla Enviar (SEND) para llamar al número del ingreso **u** oprima la tecla programable izquierda (**Mensaje**) para enviar un mensaje al número del ingreso.

Oprima la tecla (OK) (**ABRIR**) para ver detalles del ingreso.

Oprima la tecla programable derecha (**Opciones**) para realizar otras acciones en el ingreso.

Para ver llamadas perdidas más adelante:

Seleccione **Ver después** cuando vea el indicador de llamada perdida. Para obtener más información sobre cómo ver llamadas perdidas y devolver el llamado, consulte la página 40.

marcado rápido

Nota: el número de marcado rápido 1 está asignado al número de correo de voz.

Para asignar un número de marcado rápido a un contacto, consulte la página 82.

Para ver un número de marcado rápido de un contacto:

- 1** En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (**Contactos**) para abrir la **LISTA DE CONTACTOS**.
- 2** Use la tecla direccional (◎) para desplazarse hasta el contacto y oprima la tecla (OK) (OK). El número de marcado rápido aparece con el icono .

Para activar el marcado rápido, programe el **Marcado con una tecla** en **Encendido**:

- 1** En la pantalla principal, oprima la tecla (OK) (**MENÚ**) para abrir el menú.

- 2** Use la tecla direccional (◎) para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 3** Desplácese a **Prog de llamada** y oprima la tecla  (OK).
- 4** Desplácese a **Marcado con una tecla** y oprima la tecla  (OK).
- 5** Desplácese a **Encendido** y oprima la tecla  (OK).

Para llamar a un contacto mediante marcación rápida:

Para llamar a los ingresos de marcación rápida de 1 a 9, mantenga oprimido el número de marcado rápido de un dígito durante un segundo.

Para números de marcado rápido de dos dígitos, ingrese el primer número, luego mantenga oprimido el segundo número durante un segundo.

Llamadas de emergencia

Su proveedor de servicios programa uno o más números de emergencia, como 911, a los cuales usted puede llamar en cualquier momento, **incluso cuando el teléfono está bloqueado**.

Nota: consulte al proveedor de servicio, ya que los números de emergencia varían según el país. Es posible que el teléfono no funcione en todas las ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no cursarse debido a problemas con la red, ambientales o de interferencia. No confíe solamente en el teléfono inalámbrico para comunicaciones esenciales, tales como emergencias médicas.

Para realizar una llamada de emergencia: encienda el teléfono, salga de cualquier aplicación abierta como juegos, marque el número de emergencia, luego oprima la tecla Enviar ( para llamar al número de emergencia.

Llamadas internacionales

Si su servicio telefónico incluye marcado internacional, mantenga oprimida  para ingresar el código de acceso internacional local (que se indica con ). Luego, marque el código del país y el número telefónico.



correo de voz

La red almacena los mensajes de correo de voz que recibe. Cuando **recibe** un mensaje de correo de voz, el teléfono muestra el indicador de mensajes de correo de voz .



Nota: su proveedor de servicio puede incluir información adicional acerca del uso de esta función.

Seleccione **Escuchar ahora** al oprimir la tecla  para llamar al correo de voz.

o bien,

Use la tecla direccional () para desplazarse a **Escuchar después** y luego oprima la tecla .

El indicador de mensajes de correo de voz () aparece en la parte inferior de la pantalla hasta que escuche el mensaje o hasta que vaya a  Mensajería > Correo de voz y oprima la tecla programable izquierda (**Borrar**).

Para revisar los mensajes del correo de voz en otro momento, mantenga oprimida  para llamar a su número del correo de voz, o vaya a  Mensajería > Correo de voz y oprima la tecla .

opciones de llamada entrante

Durante una llamada activa, oprima **Opciones** para acceder a las siguientes opciones:

Mensaje Nuevo

Lista de Contactos

Menú Principal

Apuntes

Llams recientes

Menú Bluetooth

Registro de voz

Privacidad voz

Nota: cuando el teléfono está conectado a un dispositivo Bluetooth durante una llamada, es posible que también vea las opciones **Audio para el teléfono** y **Desconectar Bluetooth**. Cuando el teléfono está en modo TTY (consulte la página 23), también puede ver una opción **Configuración TTY**.

tiempos de llamada y volúmenes de datos

Tiempo de conexión de red es el tiempo transcurrido desde el momento en que se conecta a la red de su proveedor de servicio hasta el momento en que termina la llamada al oprimir la tecla de encendido/fin (). Este tiempo incluye las señales de ocupado y de timbre.

Es posible que el tiempo de conexión de red que registra en su cronómetro reiniciable no sea igual al tiempo que le factura su proveedor de servicio. Para obtener información de facturación, comuníquese con su proveedor de servicios.

duración de llamadas



- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta Llams recientes y oprima la tecla (OK).
- 3 Desplácese a Ver cronómetros y oprima la tecla (OK).
- 4 Use la tecla direccional () para desplazarse por las siguientes categorías: Última llamada, Todas las llams, Llams recibidas, Llams hechas, Llamadas de roaming, Transmitir datos, Datos recibidos, Datos totales, Último reinicio o Duración de llams. Oprima la tecla borrar () para volver al menú Llams recientes.

programar cronómetro de llamada



- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla **OK** (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional (**○**) para desplazarse hasta **Programación y herramientas** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 3 Desplácese hasta **Programación de sonidos** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 4 Desplácese a **Alertas de servicio** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 5 Desplácese a **Bip por minuto** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 6 Desplácese a **Encendido** y oprima la tecla **OK** (**OK**).

volúmenes de datos



- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla **OK** (**MENÚ**) para abrir el menú.

- 2 Use la tecla direccional (**○**) para desplazarse hasta **Llams recientes** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 3 Desplácese a **Ver cronómetros** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 4 Use la tecla direccional (**○**) para desplazarse por las siguientes categorías: **Transmitir datos**, **Datos recibidos**, **Datos totales** o **Contador de datos de duración**. Oprima la tecla borrar (**CLR**) para volver al menú **Llams recientes**.

reiniciar cronómetro



- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla **OK** (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional (**○**) para desplazarse hasta **Llams recientes** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 3 Desplácese a **Ver cronómetros** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 4 Desplácese al cronómetro que deseé reiniciar y oprima la tecla programable izquierda (**Reiniciar**). Para reiniciar todos los cronómetros, oprima la tecla programable derecha (**Reiniciar todo**).
- 5 Seleccione **Sí** al oprimir la tecla **OK** (**OK**).

ver último reinicio



- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla **OK** (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional (**○**) para desplazarse hasta **Llams recientes** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 3 Desplácese a **Ver cronómetros** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 4 Desplácese a **Último reinicio** para ver detalles.
- 5 Cuando finalice, oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 2 Use la tecla direccional (**○**) para desplazarse hasta **Programación y herramientas** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 3 Desplácese a **Programación** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 4 Desplácese hasta **Seguridad** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 5 Cuando se le solicite, ingrese el código de bloqueo (consulte la página 18) y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 6 Desplácese hasta **Restricciones** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 7 Cuando se le solicite, ingrese el código de bloqueo (consulte la página 18) y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 8 Seleccione **Program de posición** y oprima la tecla **OK** (**OK**), luego seleccione **Programación de desbloqueo** o **Programación de bloqueo**.

más funciones de llamada

restringir funciones



- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla **OK** (**MENÚ**) para abrir el menú.

o

Seleccione **Llamadas** y oprima la tecla **OK** (**OK**), luego seleccione **Llams entrantes** o **Llams salientes**.

- o Seleccione **Mensajes** y oprima la tecla  (OK), luego seleccione **Mensajes entrantes** o **Mensajes salientes**.
 - o Seleccione **Módem de acceso telefónico** y oprima la tecla  (OK), luego seleccione **Permitir** o **Bloquear**.
- 9 Oprima la tecla de encendido/fin () para volver a la pantalla principal.

ingreso de caracteres especiales

Mientras ingresa un número, oprima la tecla programable derecha (**Opciones**) y seleccione una de las siguientes opciones:



- **Pausa de 2 seg.:** el teléfono hace una pausa de dos segundos antes de marcar el dígito siguiente.

- **Espera:** el teléfono espera hasta que la llamada se conecta y luego solicita su confirmación antes de marcar los siguientes dígitos.

tonos DTMF

El teléfono puede enviar *Tonos de multifrecuencia de doble tono* (DTMF) para llamadas con tarjeta de llamada o para navegar en sistemas automatizados (tales como banca telefónica).

Para enviar tonos DTMF:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese a **Prog de llamada** y oprima la tecla  (OK).
- 4 Desplácese a **Tonos DTMF** y oprima la tecla  (OK).
- 5 Seleccione **Normal** o **Largo** y oprima la tecla  (OK).

Para enviar tonos DTMF **durante una llamada**, oprima las teclas numéricas.

aparato auditivo

Si usa un aparato auditivo, programe el teléfono para que sea compatible con el aparato auditivo.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (**OK**).
- 3 Desplácese a **Prog de llamada** y oprima la tecla  (**OK**).
- 4 Desplácese a **Aparato auditivo** y oprima la tecla  (**OK**).
- 5 Seleccione **Encendido** y oprima la tecla  (**OK**).

Nota: para obtener más información acerca de la compatibilidad del aparato auditivo, consulte “Compatibilidad de prótesis auditivas con teléfono móviles” en la página 116.

ingreso de texto

Para cambiar los modos cuando ingresa texto, oprima la tecla programable izquierda:

modos de ingreso	
iTAP en inglés	El teléfono predice cada palabra (en inglés) a medida que oprime las teclas.
iTAP en español	El teléfono predice cada palabra (en español) a medida que oprime las teclas.
Abc	Ingresar letras y números con el primer carácter de una oración en mayúscula.
ABC	Ingresar letras y números con todos los caracteres en mayúscula (no está disponible cuando se edita un contacto).

modos de ingreso

123	Permite ingresar sólo números.
Símbolos	Se ingresan símbolos.
Texto rápido	Inserte un mensaje escrito previamente (sólo disponible en la pantalla CREAR MENSAJE DE TXT).

Cuando el modo de texto esté programado en iTAP en inglés o iTAP en español, oprima  en cualquier pantalla de ingreso de texto para alternar entre estas opciones de mayúsculas:

opciones de mayúscula

iTAPEn	primera letra de una oración en mayúscula (Inglés)
--------	--

opciones de mayúscula

iTAPEN	todas las letras en mayúscula (Inglés)
iTAPen	todas las letras en minúscula (Inglés)
iTAPEs	primera letra de una frase en mayúscula (Español)
iTAPES	todas las letras en mayúscula (Español)
iTAPes	todas las letras en minúscula (Español)

Para aceptar una palabra completa, oprima la tecla Direccional (◎) derecha.

Para ingresar un espacio, oprima #.

Para borrar un carácter, oprima CLR (para borrar una palabra completa, mantenga oprimida CLR).

mensajes

enviar un mensaje multimedia



Un *mensaje multimedia* contiene objetos multimedia incorporados (lo que puede incluir imágenes, videos, sonidos o registros de voz). Puede enviar un mensaje multimedia a otros teléfonos habilitados para mensajería multimedia Verizon Wireless® y a otras direcciones de email.

creación y envío de mensajes

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda (**Mensaje**) para abrir  **MENSAJERÍA**.
- 2 Oprima la tecla OK (OK) (OK) para seleccionar **Mensaje nuevo**.

- 3 Use la tecla direccional (OK) para desplazarse a **Mensaje de imagen** o **Mensaje de video** y oprima la tecla OK (OK).
- 4 Use el teclado para ingresar un número telefónico y luego oprima la tecla OK (OK).
Oprima la tecla programable derecha (**Agregar**), luego seleccione **De contactos**, **Llams recientes** o **Grupos** y oprima la tecla OK. Para cada ingreso que desee agregar, desplácese hasta el ingreso y oprima la tecla OK (**MARCAR**). Oprima la tecla programable izquierda (**Listo**) cuando termine de seleccionar ingresos.
- 5 Desplácese al área de ingreso de **Texto** y use el teclado para escribir un mensaje de texto.

- 6 Para un mensaje con imagen, desplácese al área de ingreso **Imagen** y oprima la tecla programable izquierda (**Mis imágenes**).
Para un mensaje de video, desplácese al área de ingreso **Video** y oprima la tecla programable izquierda (**Videos**).
- 7 Para un mensaje con imagen, desplácese a una imagen y oprima la tecla  (**OK**).
Para un mensaje de video, desplácese hasta un video y oprima la tecla  (**OK**).
- 8 Para un mensaje con **Imagen**, desplácese al área de ingreso **Sonido** y oprima la tecla programable izquierda (**Sonidos**). Luego, desplácese hasta un sonido y oprima la tecla  (**OK**).
- 9 Desplácese a **Asunto**.
- 10 Use el teclado para escribir el asunto del mensaje.
Oprima la tecla programable derecha (**Opciones**), luego desplácese a **Agregar texto rápido** y oprima la

tecla  (**OK**). Luego seleccione un elemento de **texto rápido** como el asunto del mensaje y oprima la tecla  (**OK**).

- 11 Oprima la tecla  (**ENVIAR**) para enviar el mensaje.

opciones de mensaje

Mientras crea un mensaje multimedia, oprima la tecla programable derecha (**Opciones**) para seleccionar de entre las siguientes opciones:

opciones	
Vista previa	Vea el contenido actual del mensaje.
Guardar como borrador	Guarde el mensaje en la carpeta Borradores .
Insertar texto rápido	Insertar texto escrito previamente.
Nivel prioritario	Programe como Alto o Normal .

opciones	
Quitar imagen, Quitar video, Quitar sonido	Quite una imagen o un videoclip desde el mensaje.
Periodo de validez	Especifique durante cuánto tiempo el mensaje permanece en la carpeta Buzón de salida .
Agregar diapositiva	Agregue una página al mensaje.
Cancelar mensaje	Cancelar el mensaje.

Nota: puede que no vea todas estas opciones.

enviar un mensaje de texto



- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda (**Mensaje**) para abrir **MENSAJERÍA**.
- 2 Seleccione **Mensaje nuevo** al oprimir la tecla **OK** (OK).

- 3 Seleccione **Mensaje TXT** al oprimir la tecla **OK** (OK).
- 4 Use el teclado para ingresar un número telefónico y luego oprima la tecla **OK** (OK).

Oprima la tecla programable derecha (**Agregar**), luego seleccione **De contactos**, **Llams recientes** o **Grupos** y oprima la tecla **OK**. Para cada ingreso que desee agregar, desplácese hasta el ingreso y oprima la tecla **OK** (**MARCAR**). Oprima la tecla programable izquierda (**Listo**) cuando termine de seleccionar ingresos.
- 5 Con el cursor en el área de ingreso de **Texto**, ingrese el mensaje mediante el teclado.

Cuando ingrese texto, puede oprimir la tecla programable derecha (**Opcnes**) para ver y seleccionar estas opciones: **Guardar como borrador**, **Agregar**, **Insertar texto rápido**, **Nivel de prioridad**, **Cancelar mensaje** o **Insertar emoticones**.
- 6 Envíe el mensaje al oprimir la tecla **OK** (**ENVIAR**).

leer mensajes



Cuando visualiza mensajes, el teléfono le muestra los mensajes que envió y los mensajes que recibió. En forma predeterminada, todos los **mensajes enviados y recibidos de un mismo contacto se mantienen en un solo grupo**, lo que facilita el seguimiento de una conversación que sostiene con dicho contacto.

El teléfono muestra una notificación y reproduce un sonido de alerta cuando recibe un mensaje nuevo. Para ver inmediatamente el mensaje, desplácese a **Ver ahora** y oprima la tecla **OK**. Para guardarlo para verlo después, desplácese a **Ver después** y oprima la tecla **OK**.

Para leer los mensajes después:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda (**Mensaje**) para abrir **MENSAJERÍA**.
- 2 Use la tecla de direccional () para desplazarse a **Mensajes** y oprima la tecla **OK** (**OK**).

El teléfono muestra una lista de los contactos que le han enviado o han recibido mensajes suyos.

Nota: para ver los mensajes agrupados por recepción, oprima la tecla de selección derecha (**Opciones**), luego desplácese hasta **Mensajes por tiempo** y oprima la tecla (**OK**).

- 3 Desplácese hasta un contacto y oprima la tecla (**ABRIR**).
- 4 Desplácese al mensaje que desea leer y oprima la tecla (**ABRIR**).
- 5 Oprima la tecla programable derecha (**Opciones**) para realizar otras acciones en el mensaje, tales como **Reenviar**, **Respond c/ copia**, **Guardar texto rápido**, **Bloquear** (para evitar la eliminación), **Agregar a contactos**, **Info de mensaje**, **Guardar imagen**, **Extraer elementos**, **Info de mensaje**, **Ordenar por** o **Redactar mensaje**.

Nota: puede ver éstas u otras opciones dependiendo del tipo de mensaje y de si se trata de un mensaje enviado o recibido.

Para llamar al contacto que envió el mensaje, oprima la tecla Enviar ().

Los mensajes multimedia que recibe pueden contener distintos objetos multimedia:

- A medida que lee el mensaje se muestran imágenes y animaciones.
- Un archivo de sonido comienza a reproducirse cuando aparece su diapositiva. Use las teclas de volumen para ajustar el volumen mientras se reproduce el archivo de sonido.

ver borradores



- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda (**Mensaje**) para abrir  **MENSAJERÍA**.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta **Borradores** y oprima la tecla  (**OK**).

- 3 Desplácese al mensaje que desea ver y oprima la tecla  (**MODIF**).

Para eliminar el mensaje, oprima la tecla programable izquierda (**Borrar**). Para confirmar la eliminación, desplácese a **Sí** y oprima la tecla  (**OK**).

Oprima la tecla programable derecha (**Opcnes**) para realizar otras acciones en el mensaje, tales como **Enviar**, **Bloquear**, **Agregar a contactos** y **Borrar borradores** (para borrar todos los borradores).

Nota: puede haber otras opciones disponibles dependiendo del tipo de mensaje que vea.

IM móvil



Nota: cuando usa mensajería instantánea, en el teléfono, se aplican los cargos normales por tiempo aire y/o uso de portadora.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda (**Mensaje**) para abrir  **MENSAJERÍA**.
- 2 Use la tecla de direccional (◎) para desplazarse a **IM móvil** y oprima la tecla  (**OK**).
- 3 Desplácese al tipo de cuenta IM móvil que tiene y oprima la tecla .
- 4 Ingrese su nombre o nombre de cuenta y contraseña para conectarse.

email



- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda (**Mensaje**) para abrir  **MENSAJERÍA**.
- 2 Use la tecla direccional (◎) para desplazarse a **Email** y oprima la tecla  (**OK**).
- 3 Desplácese al tipo de cuenta de email que tiene y oprima la tecla .
- 4 Ingrese su nombre o nombre de cuenta y contraseña para conectarse.

chat



Nota: cuando usa su cuenta de chat en Internet en el teléfono, se aplican los cargos normales por tiempo aire y/o uso de portadora.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda (**Mensaje**) para abrir  **MENSAJERÍA**.
- 2 Use la tecla direccional (◎) para desplazarse a **Chat** y oprima la tecla  (**OK**).
- 3 Desplácese al tipo de cuenta de chat que tiene y oprima la tecla .
- 4 Ingrese su nombre o nombre de cuenta y contraseña para conectarse.

borrar mensajes



Para borrar todos los **mensajes leídos** del buzón:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda (**Mensaje**) para abrir  **MENSAJERÍA**.

- 2** Oprima la tecla programable derecha (**Opciones**).
- 3** Use la tecla direccional () para desplazarse a **Borrar recibidos**, **Borrar enviados**, **Borrar borradores** o **Borrar todo** y oprima la tecla (**OK**). Si seleccionó **Borrar recibidos**, desplácese hasta **Todos los mensajes** o **Sólo mensajes leídos** y oprima la tecla (**OK**).

Use la tecla direccional () para desplazarse a **Borrar borradores** o **Borrar enviados** y oprima la tecla (**OK**). Seleccione **Sí** o **No** y oprima la tecla (**OK**).

obtener y reproducir música

Use el menú **MÚSICA Y TONOS** para:

- obtener música y tonos nuevos
- reproducir música almacenada en **MI MÚSICA**
- grabar sonidos nuevos
- configurar música o tonos como timbres

Música V CAST con Rhapsody (descargas por suscripción, inalámbricas y de PC)



Nota: el teléfono debe estar en un área de cobertura EVDO para descargar música. Si se encuentra en un área de cobertura EVDO, el teléfono muestra el

símbolo EV con al menos una barra de intensidad de la señal en el área de estado de la pantalla (consulte la página 14).

Música V CAST con Rhapsody es un servicio de música digital que le permite escuchar millones de canciones de miles de artistas. Descubra nuevos y antiguos favoritos en un extenso catálogo de música. Descargue Música V CAST con Rhapsody para sincronizar pistas, álbumes y listas de reproducción al nuevo teléfono compatible, mientras administra la biblioteca de música de la PC, todo en un sólo lugar.

comprar canciones desde el teléfono

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla (**MENÚ**) para abrir el menú.

- 2 Con  **Centro de medios** resaltado, oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese hasta **Música y tonos** y oprima la tecla  (OK).
- 4 Seleccione **Música V CAST con Rhapsody** al oprimir la tecla  (OK).
- 5 Examine el catálogo para buscar las canciones que desea.

Para obtener una vista previa de una canción, resáltela y luego oprima la tecla programable izquierda (**Vista previa**).
- 6 Para comprar una canción, resalte la canción y oprima la tecla  (Comprar).

Después de oprimir **Comprar**, el teléfono muestra los detalles de la canción y el precio.
- 7 Oprima la tecla  (Comprar) para confirmar la selección.
- 8 Cuando vea ¿**Descargar ahora?** en la pantalla principal, oprima la tecla  (OK) para iniciar el proceso de descarga u oprima la tecla programable izquierda para descargar después.
- 9 Cuando se le solicite seleccionar una ubicación de almacenamiento, desplácese a **Memoria del teléfono** o **Tarjeta de memoria** y oprima la tecla  para comenzar la descarga.

El teléfono mostrará un indicador de estado.

Después de la descarga, debe esperar a que el teléfono adquiera la licencia de contenido.
- 10 Oprima la tecla programable derecha (**Reprod**) para reproducir de inmediato la canción descargada.

Oprima la tecla programable izquierda (**Mi música**) para ir a **MI MÚSICA**.

Oprima la tecla  (OK) para volver al catálogo de música que vio anteriormente.

Nota: cuando compre música mediante un teléfono con compatible con Música V CAST con Rhapsody*, recibe una segunda copia de la música que puede descargar a la PC mediante el software Música V CAST con Rhapsody, el cual se puede descargar a la PC desde www.vzw.com/music.

transferir música desde una computadora



Puede usar Música V CAST con Rhapsody para transferir canciones de una computadora al teléfono mediante una conexión de cable USB. Puede adquirir estas canciones desde Música V CAST con Rhapsody o importarlas desde su colección de CD.

requisitos de sistema para computadoras

Para **transferir música desde una computadora** al teléfono, necesita el sistema operativo Windows XP o Windows Vista™ y una conexión activa a Internet.

* Se cobra por cada canción.

Para **descargar Música V CAST con Rhapsody** en forma gratuita:

- 1 En el explorador Web de la computadora, vaya a <http://www.verizonwireless.com/music>.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para seleccionar, descargar e instalar Música V CAST con Rhapsody.

importar canciones desde un CD de audio

- 1 En la computadora, inicie Música V CAST con Rhapsody.
- 2 Inserte un CD de audio en la unidad de CD ROM de la computadora.

En la ventana aparecen las pistas del CD. (Puede que deba ingresar el nombre del artista y otra información para las pistas.)
- 3 Seleccione las pistas que desee importar o al hacer clic en las casillas de verificación que aparecen junto a ellas.

Seleccione todas las pistas al marcar la casilla de verificación que está sobre la lista de pistas.

- 4** Haga clic en el botón “Importar CD”.

Las canciones que seleccionó se importan a la sección Mi biblioteca del software para PC Música V CAST con Rhapsody.

sincronizar música de la PC al teléfono con Música V CAST con Rhapsody

- 1** **En la computadora**, inicie Música V CAST con Rhapsody.
- 2** Conecte el cable USB (que se vende por separado) al teléfono y a un puerto USB disponible en la computadora.

Si es la primera vez que conecta el teléfono a una computadora con un cable USB, puede que deba instalar controladores de software adicionales.

(Para obtener más información acerca del uso de la conexión con cable USB, consulte la página 102.)

La pantalla **SINCRONIZAR Teléfono MÓVIL DE MÚSICA V CAST** aparece en el teléfono. En el teléfono debe aparecer **Conectado**.

En la computadora, debería ver el teléfono en el área “Fuentes” de la pantalla Música V CAST con Rhapsody.

- 3** **En la computadora**, arrastre al área “Fuentes” las canciones o listas de reproducción que desea transferir a la lista del teléfono.
- 4** **En el teléfono**, cuando la sincronización finalice, oprima la tecla de encendido/fin ().
- 5** Desconecte el cable del teléfono y de la computadora.

Ahora puede utilizar el reproductor de música del teléfono para reproducir las canciones que transfirió desde la computadora.

reproducir música (con solapa cerrada)

Cuando la solapa del teléfono esté cerrada, puede usar los botones de música (consulte la página 2) para controlar el reproductor de música.

- 1 Si es necesario, desbloquee los botones con sensor táctil al mantener oprimida la tecla inteligente/altavoz.
- 2 Oprima cualquier tecla lateral para activar los botones con sensor táctil.
Nota: si la pantalla externa no está iluminada, oprima la tecla inteligente/altavoz para volver a encenderla. Presiónela nuevamente para activar los botones con sensor táctil.
- 3 Mantenga oprimido el botón Reproducir/Pausa ►||.

El teléfono muestra el menú del **Reproductor de música**.

- 4 Oprima |<| o |>| para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por el menú, luego oprima ►|| para seleccionar una opción resaltada.

Para controlar la reproducción de música:

Botones de música	
pausa/ reproducir	Oprima ► .
adelantar	Mantenga oprimida la tecla ► .
siguiente	Oprima ► .
canción	
retroceder	Mantenga oprimida la tecla < .
canción anterior	Oprima < .

reproducir música (con solapa abierta)

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla **OK** (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2 Con  **Centro de medios** resaltado, oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 3 Desplácese hasta **Música y tonos** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 4 Desplácese hasta **Mi música** y oprima la tecla **OK** (**OK**).

Busque música en el teléfono por artista, álbum o título de la canción.

Volver a **MI MÚSICA**.



Abrir la ayuda.

Oprima la tecla programable izquierda (**Tienda**) para descargar música desde el catálogo.

Música V CAST con Rhapsody.

Oprima la tecla programable derecha (**Opciones**) para ver el menú de **Opciones**.

- 5 Use la tecla direccional (**○**) para desplazarse hasta **Canciones** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 6 Use la tecla direccional (**○**) para desplazarse a una canción y oprima la tecla **OK** (**Reprod**) para reproducirla.

Las opciones **PÁGINA PRINCIPAL**, **BUSCAR** y **AYUDA** aparecen en todas las pantallas de **MI MÚSICA**.

El menú **MI MÚSICA** incluye las siguientes opciones:

opción	
Reproducir todo	Reproduzca todas las canciones de MI MÚSICA en el orden en que aparece en la lista.
Aleatorio	Reproduzca todas las canciones de MI MÚSICA en orden aleatorio.
Canciones	Buscar y reproducir canciones específicas.

opción	
Listas de reproducción	Reproducir canciones desde listas de reproducción personalizadas creadas por usted.
Álbumes	Buscar y reproducir música de un álbum específico. Nota: aunque sólo tenga una canción de un álbum, el álbum aparece en la lista.
Artistas	Buscar y reproducir música de un artista específico.
Géneros	Buscar y reproducir música de un género específico (tipo de música) tal como rock, jazz o blues.
Alertas	Vea las notificaciones de alerta recibidas cuando haya música nueva de un artista seleccionado disponible para descarga.

- Oprima la tecla borrar () en cualquier pantalla de **MI MÚSICA** para volver a la pantalla anterior.
- Oprima la tecla de encendido/fin () en cualquier pantalla de **MI MÚSICA** para volver a la pantalla principal.
- en las pantallas que muestren una lista de elementos (por ejemplo, títulos de álbum), ingrese letras en el área **Ir a** para ir directamente a los elementos que comienzan con esas letras.

controles del reproductor de música

Utilice las siguientes teclas para controlar el reproductor de música durante la reproducción de una canción **con la solapa abierta**:

controles con la solapa abierta

pausa/ reproducir	Para poner en pausa, oprima la tecla  . Para reanudar la reproducción, oprima la tecla  nuevamente.
adelantar	Mantenga oprimida la tecla direccional () hacia la derecha .
siguiente canción	Oprima la tecla direccional () derecha .
retroceder	Mantenga oprimida la tecla direccional () a la izquierda .

controles con la solapa abierta

canción anterior	En los primeros dos segundos de una canción, oprima la tecla direccional () izquierda .
volver al inicio de una canción	Después de los primeros dos segundos de una canción, oprima la tecla direccional () izquierda .
apagar el reproductor de música	Oprima la tecla de encendido/fin ().

reproducción de un álbum

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2 Con  **Centro de medios** resaltado, oprima la tecla .

- 3** Desplácese hasta **Música y tonos** y oprima la tecla **OK**.
- 4** Desplácese hasta **Mi música** y oprima la tecla **OK**.
- 5** Seleccione **Géneros**, **Artistas** o **Álbumes**.

Nota: cuando seleccione un álbum de cualquier género, artista o categoría de álbum, puede oprimir la tecla programable derecha (**Opciones**) para seleccionar entre estas opciones:

opciones	
Reproducir álbum	Reproduzca el álbum seleccionado, comenzando por la primera canción.
A los oyentes también les gustó	Vea una lista de recomendaciones musicales según la canción que se esté reproduciendo actualmente.

opciones	
Mover álbum	Mueva el álbum de la tarjeta de memoria al teléfono o del teléfono a la tarjeta de memoria.
Bloquear álbum	Bloquee el álbum actual para evitar que se borre.
Borrar álbum	Elimine el álbum seleccionado de MI MÚSICA .
Info álbum	Obtenga información detallada sobre el álbum actual, incluido el nombre del álbum, el artista y el género.

opciones

- Reconstruir la base de datos de música** Bajo condiciones normales, **MI MÚSICA** se mantiene en forma automática. Si **MI MÚSICA** se comporta en forma inesperada, utilice esta opción para reinicializarla. Esta opción elimina la base de datos existente y crea una nueva que contiene toda la música actualmente instalada.

En la pantalla GÉNEROS :

- 1 Seleccione el **género** que desea al oprimir la tecla  (OK).
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta el **artista** que desea y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese al **álbum** que desea y oprima la tecla programable derecha (Opcnes).

(Consulte la página 66 para conocer las selecciones del menú **Opciones**)

- 4 Desplácese hasta **Reproducir álbum** y oprima la tecla  (OK).

En la pantalla ARTISTAS :

- 1 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta el **artista** que desea y oprima la tecla  (OK).
- 2 Desplácese al **álbum** que desea reproducir y oprima la tecla programable derecha (Opcnes).
(Consulte la página 66 para conocer otras selecciones del menú **Opciones**)
- 3 Seleccione **Reproducir álbum** al oprimir la tecla  (OK).

En la pantalla ÁLBUMES :

- 1 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta el **álbum** que desea.

- 2** Oprima la tecla programable derecha (**Opcnes**).
(Consulte la página 66 para conocer las selecciones del menú **OPCIONES**)
- 3** Desplácese hasta **Reproducir álbum** y oprima la tecla **OK** (**OK**).

En la pantalla CANCIONES :

- 1** Use la tecla direccional (**○**) para desplazarse hasta la **canción** que desea.
- 2** Oprima la tecla **OK** (**Reprod**).

reproducir todas las canciones en el teléfono

- 1** En la pantalla principal, oprima la tecla **OK** (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2** Con  **Centro de medios** resaltado, oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 3** Desplácese hasta **Música y tonos** y oprima la tecla **OK** (**OK**).

- 4** Desplácese hasta **Mi música** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 5** Desplácese hasta **Reproducir todo** y oprima la tecla **OK** (**OK**).

reproducir música desde una lista de reproducción

- 1** En la pantalla principal, oprima la tecla **OK** (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2** Con  **Centro de medios** resaltado, oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 3** Desplácese hasta **Música y tonos** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 4** Desplácese hasta **Mi música** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 5** Desplácese hasta **Listas de reproducción** y oprima la tecla **OK** (**OK**).

Para reproducir una lista de reproducción completa, desplácese hasta la lista de reproducción que desea y oprima la tecla **OK** (**Reprod**).

Para reproducir una canción de una lista de reproducción, desplácese hasta la lista de reproducción que desea y oprima la tecla **OK** (Reprod), luego desplácese hasta la canción deseada y oprima la tecla **OK**.

menús de opciones MI MÚSICA

Al desplazarse hasta una canción y oprimir Opciones, el teléfono muestra las siguientes opciones:

opciones	
Agregar a lista de reproducción	Agregue la canción seleccionada a una lista de reproducción.
A los oyentes también les gustó	Vea una lista de recomendaciones musicales según la canción que se esté reproduciendo actualmente.

opciones	
Mover canción	Mueva la canción desde la tarjeta de memoria al teléfono o desde el teléfono a la tarjeta de memoria. Nota: esta opción sólo aparece cuando ha insertado una tarjeta de memoria en el teléfono. Esta opción no está disponible para música comprada por aire.
Bloquear canción	Impida que se elimine una canción.
Borrar canción	Borre la canción seleccionada.
Borre todas las canciones	Elimine todas las canciones de MI MÚSICA .

opciones

Info de canción	Muestra la siguiente información de la canción: título, artista, título de álbum, género, año de copyright, duración y número de pista (si está disponible).
Buscar música nueva en la tarjeta de memoria	Esta función actualiza la biblioteca de música con canciones copiadas a la tarjeta de memoria desde una PC mediante un lector de tarjetas de memoria. No se aplica a la música transferida a una tarjeta de memoria mediante un cable USB compatible.

opciones

Reconstruir la base de datos de música	En condiciones normales, MI MÚSICA se mantiene en forma automática. Si MI MÚSICA se comporta de forma inesperada, utilice esta opción para reinicializarla. Esta opción elimina la base de datos de música existente y crea una nueva que contiene toda la música actualmente instalada.
---	--

Al oprimir **Opciones mientras se reproduce una canción**, el teléfono muestra las siguientes opciones:

Nota: la canción queda en pausa al oprimir **Opciones**.

opciones

Reproducir todo	Reproduzca todas las canciones de MI MÚSICA en el orden en que aparece en la lista.
------------------------	--

opciones	
Aleatorio	Reproduzca todas las canciones de MI MÚSICA en orden aleatorio.
Mi música	Vuelva al menú MI MÚSICA .
Tienda	Conéctese al catálogo de Música V CAST con Rhapsody para descargar más canciones.
A los oyentes también les gustó	Vea una lista de recomendaciones musicales según la canción que se esté reproduciendo actualmente.
Ayuda	Vea información que le ayudará a usar el reproductor de música.

¡También puede controlar el reproductor de música **con la solapa cerrada!** Simplemente comience la reproducción de la canción, cierre la solapa y use los botones de música (consulte la página 62).

consejos para escuchar

Cuando está en movimiento, puede escuchar música con un audífono con cable conectado al puerto micro-USB del teléfono o con los audífonos estéreo inalámbricos (consulte la página 98).

Nota: no puede cargar el teléfono cuando hay un audífono micro USB conectado.

Cuando la solapa está abierta y no usa un audífono con cable o inalámbrico, la música se reproduce a través del altavoz del teléfono.

crear una lista de reproducción

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2 Con  **Centro de medios** resaltado, oprima la tecla  (**OK**).
- 3 Desplácese hasta **Música y tonos** y oprima la tecla  (**OK**).

- 4** Desplácese hasta **Mi música** y oprima la tecla  (**OK**).
 - 5** Desplácese hasta **Listas de reproducción** y oprima la tecla  (**OK**).
 - 6** Si ya existen listas de reproducción, oprima la tecla programable derecha (**Opciones**), luego desplácese a **Crear lista de reproducción** y oprima la tecla .
- Si no hay ninguna lista de reproducción, aparece en forma automática la pantalla **CREAR LISTA DE REPRODUCCIÓN**.
- 7** Use el teclado para ingresar un título para la lista de reproducción en la pantalla **CREAR LISTA DE REPRODUCCIÓN** y oprima la tecla  (**OK**).
 - 8** Desplácese hasta la canción que desea y oprima la tecla  (**MARCAR**). Repita este paso para cada canción que desee agregar.
 - 9** Cuando termine de marcar su selección de canciones, oprima la tecla programable derecha **Lista**.

- 10** Cuando termine de agregar canciones a la lista de reproducción, oprima la tecla Borrar () para volver a la pantalla anterior o la tecla de encendido/fin () para volver a la pantalla principal.

modificar una lista de reproducción

- 1** En la pantalla **LISATAS DE REPRODUCCIÓN**, desplácese a la lista de reproducción que desea modificar y oprima la tecla programable derecha (**Opciones**).
- 2** Use la tecla direccional () para desplazarse hasta **Modificar lista de reproducción** y oprima la tecla  (**OK**).
- 3** Modifique la lista de reproducción según lo deseé. Para cambiar el orden de las canciones en la lista de reproducción, desplácese a una canción y oprima la tecla  (**Mover**). Luego, desplácese hacia arriba o abajo para mover la canción en la lista de reproducción. Cuando finalice, oprima la tecla  (**Guardar**).

- Para borrar una canción, desplácese a la canción y oprima la tecla programable izquierda (**Quitar**).
- 4** Oprima la tecla Borrar () para volver a la pantalla anterior, o la tecla de encendido/fin () para volver a la pantalla principal.

grabar y reproducir registros de voz

Puede crear un registro de voz para reproducirlo posteriormente como recordatorio personal.

crear registros de voz

- 1** En la pantalla principal, oprima la tecla  (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2** Con  **Centro de medios** resaltado, oprima la tecla  (**OK**).
- 3** Desplácese hasta **Música y tonos** y oprima la tecla  (**OK**).

- 4** Desplácese hasta **Mis sonidos** y oprima la tecla  (**OK**).
- 5** Seleccione **Grabar nuevo** y oprima la tecla  (**OK**).
- 6** Oprima la tecla  (**OK**) para comenzar la grabación, luego, cuando termine, oprima la tecla  (**ALTO**).
- 7** El registro de voz se graba automáticamente. Para borrar el registro de voz, resáltelo y oprima la tecla programable izquierda (**Borrar**).

Consejo: para crear rápidamente un registro de voz, mantenga oprimida la tecla comando de voz (en el costado derecho del teléfono).

reproducir registros de voz

- 1** En la pantalla principal, oprima la tecla  (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2** Con  **Centro de medios** resaltado, oprima la tecla  (**OK**).

- 3** Desplácese hasta **Música y tonos** y oprima la tecla  **(OK)**.
- 4** Desplácese hasta **Mis sonidos** y oprima la tecla  **(OK)**.
- 5** Desplácese al nombre de archivo del registro de voz que desee y oprima la tecla  **(REPROD)**.

Consejo: puede cambiar el nombre de los registros de voz. En **Mis sonidos**, el teléfono muestra un indicador  junto a los nombres de los registros de voz que creó. Desplácese al registro de voz cuyo nombre desee cambiar, oprima la tecla programable derecha (**Opcnes**), luego desplácese y seleccione **Cambiar nombre**. Ingrese el nuevo nombre del registro de voz y oprima la tecla  **(OK)**. El teléfono mostrará **NOMBRE DE SONIDO CAMBIADO**.

tomar fotografías


El teléfono tiene una cámara digital de 2 megapíxeles que puede tomar fotografías de una resolución de hasta 1600 x 1200 píxeles. Puede tomar una fotografía con su teléfono y enviarla a otros usuarios de teléfonos celulares en un mensaje multimedia.

Cuando la solapa del teléfono está abierta, la lente de la cámara se encuentra en la parte posterior del teléfono (consulte la página 2). **Para obtener las fotografías más nítidas, limpíe la lente con una tela suave y seca antes de capturarla una foto.**

tomar una foto

- 1** Para activar la cámara, oprima la tecla cámara/video () .

En la pantalla del teléfono aparece la imagen del visor activo:

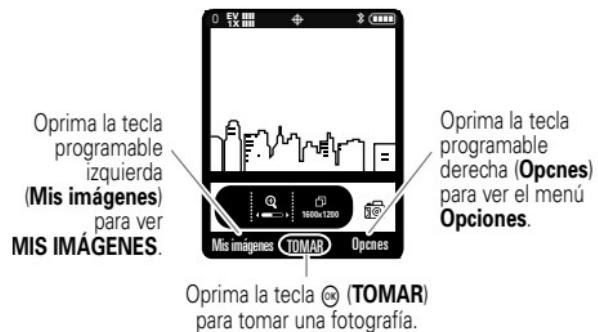

Oprima la tecla direccional hacia la izquierda y derecha (◎) para acercarse o alejarse.

Oprima la tecla programable derecha (Opciones) para ver más opciones.

- 2 Dirija la lente de la cámara hacia el objetivo de la cámara y oprima la tecla (TOMAR).
- 3 Oprima la tecla (ENVIAR) para guardar la fotografía e ir a la pantalla NUEVO MENSAJE DE IMAGEN.

Oprima la tecla programable izquierda (**Guardar**) para guardar la imagen en **MIS IMÁGENES**.

Oprima la tecla programable derecha (**Borrar**) para eliminar la fotografía y volver al visor activo.

ajustar la programación de la cámara

Cuando la cámara esté activada, oprima la tecla programable derecha (**Opciones**) para seleccionar entre estas programaciones:

opciones

Resolución	Programe la resolución a 1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240 o ID de foto.
Auto cronómetro	Programe la cámara para que tome una fotografía después de un intervalo de tiempo específico: 3 segundos, 5 segundos, o 10 segundos. O para que se apague.

opciones	
Brillo	Ajuste el brillo de la imagen al desplazarse a la izquierda o derecha de -2 a 2 .
Balance blanco	Realice ajustes según las distintas condiciones de luz al desplazarse a la izquierda o derecha desde Auto , Soleado , Nublado , Tungsteno , Fluorescente o Oscuridad .
Sonido de obturador	Active un sonido para que se reproduzca cuando toma una foto: Obturador , Silencioso , Quack o Boing .
Efectos de colores	Desplácese hacia la izquierda o la derecha para seleccionar Normal , Antiguo , Blanco y negro , o Negativo .
Cambiar dispositivo de almacenamiento	Especifique dónde desea guardar los imágenes (Teléfono o Tarjeta Micro-SD). Esta opción sólo está disponible si tiene instalada una tarjeta de memoria.

grabar y reproducir videoclips

La lente de la cámara se encuentra en la parte posterior del teléfono cuando está abierto (consulte la página 1).


Para obtener los videoclips más nítidos, límpie la lente con una tela suave y seca antes de capturar el video.

grabar un videoclip

Para activar la videograbadora del teléfono:

- 1 Mantenga oprimida la tecla de cámara/video (REC).

Aparece la imagen activa del visor:

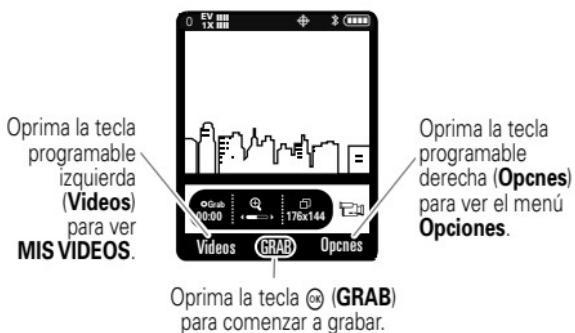

- 2 Dirija la lente de la cámara hacia el objetivo del video.

Oprima la tecla direccional hacia la izquierda y derecha (◎) para acercarse o alejarse.

- 3 Oprima la tecla (OK) (GRAB) para comenzar la grabación.

Oprima la tecla programable izquierda (Pausa) para detener temporalmente la grabación. Oprima nuevamente la tecla programable izquierda (Reanudar) para continuar.

- 4 Oprima la tecla (OK) (ALTO) para detener la grabación.

- 5 Oprima la tecla programable izquierda (Guardar) para guardar el videoclip.

Oprima la tecla (OK) (ENVIAR) para guardar el videoclip e ir a la pantalla NUEVO MSJ DE VIDEO.

Oprima la tecla programable derecha (Borrar) para borrar el videoclip y volver al visor activo.

ajustar programación de la videogramadora

Cuando la videogramadora esté activada (pero no grabando), oprima la tecla programable derecha (**Opciones**) para seleccionar entre estas opciones:

opción	
Brillo	Ajuste el brillo de la imagen.
Balance blanco	Ajuste una iluminación diferente.
Duración	Especifique las duraciones estándar para el videoclip Corto (predeterminado, aproximadamente 30 segundos), Medio , Ajustar a msj de video (varía según la programación de video) o Largo (máximo de memoria) .

opción	
Resolución	Programe la resolución de grabación en 320x240 o 176x144 .
Efectos de colores	Desplácese a la izquierda o derecha para seleccionar Normal , Antiguo , Blanco y negro o Negativo .
Cambiar dispositivo de almacenamiento	Especifique dónde desea guardar los videoclips (Teléfono o Tarjeta Micro-SD). Esta opción sólo está disponible si tiene instalada una tarjeta de memoria.

reproducir un videoclip

Para reproducir un videoclip guardado en el teléfono:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2 Con  **Centro de medios** resaltado, oprima la tecla  (**OK**).

- 3** Desplácese hasta **Imagen y video** y oprima la tecla  (OK).
- 4** Desplácese a **Mis videos** y oprima la tecla  (OK).
- 5** Desplácese al clip que desea reproducir y oprima la tecla  (REPROD).
Oprima la tecla programable izquierda (**Silenc**) mientras se reproduce el videoclip para silenciar el sonido del videoclip. Oprima la tecla programable izquierda (**Desilenciar**) para volver a activar el sonido.

- 4** Desplácese a **Obtener imágenes nuevas** y oprima la tecla  (OK).
- 5** Con **Obtener aplicación nueva** resaltado, oprima la tecla  (OK) para conectarse a **Centro de medios**.

Nota: se aplican los cargos normales por tiempo aire o uso de operador.

descargar imágenes

- 1** En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2** Con  **Centro de medios** resaltado, oprima la tecla  (OK).
- 3** Desplácese hasta **Imagen y video** y oprima la tecla .

herramientas

contactos

contactos de emergencia e información personal

Si está herido, el personal de emergencia puede verificar el teléfono para obtener información para contactos en caso de emergencia. Guarde números de teléfono de parientes o amigos como contactos en caso de emergencia.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (**Contactos**) para abrir la **LISTA DE CONTACTOS**.
- 2 Use la tecla direccional (◎) para desplazarse a **En caso de emergencia** y oprima la tecla **OK** (OK).
- 3 Desplácese hasta **CONTACTO 1**, **CONTACTO 2** o **CONTACTO 3** y oprima la tecla **OK** (AGREGAR).

Para cambiar un contacto de emergencia, desplácese al contacto y oprima la tecla programable derecha (**Opcnes**), luego seleccione **Reasignar**.

Nota: seleccione **Información personal** para agregar información personal que pueda ayudar al personal de emergencia.

- 4 Para agregar un contacto de la **LISTA DE CONTACTOS**, seleccione **Desde contactos**, desplácese al contacto que desea agregar y oprima la tecla **OK** (OK).

Para ingresar un nuevo contacto, seleccione **Contacto nuevo**, ingrese la información del contacto y oprima la tecla **OK** (GUARDAR).

crear ingreso

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (**Contactos**) para abrir la **LISTA DE CONTACTOS**.
- 2 Oprima la tecla programable derecha (**Opcnes**).
- 3 Seleccione **Contacto nuevo** al oprimir la tecla  (**OK**).
- 4 Ingrese la información del contacto y oprima la tecla  (**GUARDAR**).

modificar un ingreso

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (**Contactos**) para abrir la **LISTA DE CONTACTOS**.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse al ingreso y oprima la tecla programable izquierda (**Modif**).
- 3 Modifique la información del contacto y oprima la tecla  (**GUARDAR**).

visualización de un ingreso

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (**Contactos**) para abrir la **LISTA DE CONTACTOS**.
- 2 Desplácese hasta el ingreso y oprima la tecla  (**VER**).

Para realizar otras acciones en el ingreso, oprima la tecla programable derecha (**Opcnes**) y seleccione **Nuevo mensaje TXT**, **Nuevo mensaje de imagen**, **Nuevo mensaje de video**, **Nuevo mensaje de voz**, **Copiar**, **Copiar todo**, **Llamar** o **Ir a conversaciones**.

borrar ingreso

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (**Contactos**) para abrir la **LISTA DE CONTACTOS**.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse al ingreso y oprima la tecla programable derecha (**Opcnes**).
- 3 Desplácese a **Borrar** y oprima la tecla  (**OK**).

- 4 Cuando el teléfono pregunte **¿Borrar contacto?**, desplácese a **Sí** y oprima la tecla  (**OK**).

programar número de marcado rápido

Nota: para utilizar el marcado rápido para llamar a un contacto, consulte la página 41.

Para asignar un número de marcado rápido a un contacto:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (**Contactos**) para abrir la **LISTA DE CONTACTOS**.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse al contacto y oprima la tecla programable izquierda (**Modif**).
- 3 Desplácese al número al que le va a asignar un número de marcado rápido y oprima la tecla programable derecha (**Opcnes**).

- 4 Seleccione **Programar marcado rápido** al oprimir la tecla  (**OK**).
- 5 Seleccione un número de marcado rápido no asignado y oprima la tecla  (**PROGRAMAR**).
- 6 Cuando el teléfono le pregunte **¿Asignar contacto a marcado rápido?**, use la tecla direccional () para seleccionar **Sí** y oprima la tecla  (**OK**).
- 7 Oprima la tecla  (**GUARDAR**).

programar número predeterminado para ingreso

Para programar el número predeterminado para un contacto con varios números:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (**Contactos**) para abrir la **LISTA DE CONTACTOS**.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse al contacto y oprima la tecla programable izquierda (**Modif**).

- 3** Desplácese hasta el número que va a programar como el número predeterminado y oprima la tecla programable derecha (**Opcnes**).
- 4** Desplácese a **Programar como predeterminado** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 5** Cuando el teléfono le pregunte *¿Programar como predeterminado?*, use la tecla direccional (\circlearrowright) para seleccionar **Sí** y oprima la tecla **OK** (**OK**).

asignar un tono de timbre a un ingreso

Al asignar un tono de timbre a un ingreso de **Contactos**, el teléfono reproducirá el tono de timbre cuando reciba una llamada del contacto.

- 1** En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (**Contactos**) para abrir la **LISTA DE CONTACTOS**.
- 2** Use la tecla direccional (\circlearrowright) para desplazarse al ingreso y oprima la tecla programable izquierda (**Modif**).

- 3** Desplácese a **Tono de timbre** y oprima la tecla programable izquierda (**Programar**) para ir al menú **MIS TONOS DE TIMBRE**.
- 4** Desplácese hasta el tono de timbre que desea y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 5** Oprima la tecla **OK** (**GUARDAR**).

Nota: **Volumen principal** debe programarse en **Alto**, **Medio alto**, **Medio**, **Medio bajo** o **Bajo** (consulte la página 15).

asignar una imagen a un ingreso

Al asignar una imagen a un ingreso de **Contactos**, el teléfono muestra esa imagen cuando recibe una llamada de dicho contacto.

- 1** En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (**Contactos**) para abrir la **LISTA DE CONTACTOS**.
- 2** Use la tecla direccional (\circlearrowright) para desplazarse al ingreso y oprima la tecla programable izquierda (**Modif**).

- 3 Desplácese a **Imagen** y oprima la tecla programable izquierda (**Programar**) para ir a **MIS IMÁGENES**.
- 4 Desplácese hasta una imagen y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 5 Oprima la tecla **OK** (**GUARDAR**).

descargar tono de timbre para un ingreso

Puede descargar un tono de timbre para asignarlo a un ingreso de **Contactos**. Cuando reciba una llamada de ese ingreso, el teléfono reproducirá el tono de timbre asignado.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (**Contactos**) para abrir la **LISTA DE CONTACTOS**.
- 2 Use la tecla direccional (**○**) para desplazarse al ingreso y oprima la tecla programable izquierda (**Modif**).

- 3 Desplácese a **Tono de timbre** y oprima la tecla programable izquierda (**Programar**) para ir al menú **MIS TONOS DE TIMBRE**.
- 4 Seleccione **Obtener aplicaciones nuevas** y proceda a descargar y guardar un tono de timbre.

agregar ingresos a un grupo

Para enviar un mensaje de texto a varias personas a la vez, puede crear un grupo y agregar ingresos de contacto al grupo.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla **OK** (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional (**○**) para desplazarse hasta **✉ Contactos** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 3 Desplácese hasta **Grupos** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 4 Desplácese hasta el nombre de grupo que deseé y oprima la tecla programable derecha (**Opcnes**).
- 5 Desplácese hasta **Agregar** y oprima la tecla **OK** (**OK**).

- 6** En la pantalla **AGREGAR CONTACTOS**, desplácese a cada contacto que desee agregar y oprima la tecla **OK** (**MARCAR**).
- 7** Cuando termine de agregar contactos a un grupo, oprima la tecla programable izquierda (**Listo**).

Consejo: para agregar un ingreso de **Contacto** a un grupo mientras modifica el ingreso, desplácese a **Grupo** y oprima la tecla programable izquierda (**Programar**).

agregar un grupo

Agregue un nuevo grupo como ingreso en la pantalla **Grupos**:

- 1** En la pantalla principal, oprima la tecla **OK** (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2** Use la tecla direccional (**◎**) para desplazarse hasta **✉ Contactos** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 3** Desplácese hasta **Grupos** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 4** Oprima la tecla programable izquierda (**Nuevo**).

- 5** Ingrese el nombre para el grupo nuevo y oprima la tecla **OK** (**GUARDAR**).

reconocimiento de voz

Esta función le permite hacer llamadas y completar otras acciones al decir en voz alta los comandos.

sugerencias para el reconocimiento de voz

- Cuando diga el nombre de un ingreso de **Contactos**, pronúncielo tal como aparece en la lista. Por ejemplo, para llamar al número móvil de un ingreso llamado Bill Smith, diga "Llamar Bill Smith móvil" (si el ingreso incluye un solo número para Bill Smith, diga "Llamar Bill Smith").
- Diga los números a velocidad y volumen normales, y pronuncie cada dígito claramente. Evite hacer pausas entre dígitos.

- Puede programar el teléfono para reproducir instrucciones de comandos de voz por el altavoz al oprimir la tecla comando de voz, que abre el menú **COMANDOS DE VOZ**. Si usa el comando **Llamar** para hacer una llamada, el audio se reproduce a través del auricular del teléfono cuando la llamada se conecta. Puede desactivar esta función (consulte la página 89).

comandos de voz

- Con la solapa del teléfono cerrada, mantenga oprimida la tecla Comando de voz en el costado derecho del teléfono.

Nota: con el teléfono abierto, oprima y suelte la tecla Comando de voz (consulte la página 2). Mantener oprimida la tecla activa la grabación de voz.

Desde el teléfono se reproduce **Diga un comando** y se muestra una lista de comandos de voz.

- Diga uno de los comandos que aparecen en la siguiente tabla. El teléfono realiza la acción correspondiente.

funciones

Llamar <Nombre o #>

Llame a un contacto de la **Lista de contactos** al decir su nombre o su número de teléfono.

Por ejemplo, cuando se le solicite decir un comando, diga "Llamar Bill Smith móvil" o "Llamar 8475551212".

Enviar <tipo de MSJE>

Enviar un mensaje de texto, de video o de voz.

Para obtener instrucciones sobre cómo enviar un mensaje de texto o multimedia, consulte las páginas 51 y 53.

Ir A <Atajo>

Acceda al menú o realice la acción que especifique de un lista que se muestra en el teléfono.

funciones

Verificar <Elemento>

Vea en la pantalla el **<elemento>** que dijo en voz alta:

Estado: cobertura, intensidad de la señal, carga de la batería

Correo de voz: mensajes nuevos en el correo de voz

Mensajes: nuevos mensajes de texto o multimedia

Llamadas perdidas: llamadas entrantes no contestadas

Hora: hora y fecha actuales

Intensidad de la señal: intensidad de la conexión

Batería: carga de la batería

Volumen: volumen de timbre

Saldo: saldo actual de la cuenta

Minutos: minutos usados en el periodo de facturación actual

Pagos: actividad reciente de pagos

Mi número: su número de teléfono

funciones

Nombre <del Contacto>

Busque un ingreso de **Contactos** al decir el nombre del contacto.

Redial (Remarcar)

Remarcar el último número que marcó.

Reproducir <Lista de Reproducción>

Activar el reproductor de música para reproducir la lista de reproducción que dijo.

Nota: si no tiene música, el teléfono vuelve a la pantalla principal.

Mi Verizon

Iniciar Acceso Web y ver las opciones de la cuenta.

Ayuda

Obtenga acceso a información de ayuda sobre la función de reconocimiento de voz.

programación de reconocimiento de voz

Para modificar la programación de reconocimiento de voz:

- 1 Con la solapa del teléfono **cerrada**, mantenga oprimida la tecla Comando de voz en el costado derecho del teléfono.
Con la solapa del teléfono **abierta**, oprima y suelte la tecla Comando de voz (consulte la página 2).
(Mantener oprimida la tecla activa la grabación de voz).
Desde el teléfono se reproduce **Diga un comando** y se muestra una lista de comandos de voz.
- 2 Oprima la tecla programable derecha (**Programación**).

- 3 Use la tecla direccional (◎) para desplazarse hasta la opción que desea y oprima la tecla **OK** (OK).

programación de reconocimiento de voz

Confirmación

Si el teléfono no está seguro de que identificó correctamente un nombre o número que usted diga, puede mostrar hasta tres opciones e indicarle que confirme la correcta.

Puede controlar la aparición de las listas de opciones:

Automática: vea una lista de opciones desde varias alternativas.

Siempre confirmar: siempre muestra una lista de opciones cuando haya varias alternativas.

Nunca confirmar: nunca muestra una lista de opciones. El teléfono elige a partir de las mejores alternativas.

programación de reconocimiento de voz

Sensibilidad

Puede ajustar la capacidad del teléfono para reconocer comandos de voz. Seleccione **Más sensible**, **Recomendado** o **Menos sensible**.

Si la sensibilidad es demasiado estricta, el teléfono muchas veces rechaza los comandos de voz y muestra "Por favor, repetir..." o "No hay coincidencias". Seleccione **Más sensible**.

Si la sensibilidad es demasiado flexible, experimentará activaciones falsas (lo que indica que el teléfono detecta una coincidencia errónea). Seleccione **Menos sensible**.

programación de reconocimiento de voz

Adaptación

Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla para mejorar el reconocimiento de las palabras pronunciadas. La adaptación toma alrededor de sesenta segundos y requiere que esté en un lugar silencioso (sin ruido de fondo).

Instrucciones

Modo: programe si el teléfono dice **Instrucciones**, **Lectura** (para leer cada palabra que aparece en la pantalla) o **Sólo tonos**.

Reproducción de audio: programe cómo desea oír las instrucciones.

Para acceder a la ayuda incluida en el dispositivo para una programación que diga, oprima la tecla programable izquierda (**Info**).

organizador personal

agregar cita a calendario

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  Programación y herramientas y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese a Herramientas y oprima la tecla  (OK).
- 4 Desplácese a Calendario y oprima la tecla  (OK).
- 5 Desplácese hasta la fecha que desea y oprima la tecla programable izquierda (Aregar).
- 6 Ingrese el nombre y los detalles de la cita nueva. Para cambiar la hora, periodicidad o tipo de alerta, desplácese a la línea y oprima la tecla programable izquierda (Programar).
- 7 Para guardar la cita oprima la tecla  (GUARDAR).

ver cita del calendario

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  Programación y herramientas y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese a Herramientas y oprima la tecla  (OK).
- 4 Desplácese a Calendario y oprima la tecla  (OK).
- 5 Desplácese a la fecha de la cita y oprima la tecla  (VER).
- 6 Vuelva a oprimir la tecla  (VER) para ver detalles de la cita.

programar despertador

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.

- 2 Use la tecla direccional (◎) para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese a **Herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 4 Desplácese a **Despertador** y oprima la tecla  (OK).
- 5 Desplácese hasta **Alarma 1**, **Alarma 2** o **Alarma 3** y oprima la tecla  (OK).
- 6 Seleccione **Encendido** y programe la hora, la periodicidad y el sonido de la alarma desplazándose a la categoría y oprimiendo la tecla programable izquierda (**Programar**).
- 7 Oprima la tecla  (GUARDAR).

desactivar la alarma

Cuando suena una alarma, oprima **Apagar** o la tecla de encendido/fin () para desactivarla.

ver reloj mundial

Vea la hora actual en varias ciudades del mundo:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional (◎) para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese a **Herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 4 Desplácese a **Reloj mundial** y oprima la tecla  (OK).
- 5 Use la tecla direccional (◎) para desplazarse a la izquierda o derecha hasta la ciudad que desea.

Oprima la tecla programable derecha (**Ciudades**) para ver una lista de ciudades, luego desplácese hasta una ciudad y oprima la tecla  (OK).

Oprima la tecla programable izquierda (**Programar DST**) para programar el horario de verano para una ciudad.

apuntes

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  Programación y herramientas y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese a Herramientas y oprima la tecla  (OK).
- 4 Desplácese a Apuntes y oprima la tecla  (OK).
Verá las primeras palabras de las notas guardadas en una lista.
- 5 Para **crear una nota**, oprima la tecla programable izquierda (Aregar). Ingrese el texto y oprima la tecla  (GUARDAR).
Para **ver una nota guardada**, desplácese a la nota y oprima la tecla  (VER).

calculadoras

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  Programación y herramientas y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese a Herramientas y oprima la tecla  (OK).
- 4 Desplácese a Calculadoras y oprima la tecla  (OK).
- 5 Para funciones de **calculadora básica**, seleccione **Calculadora básica**. Use el teclado para escribir números. Para ingresar un decimal, oprima . Para cambiar a un número positivo o negativo, oprima . Use la tecla direccional () para seleccionar funciones matemáticas. Para obtener más operadores, oprima la tecla programable derecha (Operador).

Para **calcular una propina**, seleccione **Calculadora de propinas**, ingrese la cantidad, el porcentaje de la propina y la cantidad en la que se dividirá la propina. Para ingresar un decimal, oprima *****. Para mostrar el monto de impuesto, oprima la tecla programable derecha (**Opciones**) y seleccione **Mostrar impuesto**. Desplácese hasta **Sí** y oprima la tecla **OK** (**OK**).

diversión y juegos

descargar juegos o aplicaciones

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla **OK** (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2 Con  **Centro de medios** resaltado, oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 3 Desplácese hasta **Juegos** o **Exploración y descarga** y oprima la tecla **OK** (**OK**).

- 4 Seleccione **Obtener aplicación nueva** al oprimir la tecla **OK** (**OK**).
- 5 Seleccione una categoría, aplicación y opción de precio. Se aplican los cargos normales por tiempo aire o uso de operador.

iniciar juegos o aplicaciones

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla **OK** (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2 Con  **Centro de medios** resaltado, oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 3 Desplácese hasta **Juegos** o **Exploración y descarga** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 4 Seleccione el juego o aplicación que desea ejecutar.

sesiones Web

Desde la pantalla principal, oprima la tecla direccional (○) para iniciar **WEB MÓVIL**.

administrar imágenes



- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla **OK** (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2 Con **Centro de medios** resaltado, oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 3 Desplácese hasta **Imagen y video** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 4 Desplácese a **Mis imágenes** y oprima la tecla **OK** (**OK**) para ver las imágenes.
- 5 Para ver una imagen, desplácese hasta la imagen y oprima la tecla **OK** (**VER**).

Oprima la tecla programable derecha (**Opcnes**) para ver las siguientes opciones: **Enviar**, **Programar como**, **Zoom**, **Tomar fotografía**, **Obtener imágenes nuevas**, **Cambiar nombre**, **Mover**, **Bloquear**, **Vista completa**, **Borrar todo**, **Presentación**, **Imprimir** o **Info de archivo**.

Nota: las opciones que ve pueden ser distintas de las opciones de la lista, dependiendo de si selecciona **Opcnes**

desde la pantalla **MIS IMÁGENES** o mientras ve una imagen. **Mover** sólo aparece si tiene instalada una tarjeta de memoria opcional.

Nota: las opciones que vea para imágenes que cree son diferentes de las que ve para contenidos con derechos de autor, como las imágenes que venían precargadas en el teléfono. No puede enviar a otra persona contenido con derechos de autor.

administrar videos



- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla **OK** (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2 Con **Centro de medios** resaltado, oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 3 Desplácese hasta **Imagen y video** y oprima la tecla **OK** (**OK**).
- 4 Desplácese a **Mis videos** y oprima la tecla **OK** (**OK**) para ver los videos.

- 5 Para reproducir un video, desplácese hasta el video y oprima la tecla **OK** (**REPROD**).

Oprima la tecla programable derecha (**Opciones**) para ver las siguientes opciones: **Capturar cuadro**, **Enviar**, **Grabar video**, **Videos V CAST**, **Prog como fondo**, **Mis videos**, **Cambiar nombre**, **Mover**, **Bloquear**, **Borrar todo**, **Info de archivo** o **Espacios**.

Nota: las opciones que ve pueden ser distintas de las opciones de la lista, dependiendo de si selecciona **Opciones** desde la pantalla **MIS VIDEOS** o mientras ve un video. **Mover** sólo aparece si tiene instalada una tarjeta de memoria opcional.

Nota: las opciones que ve para videos que cree son diferentes de las que ve para contenidos con derechos de autor. No puede enviar a otra persona contenido con derechos de autor.

conexiones

conexiones Bluetooth®

Su teléfono admite conexiones inalámbricas Bluetooth. Puede conectar el teléfono con un audífono Bluetooth o con un equipo para automóvil para hacer llamadas de manos libres.

Nota: el uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Cumpla siempre con las leyes y regulaciones sobre el uso de estos productos.

Para obtener seguridad máxima para Bluetooth, siempre debe conectar los dispositivos Bluetooth en un entorno seguro y privado, alejado de otros dispositivos con capacidades de conexión Bluetooth.

Para obtener más información acerca de las conexiones inalámbricas Bluetooth admitidas por este dispositivo, vaya a la sección de preguntas frecuentes

www.verizonwireless.com/bluetooth.

Para obtener información sobre compatibilidad con vehículos, visite www.verizonwireless.com/bluetoothchart.

activar y desactivar Bluetooth

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  Menú Bluetooth y oprima la tecla .

- 3** Con **Agregar dispositivo nuevo** resaltado, oprima la tecla **OK** (OK).

Nota: si Bluetooth no está encendido, el teléfono le preguntará **¿Activar Bluetooth?**. Seleccione **Sí**.

- 4** Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth con el que se esté asociando esté en modo *detectable* (consulte la guía del usuario del dispositivo).
- 5** Oprima la tecla **OK** para buscar dispositivos Bluetooth disponibles.
- 6** Resalte el dispositivo que desea conectar y oprima la tecla **OK**.
- 7** Si es necesario, ingrese el PIN del dispositivo (por ejemplo, **0000**) y oprima la tecla **OK**.

Nota: para prolongar la vida útil de la batería, use este procedimiento para programar la conexión Bluetooth en **Desactivado** cuando no esté en uso. El teléfono no se conectará a dispositivos hasta que programe

nuevamente la conexión Bluetooth en **Activado** y vuelva a conectar el teléfono al dispositivo.

teléfono visible para otros dispositivos



Permita que un dispositivo Bluetooth desconocido detecte su teléfono:

- 1** Desde la pantalla principal, oprima la tecla direccional hacia la abajo (◎) para tener acceso al **MENÚ BLUETOOTH**.
- 2** Oprima la tecla programable derecha (**Opcnes**).
- 3** Desplácese a **Modo de detección** y oprima la tecla **OK** (OK).
- 4** Desplácese a **Encendido** y oprima la tecla **OK** (OK).

asociar con un audífono, dispositivo manos libres o computadora

Nota: si usa el audífono Bluetooth con un dispositivo de audio y con el teléfono, use los menús de Bluetooth del teléfono para conectar el teléfono con el audífono. Si establece la conexión oprimiendo un botón del audífono, o si permite que el audífono se conecte automáticamente al encenderse, es posible que obtenga resultados inesperados.

Antes de intentar conectar el teléfono con otro dispositivo Bluetooth, asegúrese de que Bluetooth esté **encendido** en su teléfono. Puede conectar el teléfono sólo a un dispositivo a la vez.

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla direccional hacia la abajo (◎) para tener acceso al **MENÚ BLUETOOTH**.

- 2 Seleccione **Agregar disp nvo** al oprimir la tecla (OK).

Nota: si Bluetooth no está encendido, el teléfono le preguntará **¿Activar de Bluetooth?** Oprima la tecla (OK) para seleccionar **Sí**.

- 3 Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth con el que se esté asociando esté en modo *detectable* (consulte la guía del usuario del dispositivo).

- 4 Oprima la tecla (OK) para buscar dispositivos Bluetooth disponibles.

- 5 Use la tecla direccional (◎) para desplazarse y resaltar el dispositivo con el que desea establecer conexión y oprima la tecla (OK) (**ASOCIACIÓN**).

- 6 Use el teclado para ingresar el PIN del dispositivo con el que desea establecer la asociación y oprima la tecla (OK).

Nota: el código PIN predeterminado es por lo general 0000. Consulte la guía del usuario del accesorio Bluetooth para obtener más información.

Si el teléfono le pide permiso para vincularse con el teléfono, oprima la tecla (SÍ). Una vez establecida la conexión, aparece el indicador Bluetooth y un mensaje **Bluetooth** en la pantalla principal.

transferir archivos

Puede usar una conexión Bluetooth para transferir archivos entre la computadora y el teléfono.

Nota: la interfaz Bluetooth de su computadora puede ser diferente.

- 1** Asociar el teléfono y la computadora (consulte "asociar con un audífono, dispositivo manos libres o computadora").
- 2** **En la computadora**, haga clic con el botón derecho en el ícono Bluetooth de la bandeja del sistema.
- 3** Seleccione "Enviar un archivo".

- 4** Haga clic en "Navegar" para ubicar el nombre del teléfono y haga clic en "Siguiente".
- 5** Haga clic en "Navegar" para ubicar el archivo que desee transferir y haga clic en "Siguiente".
- 6** **En el teléfono**, cuando se le solicite, oprima la tecla (ACEPTAR) para aceptar la transferencia del archivo.
- 7** Cuando termine de transferir archivos, oprima la tecla de encendido/fin () en el teléfono para cortar la conexión.

Nota: interrumpir la vinculación con la computadora no desactiva la conexión Bluetooth en el teléfono. Es posible que desee desactivar la conexión Bluetooth para conservar la carga de la batería.

conectarse a otro teléfono

Puede usar una conexión Bluetooth para transferir un contacto o archivo a otro teléfono.

Para transferir un contacto a otro teléfono:

Nota: asegúrese de que el teléfono que recibe el ingreso tenga activado Bluetooth y de que esté en modo **Encuéntrame**. El dispositivo receptor también debe ser capaz de recibir una vCard. No todos los dispositivos Bluetooth tienen esta capacidad.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (**Contactos**) para abrir la **LISTA DE CONTACTOS**.
- 2 Use la tecla direccional (◎) para desplazarse al ingreso que desea transferir y oprima la tecla programable derecha (**Opciones**).
- 3 Desplácese a **Enviar tarjeta de nombre** y oprima la tecla **OK** (OK).
- 4 Desplácese a **Bluetooth** y oprima la tecla **OK** (OK).
- 5 Oprima la tecla **OK** (ENVIAR).

- 6 Desplácese a [**Agregar disp nvo**] o al dispositivo que desea y oprima la tecla **OK** (**ASOCIACIÓN**).

Nota: si en el teléfono aún no se ha activado la conexión Bluetooth, éste le indicará que lo active.

- 7 Si se le solicita, ingrese el código PIN predeterminado **0000** o acepte la transferencia.

Cuando los teléfonos se conectan, el teléfono de envío comienza la transferencia y se le indica al teléfono receptor que la acepte. Cuando el teléfono receptor la acepta, el ingreso se transfiere.

Para transferir un archivo a otro teléfono:

Nota: asegúrese de que el teléfono que recibe el archivo tenga activado Bluetooth y de que esté en modo **Encuéntrame**. El teléfono receptor también debe ser capaz de recibir el tipo de archivo.

- 1 En el teléfono, seleccione el archivo (como una imagen, video o sonido) que desea transferir y oprima la tecla programable derecha (**Opciones**).

- 2** Use la tecla direccional (◎) para desplazarse hasta **Enviar** y oprima la tecla **OK** (OK).
- 3** Desplácese a **Bluetooth** y oprima la tecla **OK**.
- 4** Desplácese a **[Aregar disp nvo]** o al dispositivo que desea y oprima la tecla **OK** (OK).

Nota: si en el teléfono aún no se ha activado la conexión Bluetooth, éste le indicará que lo active.

- 5** Cuando el teléfono le solicite confirmar el envío del archivo, seleccione **Sí** al oprimir la tecla **OK** (OK).
- 6** Si se le solicita, ingrese el código PIN predeterminado **0000** o acepte la transferencia.

Cuando los teléfonos se conectan, el teléfono de envío comienza la transferencia y se le indica al teléfono receptor que la acepte. Cuando el teléfono receptor la acepta, el archivo se transfiere.

conexión a un dispositivo manos libres durante una llamada

- 
- 1** Durante una llamada, oprima la tecla programable derecha (**Opcnes**), luego seleccione **Menú Bluetooth**.
 - 2** Use la tecla direccional (◎) para desplazarse a **[Aregar disp nvo]** o seleccione el nombre del dispositivo manos libres si lo ha asociado anteriormente.
 - 3** Oprima la tecla **OK** (OK).
 - 4** Si se conecta a un dispositivo nuevo, colóquelo en modo de detección y oprima la tecla **OK** (OK) en el teléfono.
 - 5** Cuando el teléfono encuentra el dispositivo manos libres, y oprima la tecla **OK** (**ASOCIACIÓN**).

desconexión de un dispositivo



Para desconectarse de un dispositivo **cuando el teléfono no está en uso**:

- 1 Desde la pantalla inactiva, oprima la tecla direccional hacia la abajo (◎) para tener acceso al **MENÚ BLUETOOTH**.
- 2 Use la tecla direccional (◎) para desplazarse al nombre del dispositivo del que desea desconectarse.
- 3 Oprima la tecla (OK) (**DESCONE**).
- 4 Cuando el teléfono pregunte si desea desconectarse, seleccione **Sí** y oprima la tecla (OK) (**OK**).


Para desconectarse de un dispositivo **durante una llamada activa**:

- 1 Oprima la tecla programable derecha (**Opciones**).
- 2 Use la tecla direccional (◎) para desplazarse hasta **Desconectar Bluetooth** y oprima la tecla (OK) (**OK**).

conexiones de cable



El teléfono tiene un puerto micro-USB, de modo que puede conectarlo a una computadora.

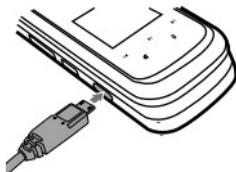

- Conecte el teléfono a un puerto USB de alta potencia en la computadora (no a uno de baja potencia, como el puerto USB del teclado o de un hub USB alimentado por bus). Comúnmente, los puertos USB de alta potencia están en la computadora.

Nota: si conecta el teléfono a un puerto USB de baja potencia, es posible que la computadora no reconozca el teléfono.

- Compruebe que el teléfono y la computadora estén encendidos.

programación de red

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese a **Programación** y oprima la tecla  (OK).
- 4 Desplácese a **Seleccionar sistema** y oprima la tecla  (OK).
- 5 Desplácese hasta **Programar modo** y oprima la tecla  (OK).
- 6 Seleccione **Sólo doméstico** o **Automático** y oprima la tecla  (OK).

Nota: pueden aparecer otras opciones dependiendo de la disponibilidad de la red.



alertas de llamada perdida



Programe el teléfono para que emita un bip cada vez que la red pierda una llamada. (Debido a que las redes digitales son tan silenciosas, la alerta de llamada perdida puede ser el único signo de que se perdió una llamada.)

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (MENÚ) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (OK).
- 3 Desplácese hasta **Programación de sonidos** y oprima la tecla  (OK).
- 4 Desplácese a **Alertas de servicio** y oprima la tecla  (OK).
- 5 Desplácese a **Tono de pérdida de red** y oprima la tecla  (OK).
- 6 Seleccione **Encendido** y oprima la tecla  (OK).

alertas de conexión de llamada

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (**OK**).
- 3 Desplácese hasta **Programación de sonidos** y oprima la tecla  (**OK**).
- 4 Desplácese a **Alertas de servicio** y oprima la tecla  (**OK**).
- 5 Desplácese a **Conexión de llamada** y oprima la tecla  (**OK**).
- 6 Seleccione **Encendido** y oprima la tecla  (**OK**).

Programe el teléfono para que emita un bip cada vez que se conecte una llamada saliente:

alertas de roaming

Programe el teléfono para que emita un bip cada vez que ingrese a roaming:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla  (**MENÚ**) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla direccional () para desplazarse hasta  **Programación y herramientas** y oprima la tecla  (**OK**).
- 3 Desplácese hasta **Programación de sonidos** y oprima la tecla  (**OK**).
- 4 Desplácese a **Alertas de servicio** y oprima la tecla  (**OK**).
- 5 Seleccione **ERI** y oprima la tecla  (**OK**).
- 6 Seleccione **Encendido** y oprima la tecla  (**OK**).

servicio y reparaciones

Si tiene dudas o necesita asesoría, con gusto le ayudaremos.

Visite el sitio [**www.motorola.com/support**](http://www.motorola.com/support), donde podrá seleccionar diferentes opciones de atención al cliente. También puede comunicarse con el Centro de atención a clientes de Motorola, llamando al 1-800-331-6456 (Estados Unidos), al 1-888-390-6456 (TTY/TDD en Estados Unidos, para personas con problemas de audición) o al 1-800-461-4575 (Canadá).

Información legal y de seguridad

Uso y seguridad de las baterías

Importante: manipule y almacene adecuadamente las baterías para evitar lesiones o daños. La mayoría de los problemas con las baterías surgen del manejo inadecuado de las baterías y específicamente del uso continuo de baterías dañadas.

RESTRICCIONES

- No desarme, rompa, perfore, triture ni intente cambiar de ningún otro modo la forma de la batería.
- No permita que el teléfono ni la batería entren en contacto con el agua. El agua puede entrar a los circuitos del teléfono, lo que produce corrosión. Si el teléfono y/o la batería se mojan, haga que el operador los revise o comuníquese con Motorola, incluso si parecen funcionar correctamente.
- No permita que la batería toque objetos metálicos. Si objetos de metal, como joyas, permanecen en contacto prolongado con los puntos de contacto de la batería, la batería se puede calentar mucho.
- No ponga la batería cerca de una fuente de calor. El calor excesivo puede dañar el teléfono o la batería. Las temperaturas altas pueden hacer que la batería se hinche, tenga fugas o falle. Por lo tanto:
- No seque una batería mojada o húmeda con un electrodoméstico o una fuente de calor externa, como un secador de pelo o un horno microondas.
- Evite dejar el teléfono dentro del automóvil a altas temperaturas.

RECOMENDACIONES

- Evite dejar caer la batería o el teléfono. Dejar caer estos elementos, especialmente en una superficie dura, puede provocar un daño potencial.

- Comuníquese con el proveedor de servicios o con Motorola si el teléfono o la batería se dañan por caídas o altas temperaturas.

Importante: use productos originales de Motorola para asegurar la calidad y la seguridad. Para ayudar a los consumidores para distinguir las baterías auténticas de Motorola de aquellas que no lo son o baterías falsificadas (que pueden no tener una protección de seguridad adecuada), Motorola pone hologramas en sus baterías. Los consumidores deben confirmar que cualquier batería que adquieran tenga el holograma "Motorola Original".

Motorola recomienda que siempre utilice baterías y cargadores marca Motorola.

Motorola. Los dispositivos móviles Motorola están diseñados para funcionar con baterías Motorola. Si ve en la pantalla un mensaje tal como **Batería inválida** o **No puede cargar**, realice los siguientes pasos:

- retire la batería y revisela para confirmar si tiene el holograma "Motorola Original";
- si no tiene el holograma, la batería no es una batería Motorola;
- si tiene el holograma, vuelva a poner la batería y vuelva a intentar cargarla;
- si el mensaje permanece, comuníquese con un Centro de servicio Motorola autorizado.

Importante: la garantía de Motorola no cubre daños provocados al teléfono por el uso de baterías y/o cargadores que no sean Motorola.

Advertencia: el uso de una batería o cargador que no sean de Motorola puede dar origen a un incendio, una explosión, una fuga u otra situación de peligro.

Reciclaje y eliminación adecuada y segura de la batería: la correcta eliminación de la batería no sólo es importante por seguridad, además beneficia el medio ambiente. Los clientes pueden reciclar las baterías

usadas en varios lugares dispuestos por los distribuidores o el proveedor de servicios. En la Web puede encontrar información adicional acerca de la correcta eliminación y reciclaje:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/ (sólo en inglés)

Eliminación: elimine inmediatamente las baterías usadas de acuerdo a las normas locales. Comuníquese con el centro local de reciclaje o con organizaciones nacionales de reciclaje para obtener más información acerca de cómo desechar las baterías.



Advertencia: jamás arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar.

Cargar la batería

Consideraciones durante la carga de la batería del teléfono:

- Cuando cargue la batería, manténgala a temperatura ambiente. Nunca exponga las baterías a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) ni superiores a 45°C (113°F) cuando cargue la batería.
- Las baterías nuevas no están cargadas totalmente.
- El proceso puede demorar más en las baterías nuevas o almacenadas durante un período prolongado.
- Las baterías y los sistemas de carga de Motorola tienen circuitos que las protegen contra daños por sobrecarga.

Datos de índice de absorción (IEEE)

El modelo de teléfono celular cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Su teléfono celular es un transmisor y receptor de radio. Se ha diseñado y fabricado para no exceder los límites para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications Commission (FCC) el Gobierno de Estados Unidos y por los organismos reguladores de

Canadá. Estos límites forman parte de directrices globales y establecen los niveles permitidos de energía RF para la población general. Las directrices se basan en estándares preparados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Los estándares incluyen un margen de seguridad considerable destinado a garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medición conocida como Índice de absorción específico o SAR. El límite SAR establecido por la FCC y por los organismos reguladores de Canadá es de 1,6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC y por Industry Canada en que el teléfono transmite con su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el índice SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel real de SAR del teléfono durante el funcionamiento puede encontrarse muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar en niveles de potencia múltiples, de modo que sólo usa la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una estación base celular, menor será la potencia de salida.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público de Estados Unidos y Canadá, debe ser probado y certificado ante la FCC e Industry Canada para verificar que no excede el límite establecido por cada gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y lugares (por ejemplo, en la oreja y en el cuerpo) informados a la FCC y disponibles para la revisión por Industry Canada. El valor de índice SAR más alto para este modelo de teléfono en las pruebas para uso en la oreja es de 1,41 W/kg y cuando se usa en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es de 1,15 W/kg (las mediciones del teléfono usado en el cuerpo difieren según el modelo de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y de las exigencias de regulación). La información sobre SAR incluye el protocolo de prueba, el procedimiento de evaluación y la escala de incertidumbre de medición de Motorola para este producto.

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de índice SAR de los diferentes teléfonos y las distintas posiciones, todas cumplen con las exigencias gubernamentales para exposición segura. Tenga en cuenta que las mejoras a este modelo podrían ocasionar diferencias en el índice SAR para los productos más nuevos, de todas maneras, los productos se diseñan para que cumplan con las directrices.

Se puede encontrar información adicional sobre Índices de absorción específicos (SAR) en el sitio Web de Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA):

<http://www.phonefacts.net>

o en el sitio Web de Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA):

<http://www.cwta.ca>

Declaración de conformidad con las directivas de la Unión Europea

Por la presente, Motorola declara que este producto cumple con:

- Los requerimientos esenciales y otras precauciones importantes de la Directiva 1999/5/EC
- Todas las demás directivas importantes de la Unión Europea



IMEI: 350034/40/394721/9

CE 0168

Type: MC2-41H14

Número de
aprobación
del producto

Lo anterior es un ejemplo de un típico Número de aprobación del producto.

Puede ver la declaración de conformidad de su producto (DoC, Declaration of Conformity) con la Directiva 1999/5/EC (la Directiva R&TTE) en www.motorola.com/rte, para encontrar su DoC, ingrese el número de aprobación del producto que aparece en la etiqueta de su teléfono en la barra "Buscar" del sitio Web.

Aviso de derechos de autor de software

Los productos Motorola pueden incluir software protegido por derechos de autor de Motorola y de terceros almacenado en las memorias de los semiconductores o en otros medios. Las leyes de Estados Unidos y de otros países reservan para Motorola y para otros proveedores de software ciertos derechos exclusivos sobre el software protegido por derechos de autor, como los derechos exclusivos para distribuir o reproducir dicho software. En consecuencia, no podrá modificarse, someterse a operaciones de ingeniería inversa, distribuirse ni reproducirse de forma alguna, según lo permitido por la ley, ningún software protegido por derechos de autor contenido en los productos Motorola. Asimismo, no se considerará que la compra de productos Motorola otorgue en forma directa, implícita, por exclusión ni de ningún otro modo una licencia sobre los derechos de autor, patentes o aplicaciones de patentes de Motorola ni de ningún otro proveedor de software, excepto la licencia normal, no exclusiva y sin regalías de uso que surge de las consecuencias legales de la venta de un producto.

Contenido con derechos de autor

La copia no autorizada de materiales con derechos de autor es contraria a las disposiciones de las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos y de otros países. Este dispositivo está destinado sólo a la copia de materiales sin derechos de autor, materiales sobre los cuales usted posea los derechos de autor o materiales que usted esté autorizado para copiar, o para cuya copia tenga permiso legal. Si no está seguro acerca de su derecho de copiar algún material, comuníquese con su consejero legal.

AGPS y Llamadas de emergencia

Cuando realiza una llamada de emergencia, el dispositivo móvil puede usar las señales satelitales del *Sistema de posicionamiento global asistido* (AGPS) para indicar su ubicación aproximada al centro de respuesta a emergencias.

La función AGPS tiene limitaciones; por eso, entregue siempre la información más completa de su ubicación al centro de respuesta a emergencias. Y permanezca al teléfono el tiempo necesario para que le den instrucciones.

Es posible que el AGPS **no funcione** para llamadas de emergencia, si su centro de respuesta a emergencias local no procesa la información de ubicación del AGPS. Para obtener detalles, comuníquese con las autoridades locales.

Si el dispositivo móvil no puede encontrar señales intensas satelitales del AGPS, se entrega automáticamente al centro de respuesta de emergencias la ubicación de la torre de telefonía celular más cercana que esté en contacto con el dispositivo móvil.

Consejos de rendimiento AGPS

- Salga o alejese de las ubicaciones subterráneas, los vehículos cubiertos, las estructuras con techos de metal o de concreto, los edificios altos y el follaje de los árboles. El rendimiento en espacios interiores podría mejorar si se acerca a las ventanas; no obstante, algunas películas de parasol para ventanas pueden bloquear las señales satelitales.
- Alejese de radios, equipos de entretenimiento y otros dispositivos electrónicos que podrían bloquear o interferir con las señales satelitales del AGPS.

El AGPS emplea satélites controlados por el gobierno de Estados Unidos y que están sujetos a los cambios implementados de acuerdo con la política del usuario AGPS del Departamento de Defensa y el Federal Radio Navigation Plan. Estos cambios pueden afectar el rendimiento del AGPS.

Información general y de seguridad

Esta sección contiene información importante sobre la operación segura y eficiente de su dispositivo móvil. Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.

Exposición a señales de radio frecuencia (RF)

Su dispositivo móvil contiene un transmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite señales de radio frecuencia (RF). Cuando usted se comunica con el dispositivo móvil, el sistema que administra las llamadas controla los niveles de potencia a los que transmite el dispositivo.

El dispositivo móvil Motorola fue diseñado para cumplir con las exigencias de regulación locales de su país respecto de la exposición de seres humanos a las señales de RF.

Precauciones de operación

Con el fin de asegurar el rendimiento óptimo del dispositivo móvil y mantener la exposición de seres humanos a las señales de RF dentro de los límites establecidos en las reglamentaciones correspondientes, respete siempre las siguientes instrucciones y precauciones.

Operación del producto

Cuando realice o reciba una llamada telefónica, sostenga el dispositivo móvil como si fuera un teléfono fijo.

Si lleva consigo el dispositivo móvil, colóquelo siempre en un broche, soporte, portateléfonos, estuche o arnés para el cuerpo provisto o aprobado por Motorola. Si usted no utiliza un accesorio provisto o aprobado por Motorola, o si cuelga su dispositivo móvil de una correa alrededor del cuello, mantenga el dispositivo y la antena a no menos de 2,54 centímetros (1 pulgada) de su cuerpo al transmitir señales.

El uso de accesorios no provistos o aprobados por Motorola puede hacer que el dispositivo móvil exceda las reglamentaciones sobre la exposición a las señales de RF. Si desea obtener una lista de los accesorios provistos o aprobados por Motorola, visite nuestro sitio Web en: www.motorola.com.

Interferencia y compatibilidad de señales de RF

Casi todos los dispositivos electrónicos están sujetos a sufrir interferencias por señales de RF desde fuentes externas si están protegidos, diseñados o bien configurados incorrectamente para la compatibilidad con señales de RF. En determinadas circunstancias, el dispositivo móvil podría producir interferencia con otros dispositivos.

Siga las instrucciones para evitar problemas de interferencia

Apague el dispositivo móvil en todos los lugares donde existan avisos consignados que señalen que debe hacerlo.

En un avión, apague el dispositivo móvil cada vez que se lo indique el personal. Si el dispositivo móvil ofrece un modo de avión o una función similar, consulte al personal acerca de su uso durante el vuelo.

Dispositivos médicos implantables

Si tiene un dispositivo médico implantable, como un marcapasos o desfibrilador, consulte a su médico antes de utilizar este dispositivo móvil.

Las personas con dispositivos médicos implantables deben observar las siguientes precauciones:

- Mantener SIEMPRE el dispositivo móvil a más de 20,32 centímetros (8 pulgadas) del dispositivo médico implantable cuando el dispositivo esté ENCENDIDO.
- NO llevar el dispositivo móvil en el bolsillo de la camisa.
- Usar el oído del lado opuesto al del dispositivo médico implantable para minimizar la posibilidad de interferencia.
- APAGAR inmediatamente el dispositivo móvil si se tiene alguna razón para sospechar que se está produciendo interferencia.

Lea y siga las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantable. Si tiene alguna pregunta acerca del uso del dispositivo móvil con un dispositivo médico implantable, consulte al profesional de la salud.

Precauciones al conducir

El uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción.

Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

Podrá encontrar las prácticas para una conducción responsable en la sección "Prácticas inteligentes al conducir" que se incluye en esta guía (o guía separada).

Advertencias operacionales

Obedezca todas las señalizaciones al usar dispositivos móviles en zonas públicas.

Atmósferas potencialmente explosivas

Con frecuencia, aunque no siempre, las zonas con atmósferas potencialmente explosivas están señalizadas y pueden incluir lugares de abastecimiento de combustible, tales como la cubierta inferior de los barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o de productos químicos y zonas donde el aire contiene productos químicos o partículas, tales como grano en polvo, polvo o polvos de metal.

Cuando esté en una de estas zonas, apague el dispositivo móvil y no retire, instale ni cargue las baterías. En estas zonas se pueden producir chispas que pueden causar explosiones o incendios.

Tecla de símbolo

La batería, el cargador o el dispositivo móvil pueden incluir los símbolos que se definen a continuación:

Símbolo	Definición
	Importante información de seguridad a continuación.
	No deseche la batería ni el dispositivo móvil en el fuego.
	Es posible que la batería o el dispositivo móvil deban reciclarse de acuerdo con las leyes locales. Comuníquese con las autoridades de regulación locales para obtener más información.
	No arroje la batería ni el dispositivo móvil a la basura.
	No permita que la batería, cargador o dispositivo móvil se humedezcan.
	Escuchar música o voz con un auricular al máximo de volumen puede ocasionar daños en la audición.

Baterías y cargadores

Precaución: el tratamiento o uso inadecuado de las baterías puede dar origen a un incendio, una explosión, una fuga u otra situación de peligro. Para obtener más información, consulte la sección "Uso y seguridad de las baterías".

Mantenga el dispositivo móvil y sus accesorios alejados de los niños pequeños

Estos productos no son juguetes y pueden ser peligrosos para los niños.

Por ejemplo:

- Es posible que las piezas pequeñas y removibles representen peligros de asfixia.
- El uso inadecuado puede provocar sonidos fuertes, que posiblemente dañen la audición.
- Las baterías que no se manipulan correctamente pueden sobrecalentarse o provocar quemaduras.

Partes de vidrio

Algunas partes de su dispositivo móvil pueden ser de vidrio. Este vidrio se puede quebrar si el producto se deja caer en una superficie dura o si recibe un impacto considerable. Si el vidrio se quiebra, no lo toque ni intente quitarlo. Deje de usar el dispositivo móvil hasta que el vidrio sea reemplazado por un centro de servicio calificado.

Ataques o pérdida de conocimiento

Es posible que algunas personas sean susceptibles a sufrir ataques o pérdida de conocimiento cuando se exponen a luces destellantes, como por ejemplo al usar juegos de video. Esto puede producirse incluso si la persona nunca ha sufrido este tipo de ataques.

En caso de que haya experimentado ataques o pérdida de conocimiento, o si tiene antecedentes familiares de dichos problemas, consulte a su médico antes de usar juegos de video o de activar la función de luces destellantes (si está disponible) del dispositivo móvil.

Deje de usar el dispositivo y consulte a un médico si aparece alguno de los siguientes síntomas: convulsiones, movimiento ocular o muscular nervioso, pérdida de la conciencia, movimientos involuntarios o desorientación. Si está cansado, siempre es aconsejable mantener la pantalla alejada de los ojos, dejar

las luces encendidas en la habitación, tomar un descanso de 15 minutos a cada hora y dejar de usar el dispositivo.

Precaución sobre el uso con volumen alto

Advertencia: a exposición a ruidos fuertes de cualquier tipo durante períodos prolongados de tiempo puede afectar su capacidad auditiva. Mientras mayor sea el nivel de sonido del volumen, menos tiempo pasará antes de que se afecte su capacidad auditiva. Para proteger su capacidad auditiva:

- limite la cantidad de tiempo que utiliza los auriculares a volumen alto;
- evite subir el volumen para abstraerse de entornos ruidosos;
- baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca.

Si siente molestias en el oído, incluida la sensación de presión o inflamación, timbres o sonidos distorsionados, debe dejar de utilizar el dispositivo con los auriculares y recibir atención médica.

Para obtener más información acerca de la capacidad auditiva, visite nuestro sitio Web en www.motorola.com/hearingsafety (sólo en inglés).

Movimiento repetitivo

Cuando realiza acciones repetitivas, como oprimir teclas o ingresar caracteres con los dedos, puede sufrir molestias ocasionales en manos, brazos, hombros, cuello o en otras partes del cuerpo. Si continúa sufriendo molestias durante o después del uso, deje de usar el dispositivo y consulte a un médico.

[Enero0109]

Aviso de Industry Canada para los usuarios

Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier



interferencia, incluso aquella que pudiera causar un funcionamiento no deseado del mismo según. Consulte RSS-GEN 7.1.5.

Aviso de la FCC para los usuarios

La siguiente afirmación se aplica a todos los productos que cuentan con la aprobación de la FCC. Los productos correspondientes llevan el logotipo de la FCC y/o una ID de la FCC con el formato FCC-ID:xxxxxx en la etiqueta del producto.

Motorola no aprueba ningún cambio ni modificación del dispositivo realizados por el usuario. Cualquier cambio o modificación puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Consulte CFR 47 Sec. 15.21.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC.

Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiera provocar un funcionamiento no deseado. Consulte CFR 47 Sec. 15.19 (3).

Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, en aplicación de lo dispuesto en la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede descubrir encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo uno o más de los procedimientos indicados a continuación:

- Reorienta o ubique en otra parte la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo a una toma de corriente o un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio o TV para recibir ayuda.

Uso y cuidado

Para proteger su teléfono Motorola, manténgalo alejado de:



todo tipo de líquidos

No exponga su teléfono al agua, a la lluvia, a la humedad extrema, al sudor ni a otro tipo de humedad. Si el teléfono se moja, no intente acelerar el secado utilizando un horno o secador de pelo, ya que puede dañar el dispositivo.



calor o frío extremo

Evite temperaturas inferiores a 0°C/32°F o superiores a 45°C/113°F.



microondas

No intente secar su teléfono en un horno microondas.



polvo y suciedad

No exponga su teléfono al polvo, a la suciedad, a arena, a alimentos ni a otros materiales no apropiados.



soluciones de limpieza

Para limpiar su teléfono, use sólo un paño suave y seco. No use alcohol ni otras soluciones de limpieza.



el suelo

No deje caer su teléfono.

Garantía Limitada Motorola para Estados Unidos y Canadá

¿Qué cubre esta garantía?

Sujeta a las exclusiones contenidas más abajo, Motorola, Inc. garantiza contra defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso normal, por el o los períodos indicados a continuación, sus teléfonos, buscaperonas, dispositivos de mensajería y radios de dos vías para consumidores y profesionales (sin incluir radios comerciales, gubernamentales o industriales) que funcionan a través del Servicio de radio familiar o del Servicio general de radio móvil, accesorios certificados o de marca Motorola vendidos para usarse con estos productos ("Accesorios") y software Motorola contenido en CDROM u otros medios tangibles y vendidos para usarse con estos productos ("Software"). Esta garantía limitada es un recurso exclusivo del consumidor y se aplica de la manera siguiente a los nuevos productos, accesorios y software Motorola que hayan comprado los consumidores en Estados Unidos o Canadá y que estén acompañados por esta garantía escrita:

Productos y accesorios

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Los Productos y accesorios antes definidos, salvo que se disponga lo contrario a continuación.	Un (1) año a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto, a menos que se disponga lo contrario a continuación.

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Accesorios y estuches decorativos. Cubiertas decorativas, cubiertas PhoneWrap™ y estuches.	Garantía de por vida limitada para el primer comprador consumidor del producto.
Audífonos monoauriculares. Audífonos y auriculares que transmiten sonido monofónico a través de una conexión alámbrica.	Garantía de por vida limitada para el primer comprador consumidor del producto.
Accesarios para radios de dos vías para consumidores y profesionales.	Noventa (90) días a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto.
Productos y accesorios que se reparan o reemplazan.	Lo que queda de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de devolución al consumidor, lo que sea mayor.

Exclusiones (productos y accesorios)

Uso y desgaste normal. Se excluye de la cobertura el mantenimiento, reparación y reemplazo periódicos de piezas debido al uso y desgaste normal.

Baterías. Esta garantía limitada sólo cubre las baterías cuya capacidad cargada completa quede bajo el 80% de su capacidad nominal y las baterías que presenten filtraciones.

Uso indebido y maltrato. Se excluyen de la cobertura los defectos o daños provocados por: (a) el manejo inadecuado, almacenamiento, uso indebido o maltrato, accidente o descuido, como daños físicos (hendiduras, rayones, etc.) en la superficie del producto resultantes del uso indebido; (b) contacto con líquido, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración excesiva, arena, polvo o similares, calor extremo o alimentos; (c) uso de los productos o accesorios para propósitos

comerciales o sometimiento del producto o accesorio a uso o condiciones anormales; u (d) otras acciones que no son responsabilidad de Motorola.

Uso de productos y accesorios que no sean Motorola. Se excluyen de la cobertura los defectos que resulten del uso de productos, accesorios, software u otros equipos periféricos que no tengan marca ni certificación Motorola.

Servicio o modificación sin autorización. Se excluyen de la cobertura los defectos o daños que resulten del servicio, prueba, ajuste, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier tipo realizados por personas ajenas a Motorola o sus centros de servicio autorizados.

Productos alterados. Se excluyen de la cobertura los productos o accesorios (a) cuyos números de serie o etiquetas de fechas hayan sido retirados, alterados o borrados; (b) con sellos rotos o que muestren indicios de manipulación; (c) con números de serie de tarjeta que no coincidan; o (d) cubiertas o piezas que no sean Motorola o no cumplan sus normativas.

Servicios de comunicación. Se excluyen de la cobertura los defectos, daños o mal funcionamiento de los productos, accesorios o software debido a cualquier servicio o señal de comunicación al cual se pueda suscribir o usar con los productos, accesorios o software.

Software

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Software. Se aplica sólo a los defectos físicos en los medios que soportan la copia del software (por ejemplo, CDROM, o disquete).	Noventa (90) días a partir de la fecha de compra.

Exclusiones (software)

Software soportado por medios físicos. No se garantiza que el software cumpla con sus requisitos ni funcione en combinación con cualquier otro hardware o aplicaciones de software proporcionados por terceros, que el funcionamiento de los productos de software no tenga interrupciones ni errores ni que se corregirán todos los defectos de los productos de software.

Software NO soportado por medios físicos. El software no soportado por medios físicos (por ejemplo, el software descargado de Internet) se proporciona "tal como está" y no tiene garantía.

¿Quién está cubierto?

Esta garantía se extiende sólo al primer comprador consumidor y no es transferible.

¿Qué hará Motorola?

Motorola, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará sin cargos el precio de compra de cualquier producto, accesorio o software que no cumpla con esta garantía. Podremos utilizar productos, accesorios o piezas reacondicionados/renovados/usados o nuevos que sean funcionalmente equivalentes. No se reinstalará ninguno de los datos, software ni aplicaciones que se hayan agregado al producto, accesorio o software, incluido, pero no limitado a contactos personales, juegos y tonos de timbre. Para evitar la pérdida de estos datos, software y aplicaciones, cree una copia de seguridad antes de solicitar servicio.

Cómo obtener servicio de garantía u otra información

Estados Unidos	Teléfonos: 1-800-331-6456 Buscapersonas: 1-800-548-9954 Radios de dos vías y dispositivos de mensajería: 1-800-353-2729
Canadá	Todos los productos: 1-800-461-4575
TTY	1-888-390-6456

Para **accesorios** y **software**, llame al número de teléfono antes señalado, correspondiente al producto con el cual se usan.

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los productos, accesorios o software, por su cuenta y cargo, al Centro de reparaciones autorizado de Motorola. Para obtener servicio, debe incluir: (a) una copia de su recibo, contrato de venta u otra prueba de compra equivalente; (b) una descripción escrita del problema; (c) el nombre de su proveedor de servicio, si corresponde; (d) el nombre y ubicación del servicio de instalación (si corresponde) y lo que es más importante; (e) su dirección y número telefónico.

¿Qué otras limitaciones existen?

TODO GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE DEBERÁ LIMITAR A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN, REEMPLAZO O REEMBOLSO DISPUESTOS EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA EXPRESA LIMITADA SERÁ EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR, SEGÚN SE DISPONE EN LUGAR DE TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA. EN NINGUN CASO MOTOROLA TENDRÁ RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA) POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, ACCESORIO O SOFTWARE, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, IMPREVISTO, ESPECIAL O RESULTANTE DE CUALQUIER TIPO O LA PÉRDIDA DE INGRESOS O UTILIDADES, PÉRDIDA DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, SOFTWARE O APLICACIONES U OTRA PÉRDIDA FINANCIERA QUE SURJAN DE LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE USAR LOS PRODUCTOS, ACCESORIOS O SOFTWARE, O EN RELACIÓN CON LAS MISMAS, DENTRO DE LO PERMITIDO POR LA LEY.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños imprevistos o resultantes ni la limitación sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores probablemente no correspondan a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también podría tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una jurisdicción a otra.

Compatibilidad de prótesis auditivas con teléfono móviles

Se ha medido la compatibilidad de algunos teléfonos Motorola con prótesis auditivas. Si la caja de su modelo tiene impresa la frase "Con clasificación para prótesis auditivas", se aplica la siguiente explicación.

Cuando algunos teléfonos móviles se utilizan cerca de audífonos (prótesis auditivas e implantes cocleares), es posible que los usuarios detecten un zumbido, silbido o chirrido. Algunos audífonos son más inmunes que otros a esta interferencia y los distintos teléfonos también generan diferentes cantidades de interferencia.

La industria de teléfonos inalámbricos ha desarrollado una clasificación para algunos de sus teléfonos móviles, para ayudar a los usuarios de audífonos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No todos los teléfonos tienen clasificación. Los teléfonos clasificados, tienen la clasificación impresa en la caja o una etiqueta en ésta.

Las clasificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán dependiendo del audífono y de la pérdida de audición del usuario. Si su audífono es vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda utilizar con éxito un teléfono clasificado. La mejor forma de evaluar el teléfono según sus necesidades personales es probarlo con el audífono.

Clasificaciones M: los teléfonos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia con audífonos que otros teléfonos no clasificados. M4 es la mejor o más alta clasificación de las dos.

Clasificaciones T: los teléfonos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la bobina de un audífono ("bobina T" o "bobina telefónica") que los teléfonos no clasificados. T4 es la mejor o más alta clasificación de las dos. (Tenga en cuenta que no todos los audífonos tienen bobinas.)

Es posible que también se mida la capacidad de los audífonos en cuanto a su inmunidad frente a este tipo de interferencia. Para obtener información respecto a su audífono, consulte con el fabricante o con el médico especialista. Mientras más inmune sea la prótesis auditiva, menos probable es que experimente ruido de interferencia con teléfonos móviles.

Información de la Organización Mundial de la Salud

La información científica actual no indica la necesidad de tomar precauciones especiales para usar teléfonos celulares. Si tiene dudas, es posible que desee limitar su exposición, o la de sus hijos, a las señales de radio frecuencia, limitando la duración de las llamadas o usando dispositivos manos libres para mantener el teléfono celular alejado de la cabeza o el cuerpo.

Fuente: OMS Hoja de datos 193

Para obtener más información: <http://www.who.int/peh-emf>

Registro del producto

Registro del producto en línea:

www.motorola.com/us/productregistration

El registro del producto es un paso importante para disfrutar su nuevo producto Motorola. El registro nos permite comunicarnos con usted para informarle sobre actualizaciones de productos o software y le permite suscribirse a actualizaciones de nuevos productos o promociones especiales. El registro no se requiere para efectos de la cobertura de la garantía.

Conserve en sus registros el recibo de compra original con la fecha indicada en el mismo. Para obtener el servicio de garantía de su producto de comunicaciones personales Motorola, debe entregarnos una copia de su recibo de compra con la fecha para confirmar el estado de la garantía.

Gracias por elegir un producto Motorola.

Garantías de la ley de exportaciones

Este producto está controlado por las regulaciones de exportación de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Los gobiernos de Estados Unidos de América y Canadá pueden restringir la exportación o reexportación de este producto a ciertos destinos. Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de Comercio de Estados Unidos o el Departamento de Asuntos extranjeros y Comercio internacional de Canadá.

Reciclaje como medida para el cuidado del medioambiente

Este símbolo en un producto Motorola significa que el producto no debe desecharse con la basura doméstica.

Eliminación del dispositivo móvil y los accesorios

No deseche dispositivos móviles ni accesorios eléctricos, tales como cargadores, auriculares o baterías, con la basura doméstica. Estos productos se deben eliminar de acuerdo con los planes nacionales de recolección y reciclaje que lleva a cabo la autoridad local o regional. Como alternativa, puede devolver los dispositivos móviles y los accesorios eléctricos no deseados a cualquier Centro de servicio autorizado de Motorola de su región. Podrá encontrar los detalles sobre los planes nacionales de reciclaje aprobados por Motorola y más información acerca de las actividades de reciclaje de la empresa en: www.motorola.com/recycling.



Eliminación del embalaje del dispositivo móvil y guía del usuario

El embalaje del producto y las guías del usuario sólo se deben eliminar de acuerdo con los requisitos nacionales de recolección y reciclaje. Comuníquese con las autoridades regionales para obtener más detalles.

Etiqueta de perclorato para California

Algunos teléfonos móviles utilizan una batería de reserva interna permanente en la placa de circuito impreso, que puede contener cantidades muy pequeñas de perclorato. En esos casos, las leyes de California exigen la siguiente etiqueta: "Material con perclorato - Se puede necesitar manejo especial. Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."

No existe necesidad de que los consumidores realicen un manejo especial.

Privacidad y seguridad de datos

Motorola entiende que la privacidad y seguridad de datos es importante para todos. Dado que algunas funciones de su dispositivo móvil pueden afectar su privacidad o la seguridad de sus datos, siga estas recomendaciones para optimizar la protección de su información:

- **Controle el acceso** — Mantenga consigo el dispositivo móvil y no lo deje en lugares en los que otras personas puedan tener acceso no controlado a él. Bloquee el teclado de su dispositivo si tiene disponible dicha función.
- **Mantenga actualizado el software** — Si Motorola o un proveedor de software/aplicaciones lanza parches o arreglo de software para su dispositivo móvil que actualiza la seguridad del dispositivo, instálelo tan pronto como le sea posible.

- **Borre antes de reciclar** — Elimine la información o los datos personales de su dispositivo móvil antes de eliminarlo o entregarlo para su reciclaje. Si desea obtener instrucciones paso a paso sobre cómo eliminar toda la información personal de su dispositivo, consulte la sección "borrado general" o "borrar datos" en la guía del usuario.

Nota: para obtener más información acerca del respaldo de los datos del dispositivo móvil antes de borrarlos, visite www.motorola.com y navegue a la sección "descargas" de la página Web para el consumidor para "Motorola Backup" o "Motorola Phone Tools".

- **Conozca el AGPS** — Con el fin de ofrecer información de ubicación para llamadas de emergencia, algunos dispositivos móviles Motorola incorporan la tecnología *Sistema de posicionamiento global asistido* (AGPS). La tecnología AGPS también se puede usar con ciertas aplicaciones que no son de emergencia para hacer un seguimiento y monitorear la ubicación de un usuario, por ejemplo, para proporcionar instrucciones de conducción. Los usuarios que prefieran no permitir dicho seguimiento y monitoreo deben evitar usar estas aplicaciones.

Si tiene alguna otra pregunta acerca de cómo el uso de su dispositivo móvil puede afectar su privacidad o la seguridad de los datos, comuníquese con Motorola a privacy@motorola.com o con su proveedor de servicio.

Prácticas inteligentes durante la conducción

Maneje seguro; llamada inteligente

Revise las leyes y regulaciones sobre el uso de teléfonos inalámbricos y sus accesorios en las áreas en que conduce. Obedézcalas siempre. Es posible que en ciertas áreas el uso de estos dispositivos esté prohibido o restringido, por ejemplo, sólo uso de manos libres. Vaya a www.motorola.com/callsmart (sólo en inglés) para obtener más información.

Su teléfono inalámbrico le permite comunicarse por voz y datos desde casi cualquier lugar, en cualquier momento y dondequiera que exista servicio inalámbrico y las condiciones de seguridad lo permitan. Recuerde que cuando conduce, eso es su primera responsabilidad. Si decide usar el teléfono inalámbrico mientras conduce, tenga presente los siguientes consejos:

- **Conozca su teléfono inalámbrico Motorola y sus funciones, como marcado rápido y remarcado.** Si cuenta con ellas, estas funciones le permiten hacer llamadas sin desviar la atención del camino.
- **Si tiene un dispositivo de manos libres, úselo.** Cuando sea posible, agregue una capa adicional de conveniencia al teléfono inalámbrico con uno de los muchos accesorios manos libres Motorola Original disponibles actualmente en el mercado.
- **Ponga el teléfono al alcance.** Debe poder acceder al teléfono inalámbrico sin sacar la vista del camino. Si recibe una llamada entrante en un momento inoportuno, de ser posible, deje que su correo de voz la conteste por usted.
- **Dígale a la persona con la que está hablando que usted está manejando, si es necesario, suspenda la llamada cuando haya mucho tráfico o cuando existan condiciones climáticas peligrosas.** La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo e, incluso, el tráfico intenso pueden ser peligrosos.
- **No tome notas ni busque números de teléfono mientras maneja.** Apuntar una lista de "cosas por hacer" o revisar la agenda desvía la atención de su principal responsabilidad: manejar en forma segura.
- **Marque en forma sensata y evalúe el tráfico; de ser posible, haga las llamadas cuando el automóvil no está en movimiento o antes de entrar al tráfico.** Si debe hacer una llamada mientras conduce, marque sólo algunos números, mire el camino y los espejos y, luego, continúe.



- **No participe en conversaciones estresantes o emocionales que lo puedan distraer.** Infórmeme a la persona que usted está conduciendo mientras habla y suspenda cualquier conversación que pueda desviar su atención del camino.
- **Utilice el teléfono inalámbrico para solicitar ayuda.** Marque el 911-1-1 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tránsito o emergencias médicas (dondequiera que exista servicio de telefonía inalámbrica).
- **Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otros en casos de emergencia.** Si presencia un accidente automovilístico, delito en curso u otra emergencia grave, donde la vida de las personas esté en peligro, llame al 911-1-1 o a otro número de emergencia local (dondequiera que exista servicio de telefonía inalámbrica), tal como esperaría que otros hicieran por usted.
- **Llame a la asistencia en carretera o a un número celular especial que no sea de emergencia cuando sea necesario.** Si ve un vehículo averiado que no corre peligros serios, una señal de tránsito rota, un accidente de tránsito menor donde nadie resulta herido, o un vehículo que fue robado, llame a asistencia en carretera o a un número celular especial que no sea de emergencia (dondequiera que exista servicio de telefonía inalámbrica).

índice

A

accesorio opcional 8
accesorios 8, 16
adicción de un número 47
alerta
 desactivar 15
 sonidos 27
alerta de roaming 104
altavoz 16
altavoz del manos libres 16
aparato auditivo 48
apuntes 92
asociación. Consulte conexión
 Bluetooth
atajos 26
audífono 16

B

batería 9
 ahorrar 8
 duración, prolongación 97
bloquear
 código 18
 teléfono 18
borrar mensajes 56
brillo 33

C

cables 102
cables USB 102
calculadora 92
calendario 90
cámara 74
 programación 75
chat 56

código de acceso internacional 43
códigos 18
compatibilidad de prótesis
 auditivas 116
conexión Bluetooth
 descripción 96
consejos de seguridad 118
consejos y trucos 26
conservar la batería 8
contactos
 asignar imagen 83
 asignar tono de timbre 83
borrar ingreso 81
creación de un grupo 84, 85
creación de un ingreso 81
descargar tono de timbre 84
modificación de ingreso 81

programar número de marcado rápido 82
programar número predeterminado 82
visualización de un ingreso 81
contestar una llamada 11
correo de voz 43
cronómetros 44, 45, 46
cronómetros de llamadas 45

D

desactivar el despertador 91
desactivar sonidos 36
desbloquear código 18
teléfono 18
directorio telefónico 47, 80

E

email 56
encender/apagar 10

enlace. Consulte conexión Bluetooth
equipo para automóvil 16
etiqueta de perclorato 117

F

finalizar una llamada 11
fondo de pantalla 31
foto 94
función opcional 8

G

garantía 113
grabar un videoclip 76

I

iconos 13
iconos del menú 38
idiomas 36
IM móvil 55
imagen 94

indicador activo de reconocimiento de voz 15
indicador receptor de reconocimiento de voz 15
indicadores 13
indicadores de mensaje iconos 13
información de la OMS 116
información de seguridad 109
ingresar texto 49

L

lente, limpieza 74
listas de reproducción 71
llamadas no contestadas 40
llamadas perdidas 40
llamadas realizadas 40
llamadas recientes 40
llamar alertas de llamada perdida 103
contestar 11

cronómetros 44
fin 11
perdidas 40
realizar 11
sonidos 27
luz de fondo 32

M

marcar un número telefónico 11
megapíxeles 74
mensaje 53
 borrador 55
 borrar 56
 chat 56
 conversaciones 54
 email 56
 IM móvil 55
mensaje en borrador 55
mostrar temas 31
música
 descarga 58

lista de reproducción 71

N

número de emergencia 42

O

opciones
 cámara 75
 video 78

P

pantalla 13
pantalla principal 13
programación de red 103
programar despertador 90
pronunciar en voz alta dígitos del
 teclado 30

R

realizar una llamada 11
recibido

llamadas 40

reconocimiento de voz 85

registros, voz 73

regulaciones de exportación 117

reiniciar cronómetro 45, 46

reloj 36

 alarma, desactivar 91

 alarma, programar 90

 mundial 91

reloj mundial 91

S

sonidos
 desactivar 36
 programación 15, 27
sonidos de evento 27

T

tecla de encendido/fin 10, 11
tecla Enviar 11
tecla Vibrar 26

teclado 35
teclas de la pantalla principal 38
teléfono con habla 30
texto
 ingreso 49
 mensaje 53
titular 37
tomar notas 92
tonos de servicio 104
tonos DTMF 47
transferir música desde una
 computadora 60

volumen de datos 45
volumen de timbre 15
volumen del auricular 15
volumen principal 27
volver a marcar 39
voz
 privada 25
registros 73

V

V CAST
 música 58
videograbadora 76, 78
videos
 clips 76, 94
 programación 78
volumen 15, 35
U.S. patent Re. 34,976

